

Jak mierzyć?

Pancerz do rolet zewnętrznych

STRONA


- 02** **Sposób 1** - pomiar w celu wymiany istniejącego pancerza
(wymagane wyciągnięcie pancerza z prowadnic)
- 03** **Sposób 2** - pomiar w celu zamówienia pancerza (roleta nie
jest obecnie wyposażona w pancerz)
- pomiar w celu wymiany istniejącego pancerza
(bez wyjmowania go z prowadnic)



Jak mierzyć? Sposób 1 - wymagane wyjęcie pancerza z prowadnic

Uwaga!

Wymiary podaje się w mm.

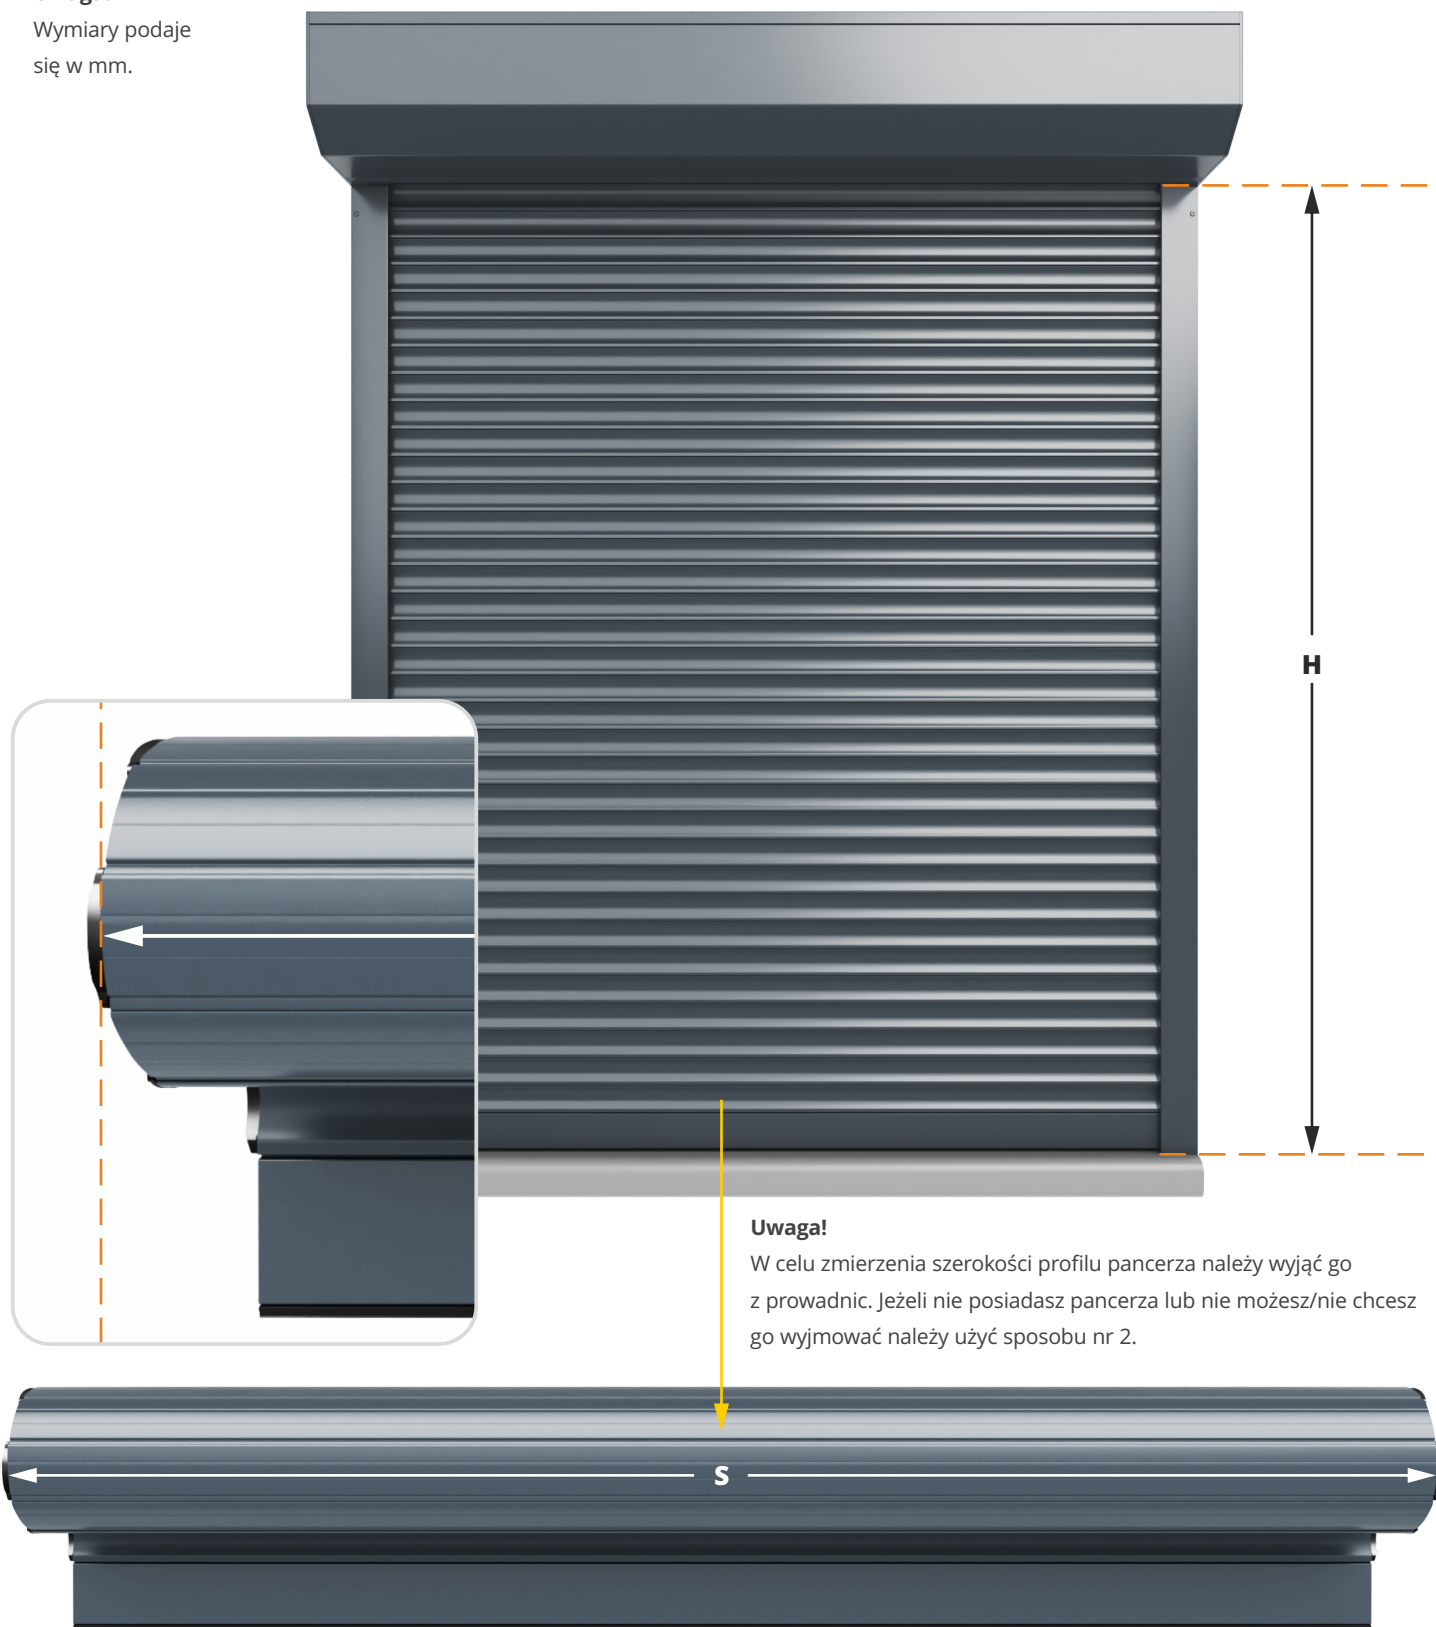

Uwaga!

W celu zmierzenia szerokości profilu pancerza należy wyjąć go z prowadnic. Jeżeli nie posiadasz pancerza lub nie możesz/nie chcesz go wyjmować należy użyć sposobu nr 2.

Wysokość

Należy zmierzyć wysokość prowadnic i dodać 100 mm.

wysokość zamówienia = H prowadnic + 100 mm

Szerokość

Należy zmierzyć szerokość profilu pancerza rolety bez plastikowych zaślepek (aretek).


szerokość zamówienia = S profilu pancerza bez zaślepek (aretek)

Nasza firma stosuje aretki o szerokości 4 mm. Jeśli posiadasz aretki o innej szerokości, należy uwzględnić tę różnicę przy pomiarze. Szerokość pancerza razem z aretkami powinna odpowiadać szerokości obecnie zamontowanego pancerza.



Uwaga!

Wymiary podaje się w mm.

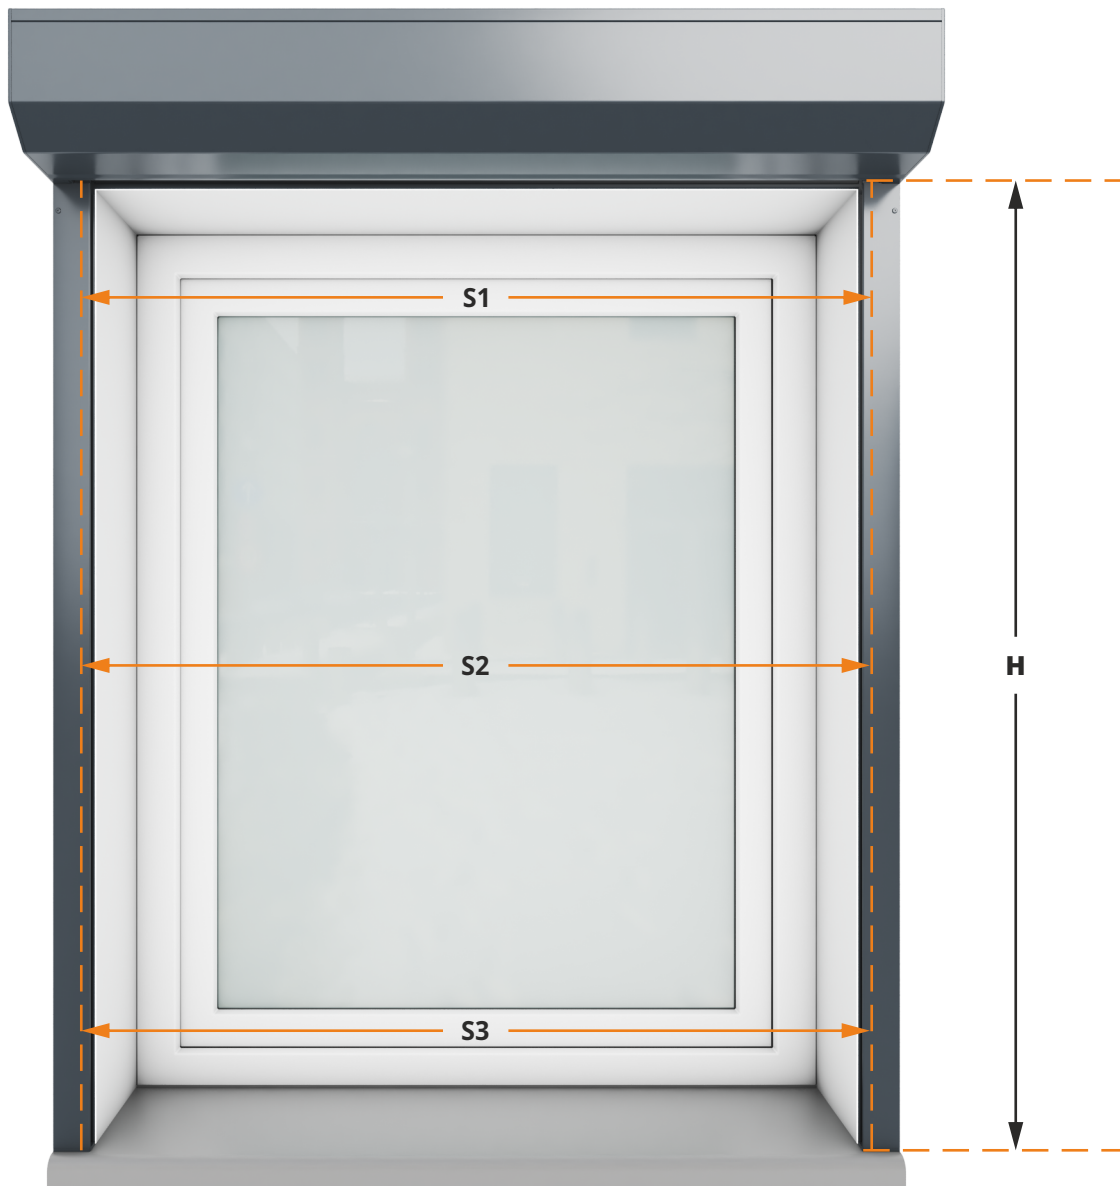

Wysokość

Należy zmierzyć wysokość prowadnic i dodać 100 mm.

wysokość zamówienia = H prowadnic + 100 mm

Szerokość

Należy dokonać pomiaru w środku prowadnicy i odjąć luz montażowy 11 mm.

Pomiaru należy dokonać w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**,

szerokość zamówienia = najmniejsza S - 11 mm

Szerokość zamówieniowa = szerokości gotowego pancerza z plastikowymi zaślepkami (aretkami).

