



Sposób montażu.

Żaluzje aluminiowe 16 i 25 mm oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru okna.


1. Montaż w świetle szyby – instrukcja pomiaru **na stronach 2 - 4.**



2. Montaż nawierzchniowy – instrukcja pomiaru **na stronie nr 5.**



3. Montaż bezinwazyjny – instrukcja pomiaru **na stronie nr 6.**

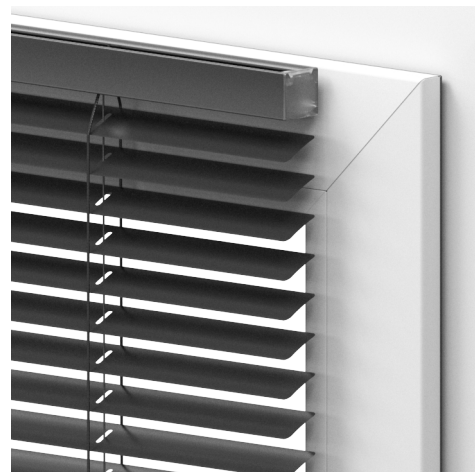





Montaż w świetle szyby - sprawdzenie rodzaju listwy przyszybowej.

Przed przystąpieniem do pomiaru okna dla produktów montowanych w świetle szyby należy najpierw ustalić rodzaj listwy przyszybowej, która jest zastosowana w mierzonym oknie, ponieważ ich kształt wpływa na sposób pomiaru.



Listwy kąt prosty 90°.

Instrukcja pomiaru na str. nr 3.

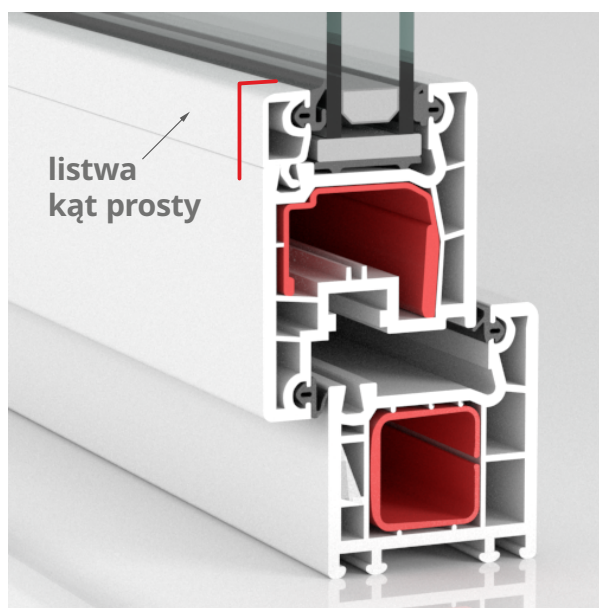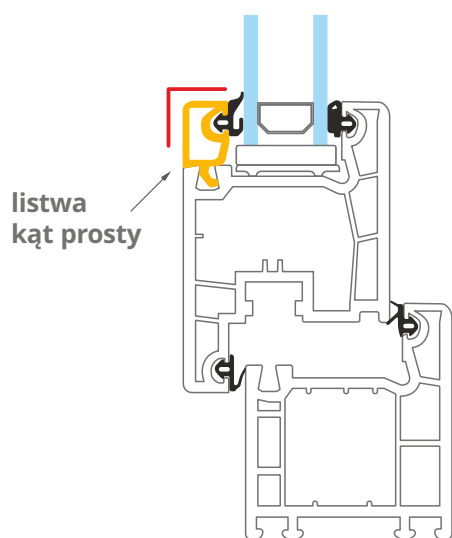

Listwy skośne.

Instrukcja pomiaru na str. nr 4.

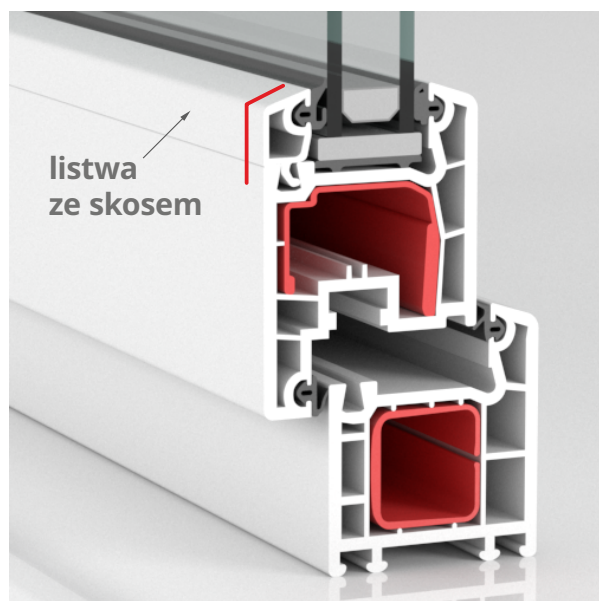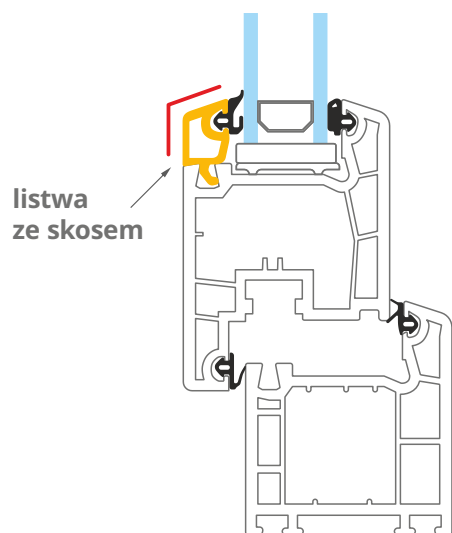





Montaż w świetle szyby – pomiar dla listew z kątem prostym 90°.

Szerokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami z kątem prostym należy podać **szerokość światła szyby**, czyli odległość między uszczelkami po bokach szyby (**szerokość BEZ USZCZELEK**).

Wysokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami z kątem prostym należy podać **wysokość światła szyby**. Wysokość światła szyby jest to odległość między uszczelką u góry i u dołu szyby (**wysokość BEZ USZCZELEK**).

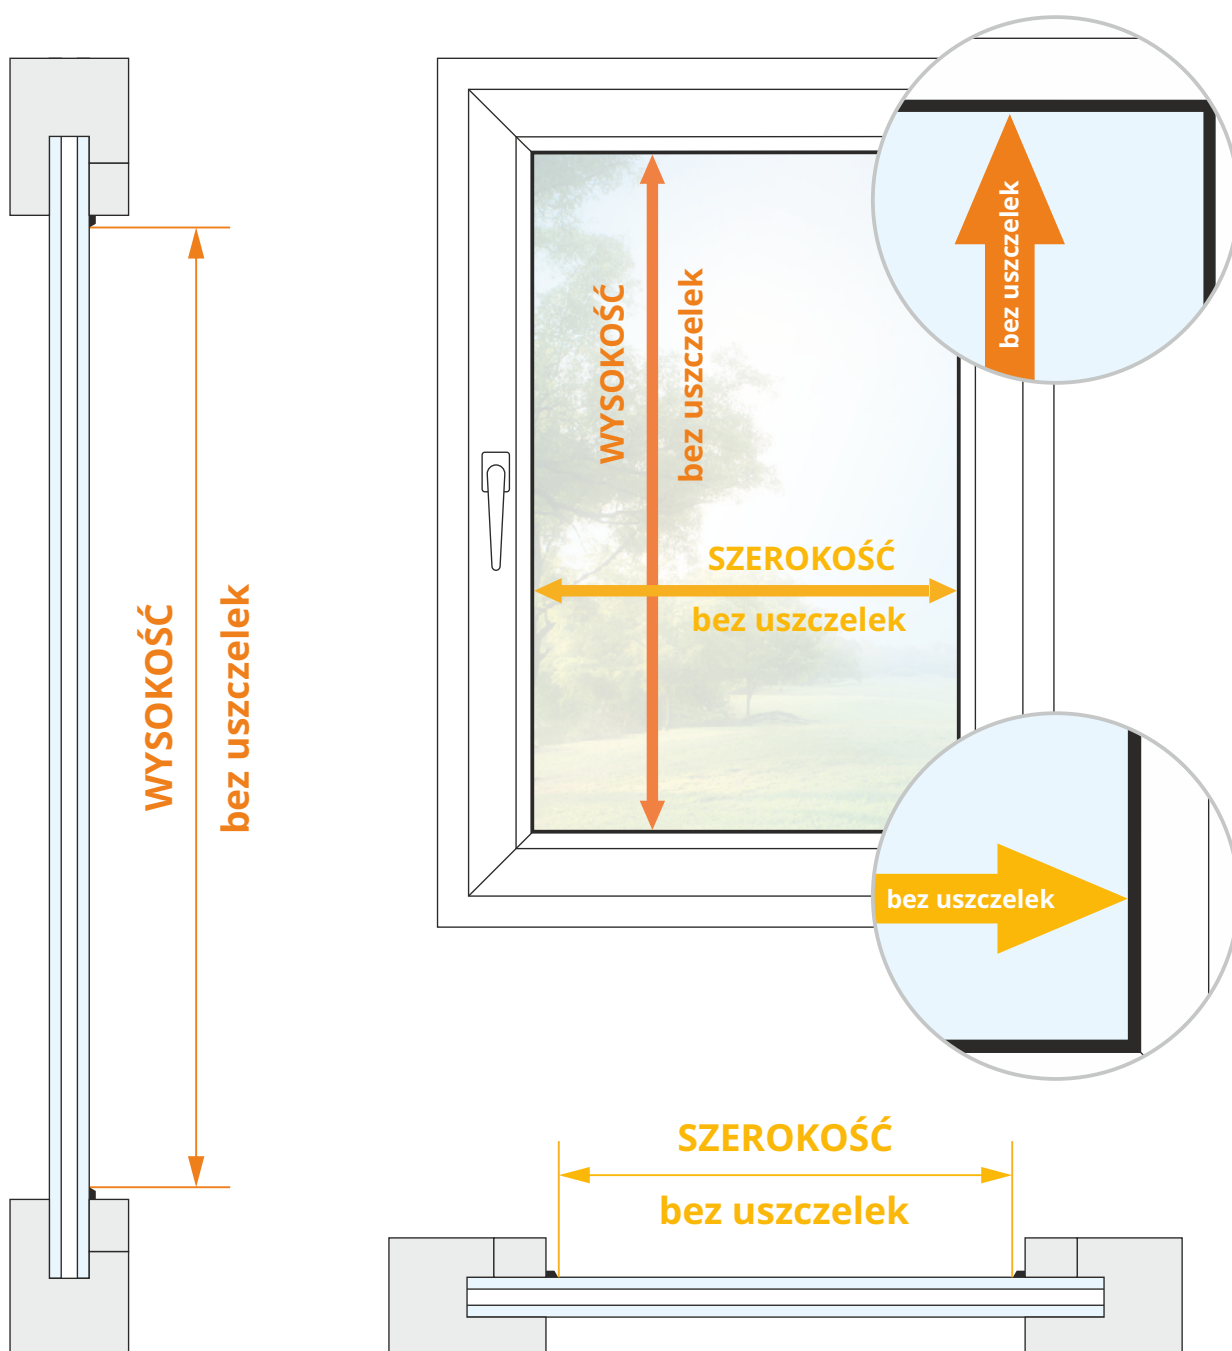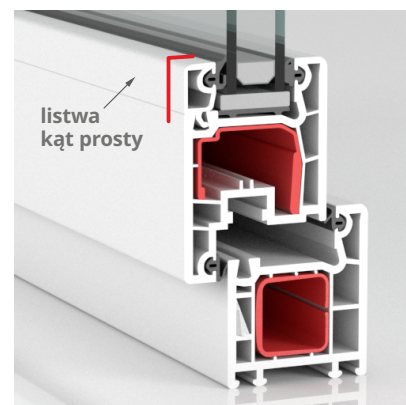





Montaż w świetle szyby – pomiar dla listew skośnych.

Szerokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami skośnymi należy podać **odległość między listwami przyszybowymi** po bokach szyby (**szerokość Z USZCZELKAMI**).

Wysokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami skośnymi należy podać **wysokość światła szyby**. Wysokość światła szyby jest to odległość między uszczelką u góry i u dołu szyby (**wysokość BEZ USZCZELEK**).

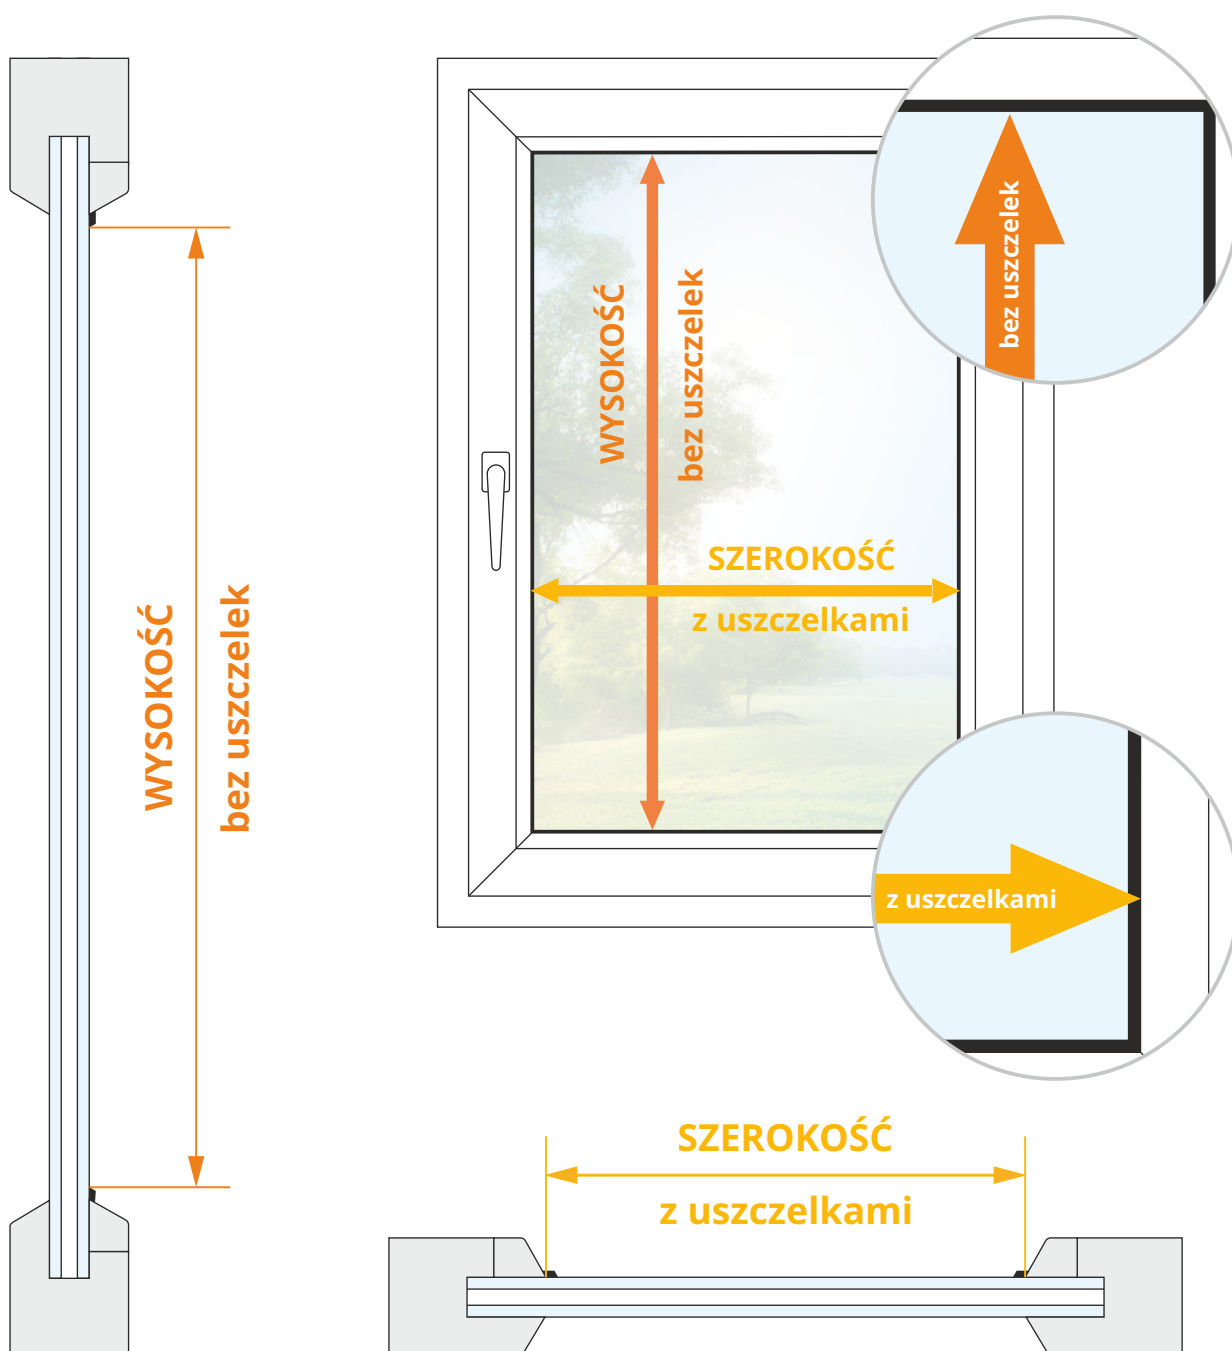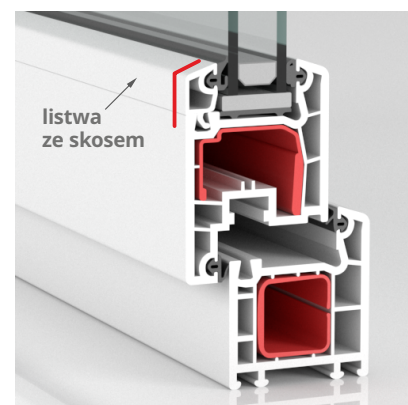




Montaż nawierzchniowy.

Szerokość:

– należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

Wysokość:

– podobnie jak przy pomiarze szerokości, należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

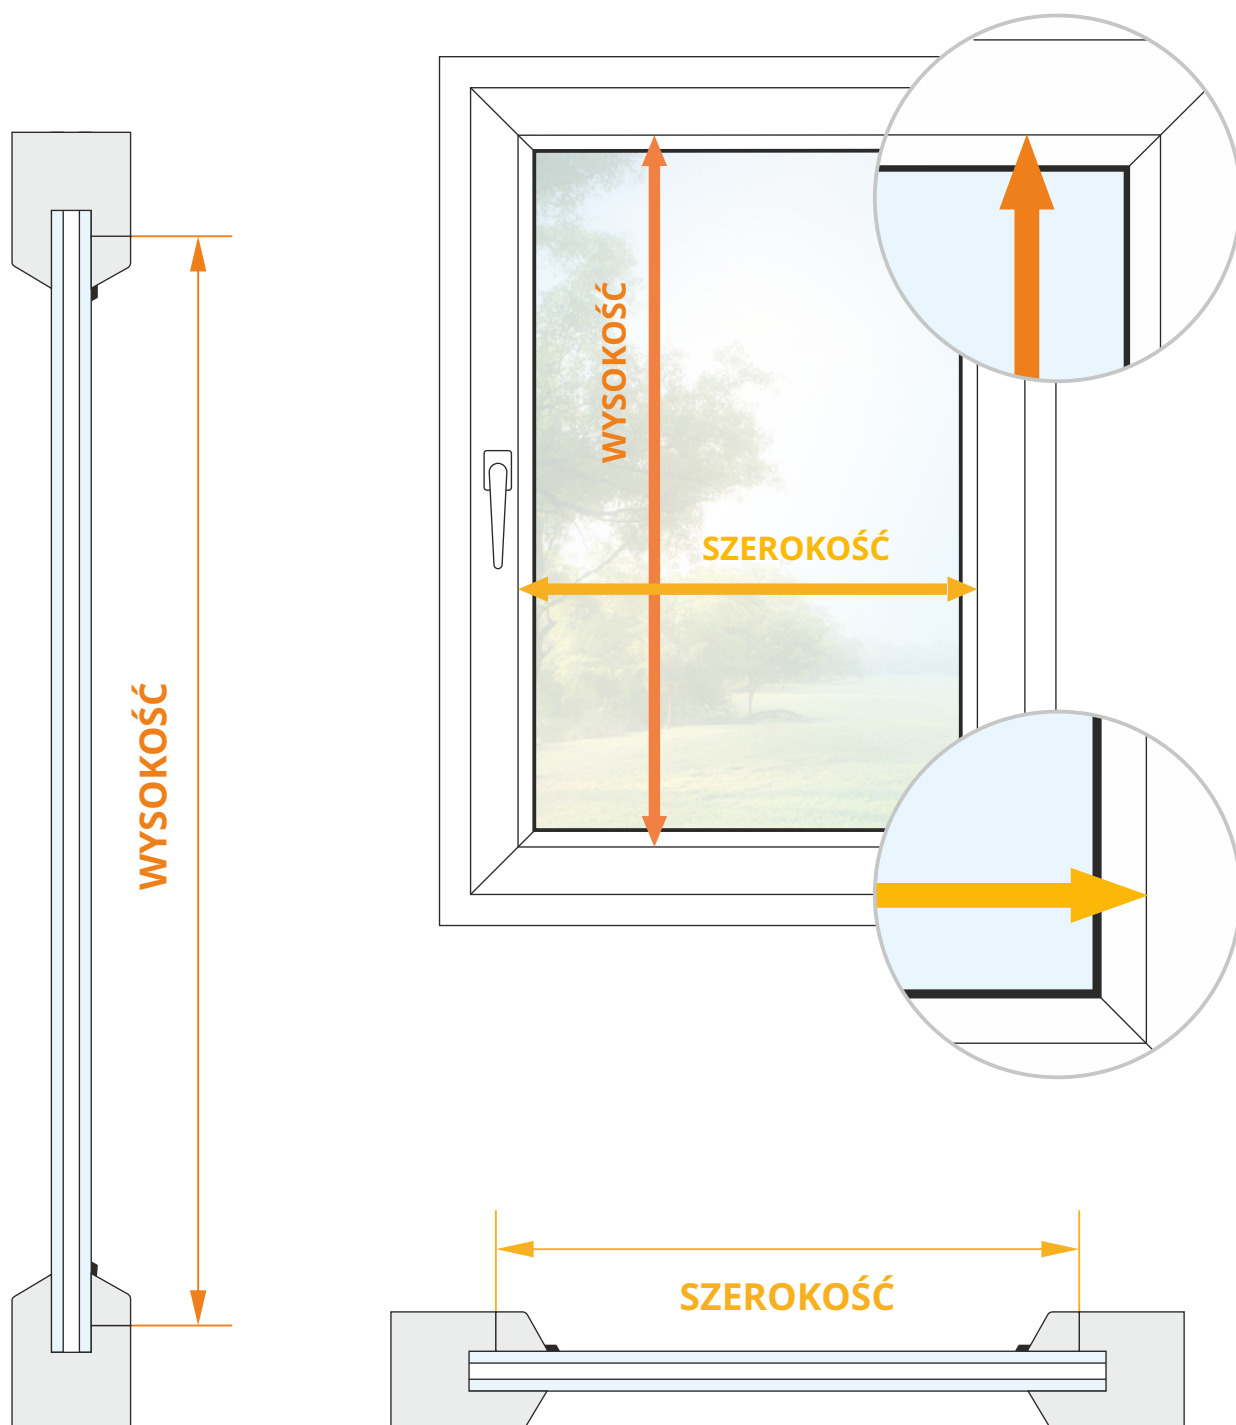



Montaż bezinwazyjny.

Szerokość:

– należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

Wysokość:

– należy zmierzyć odległość między górną krawędzią skrzydła okiennego, a dolną krawędzią listwy przyszybowej.

