

Wie wird gemessen?

Panzer für Außenrollläden

02 Methode 1

Messung zum Austausch der vorhandenen Panzerung (die Panzerung muss aus den Führungen herausgenommen werden).

03 Methode 2

Messung zur Bestellung einer Panzerung (das Rollo ist derzeit nicht mit einer Panzerung ausgestattet).


Messung zum Austausch einer vorhandenen Panzerung (ohne diese aus den Führungsschienen zu entfernen).



Wie wird gemessen? Methode 1 – Entfernen der Panzerung aus den Führungen erforderlich

Achtung!

Die Maße sind in mm angegeben.

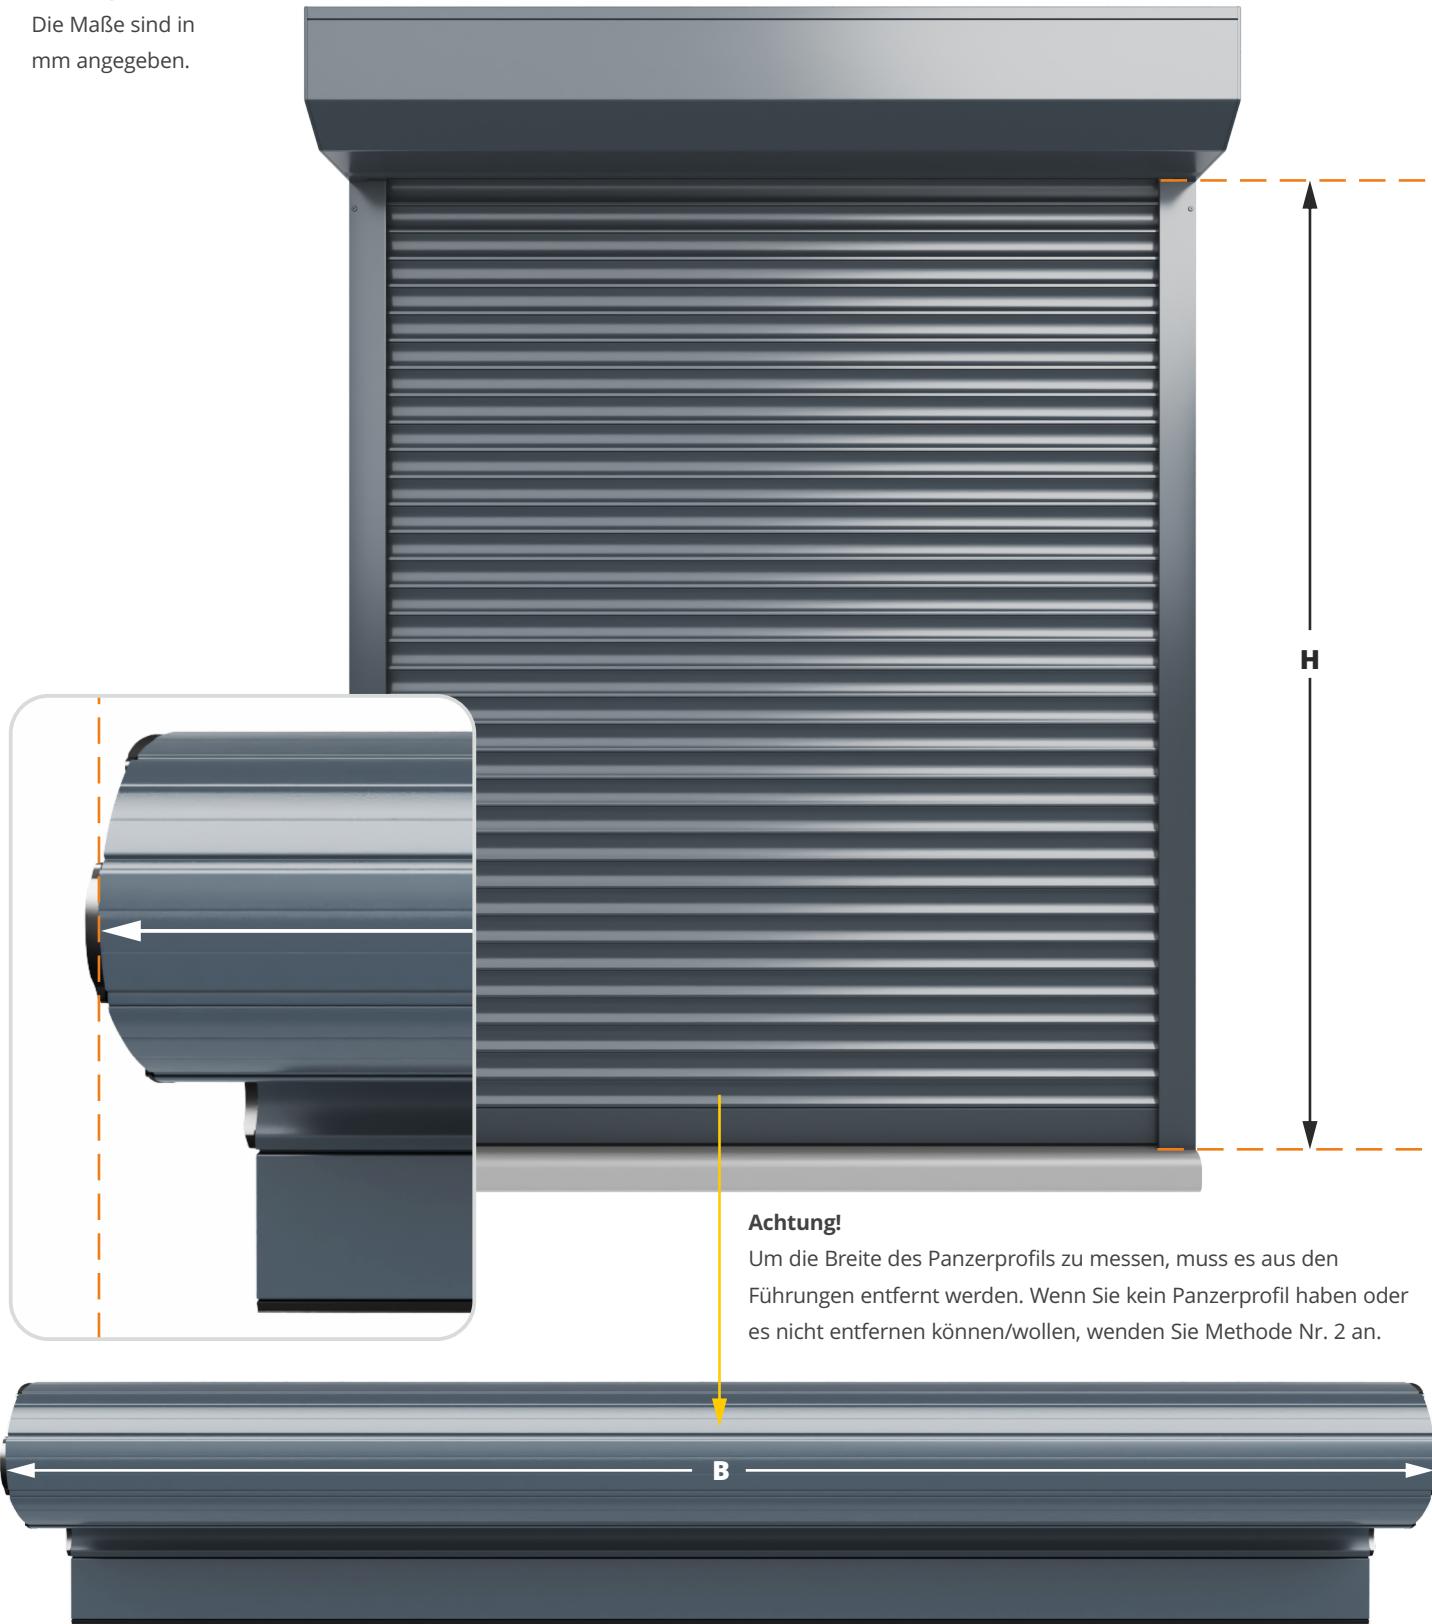

Höhe

Messen Sie die Höhe der Führungsschienen und addieren Sie 100mm hinzu.

Höhe der Bestellung = **H** der Führungen + 100 mm

Breite

Messen Sie die Breite des Rollladenprofils ohne Kunststoffkappen (Arretierungen).


Breite der Bestellung = **B** des Panzerprofils ohne Endkappen (Arretierungen)

Unser Unternehmen verwendet 4 mm breite Verriegelungen. Wenn Sie Verriegelungen mit einer anderen Breite haben, müssen Sie diesen Unterschied bei der Messung berücksichtigen. Die Breite des Panzers zusammen mit den Verriegelungen sollte der Breite des derzeit montierten Panzers entsprechen.



Achtung!

Die Maße sind in mm angegeben.

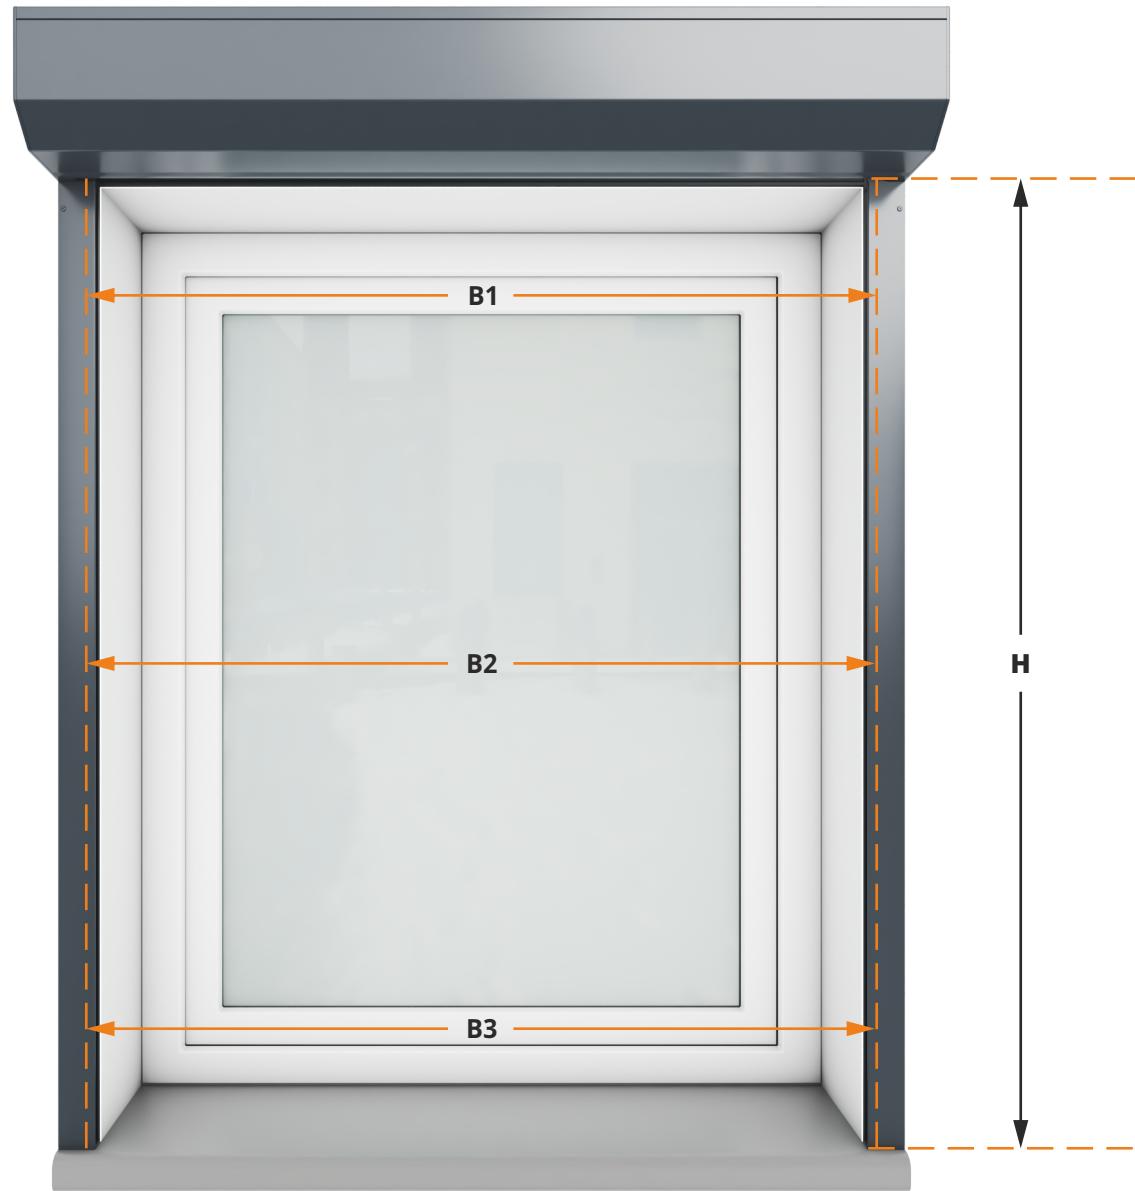

Höhe

Messen Sie die Höhe der Führungsschienen und addieren Sie 100 mm hinzu.

Höhe der Bestellung = H der Führungen + 100 mm

Breite

Die Messung sollte in der Mitte der Führungsschiene vorgenommen werden, wobei 11 mm Montageabstand abzuziehen sind. Die Messung sollte an mindestens 3 Stellen vorgenommen werden, und bei der Bestellung ist **der kleinste Wert anzugeben**.

Breite der Bestellung = kleinste B – 11 mm

Bestellbreite = Breite der fertigen Panzerung mit Kunststoffkappen (Verschlüssen)

