Wartości podawane przy składaniu zamówienia:

Szerokość – szerokość otworu **B** – odległość miedzy lewym a prawy węgarkiem;
Wysokość – wysokość otworu **H** – odległość między nadprożem a posadzką;

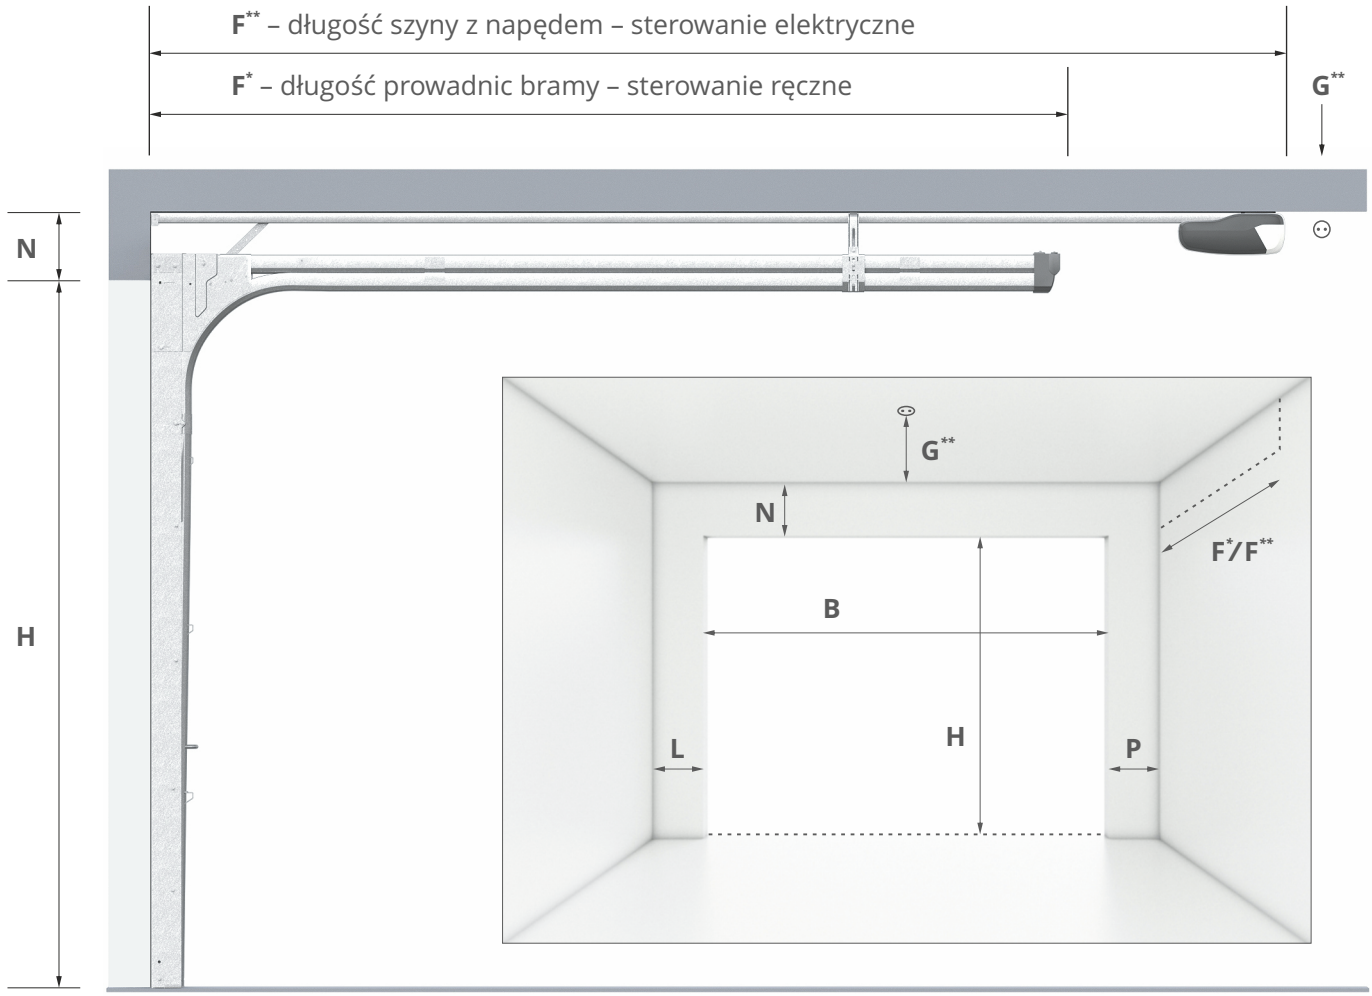

N – **nadproże** – minimalna wymagana wysokość = **120 mm**;
(Uwaga - w zestawie do podwieszenia bramy są uchwyty przeznaczone do nadproży o wysokości maksymalnej 500 mm. W przypadku wyższych nadproży należy zakupić dodatkowe kątowniki do powieszeń w dziale „akcesoria do bram".);

L/P. – **węgarek** lewy i prawy – minimalna wymagana szerokość = **85 mm**;

F* – **bramy sterowane ręcznie** – długość prowadnic bramy = **H + 500 mm**;

F** – **bramy sterowane elektrycznie** – długość szyny z napędem:
- **H mniejsze niż 2290 mm** = 3200 mm (BFT/SOMFY) / 3600 mm (SOMER);
- **H większe niż 2290 mm** = 3800 mm (BFT/SOMFY) / 4400 mm (SOMER);

G** – **bramy sterowane elektrycznie** – odległość montażu gniazdka:
- **H mniejsze niż 2290 mm** = 3400 mm (BFT/SOMFY) / 3800 mm (SOMER);
- **H większe niż 2290 mm** = 4000 mm (BFT/SOMFY) / 4600 mm (SOMER);

Uwaga!
1. Przed przystąpieniem do montażu garaż powinien posiadać równe wytynkowane ściany i przygotowaną równą posadzkę. 2. W przypadku bram z silnikiem należy upewnić się czy w przestrzeni montażu szyny (**F****) nie ma podciągów, rur itp. przeszkód uniemożliwiających montaż.