


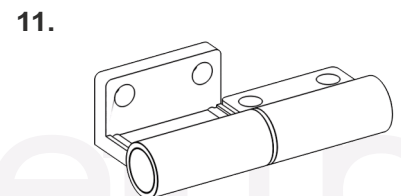
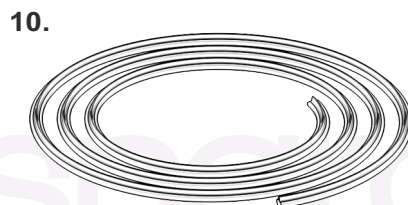
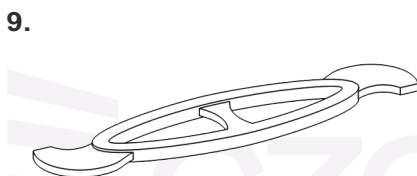
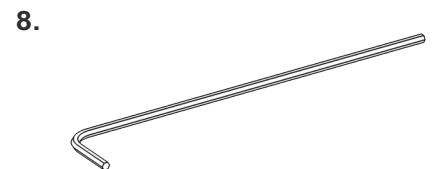
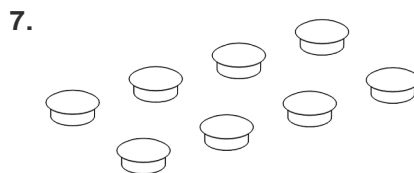


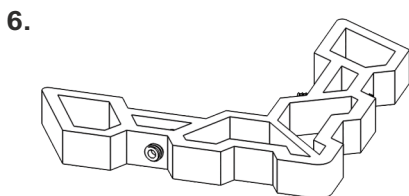

Instrukcja montażu. Moskitiera drzwiowa do samodzielnego złożenia BASIC.


Dostawa powinna zawierać.

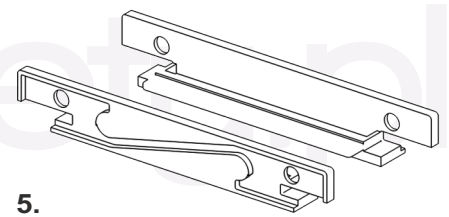

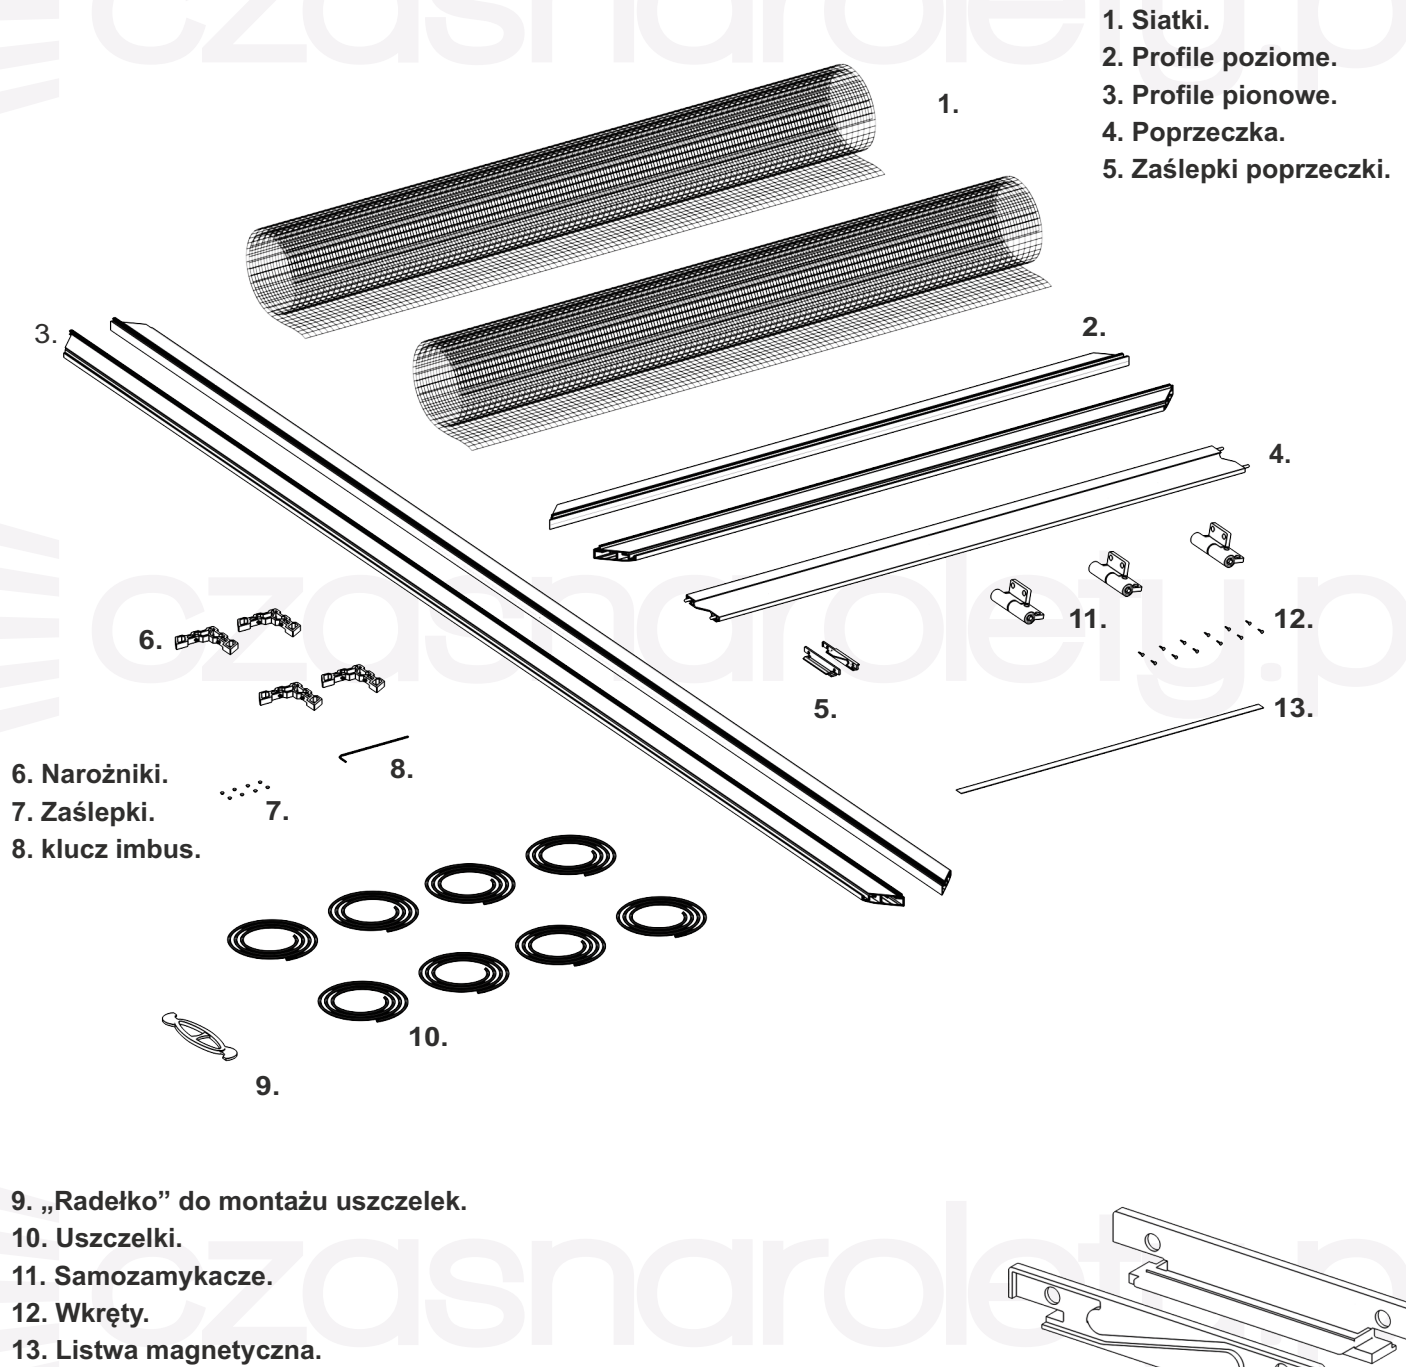


1A. Złożenie ramy moskitiery - schemat.

- I. Profile poziome (2 szt.).
- II. Profile pionowe (2 szt.).
- III. Poprzeczka (1 szt.).
- IV. Zaślepki poprzeczki (2 szt.).
- V. Narożniki (4 szt.).

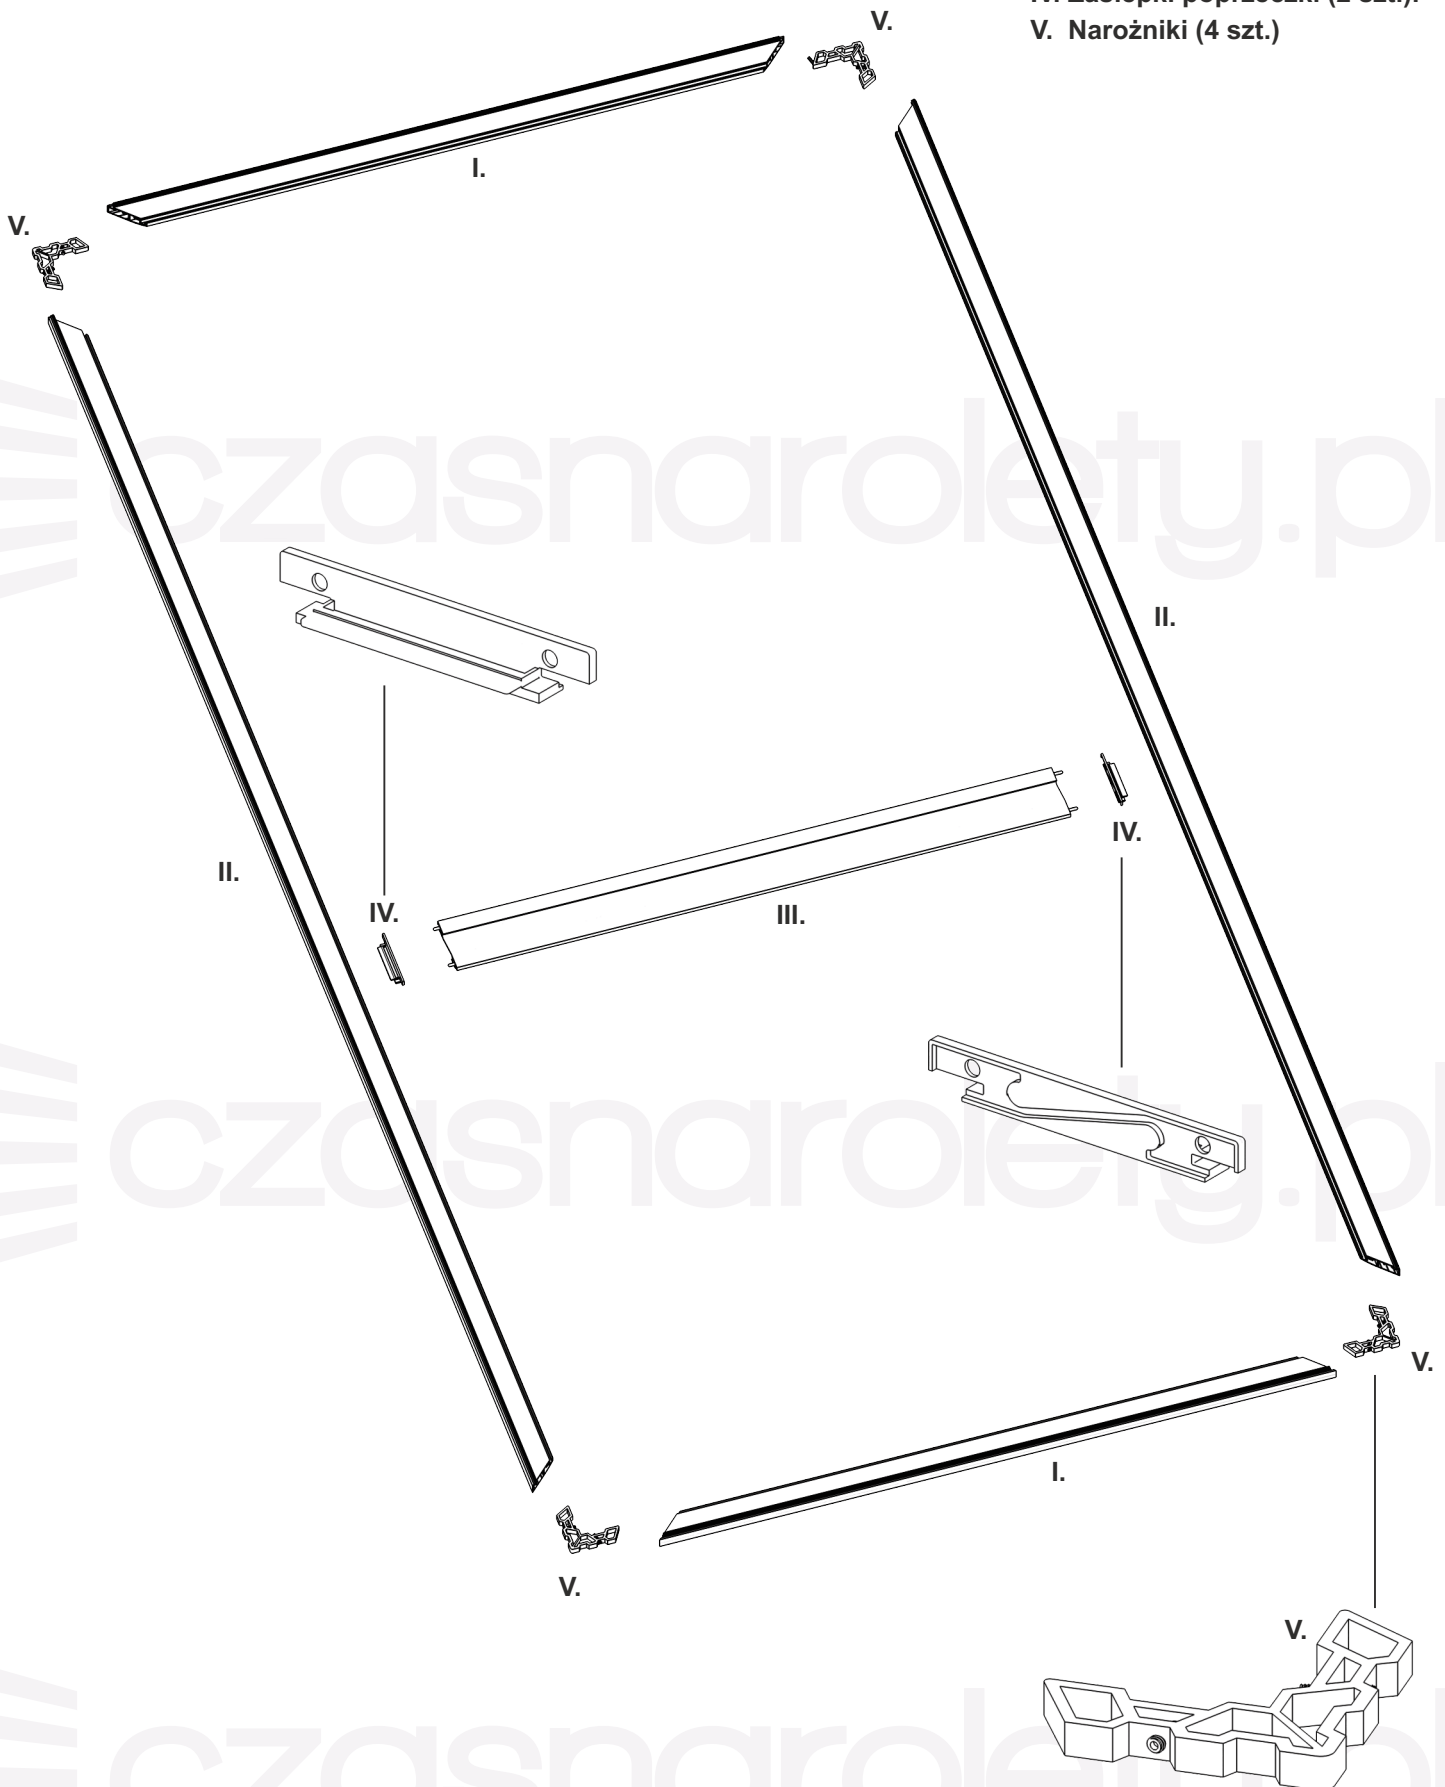




1B. Montaż poprzeczki.

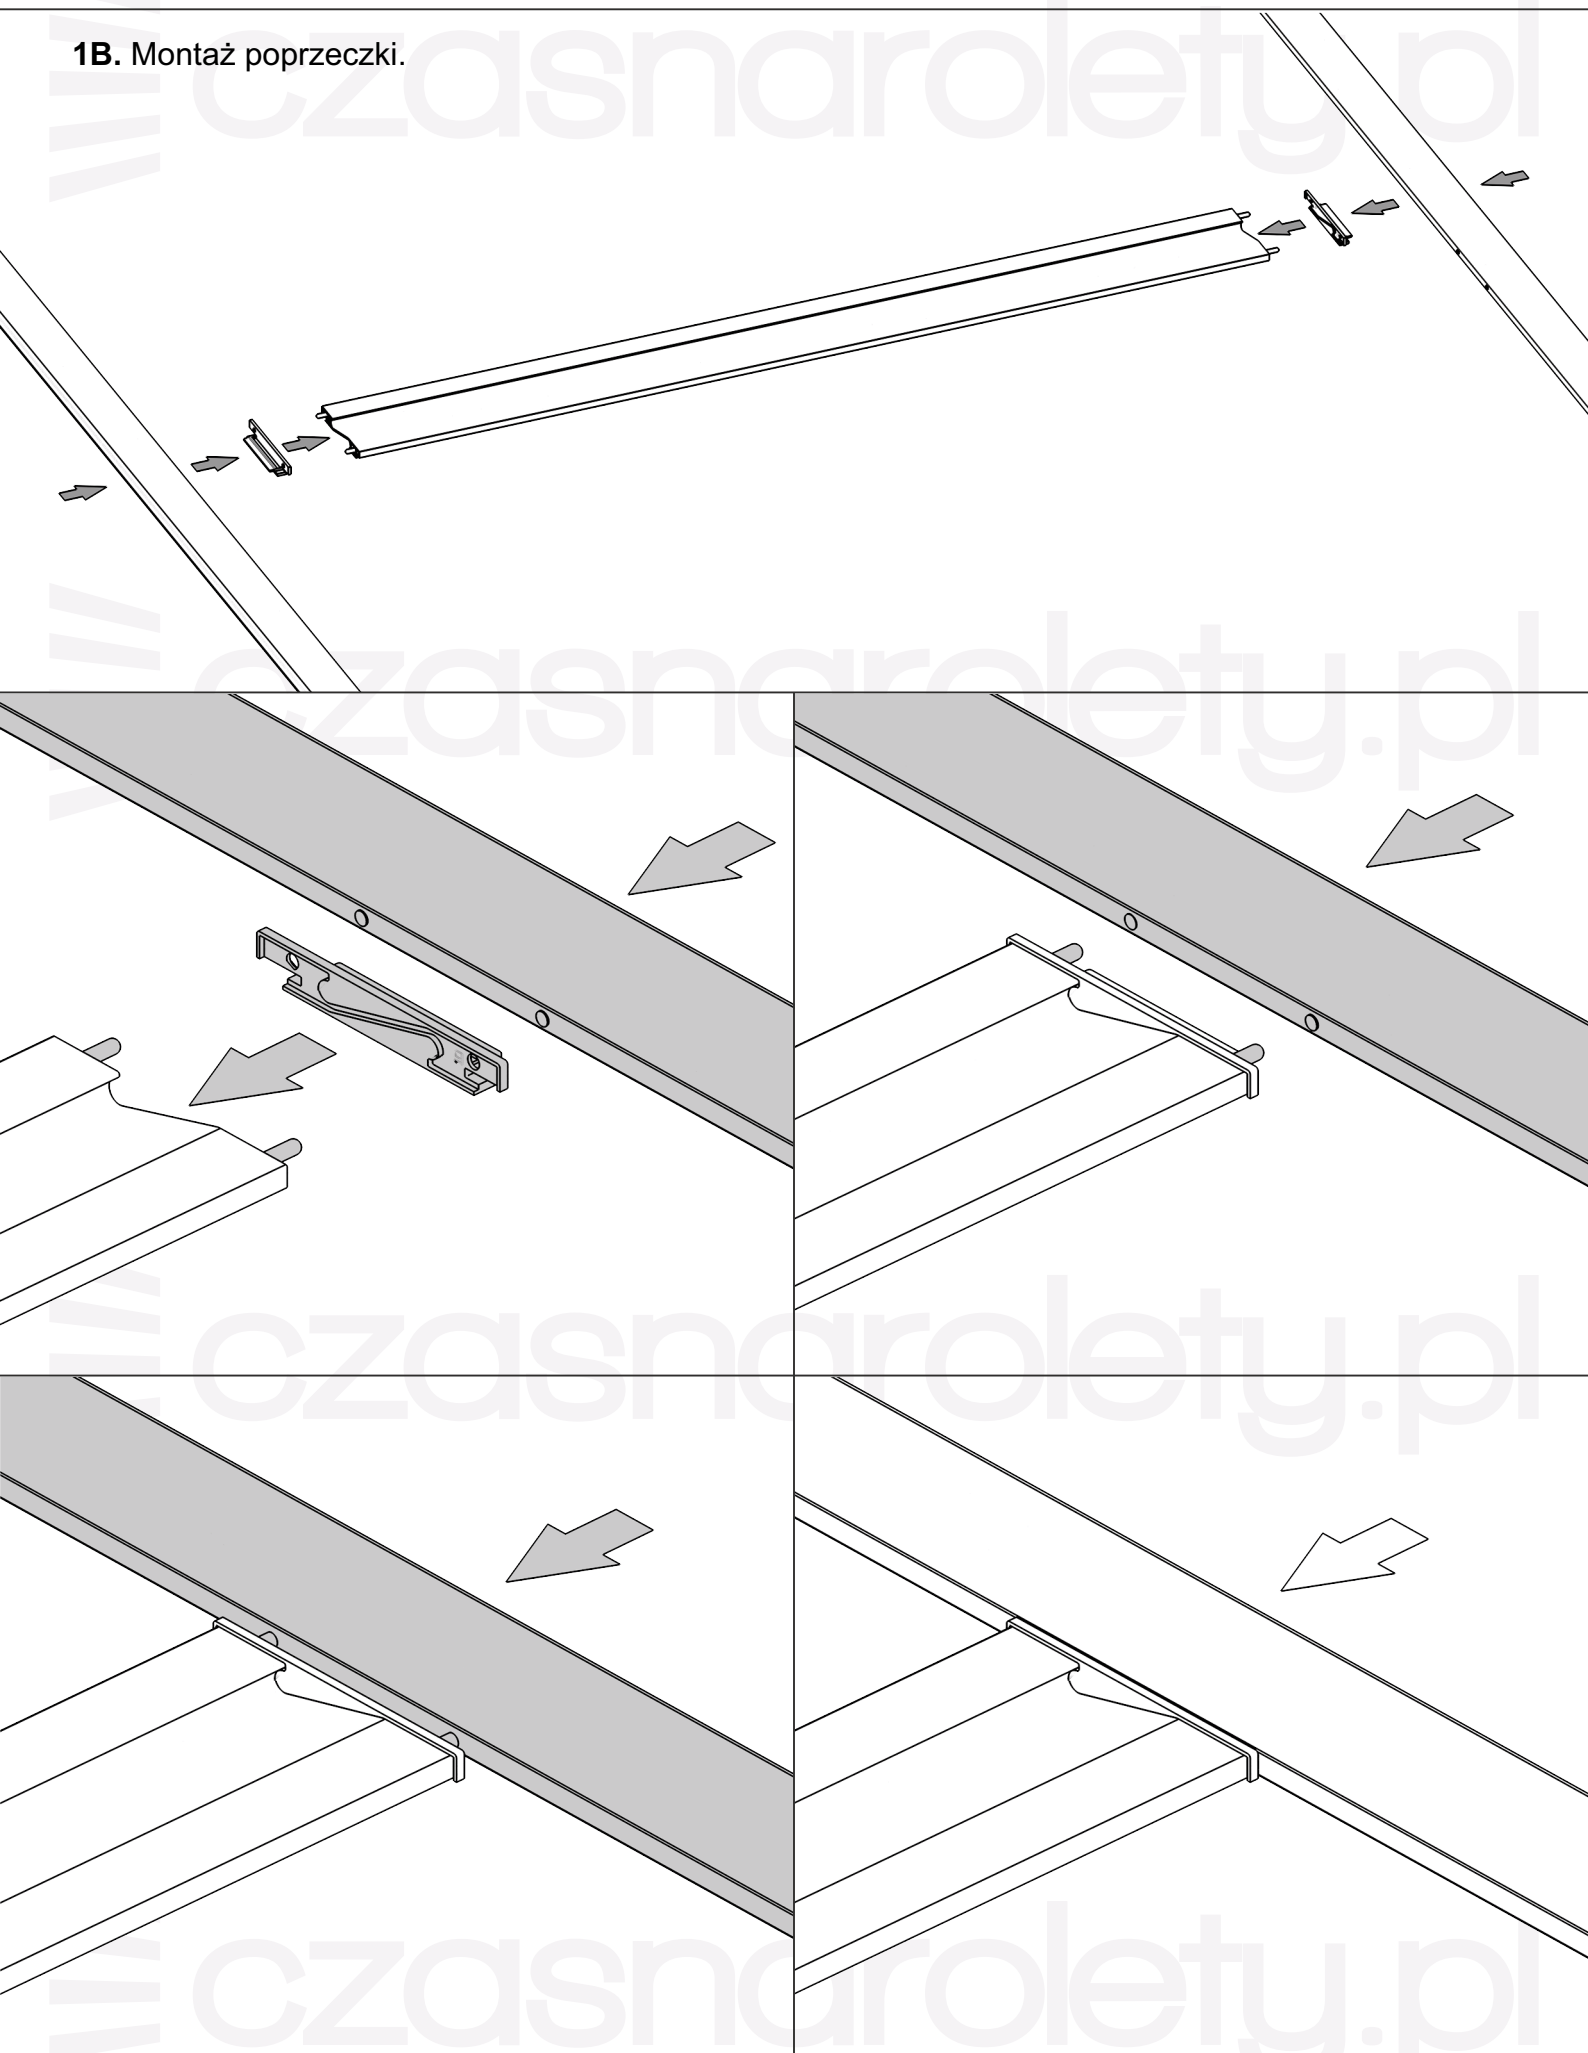




1C. Skręcenie ramy.

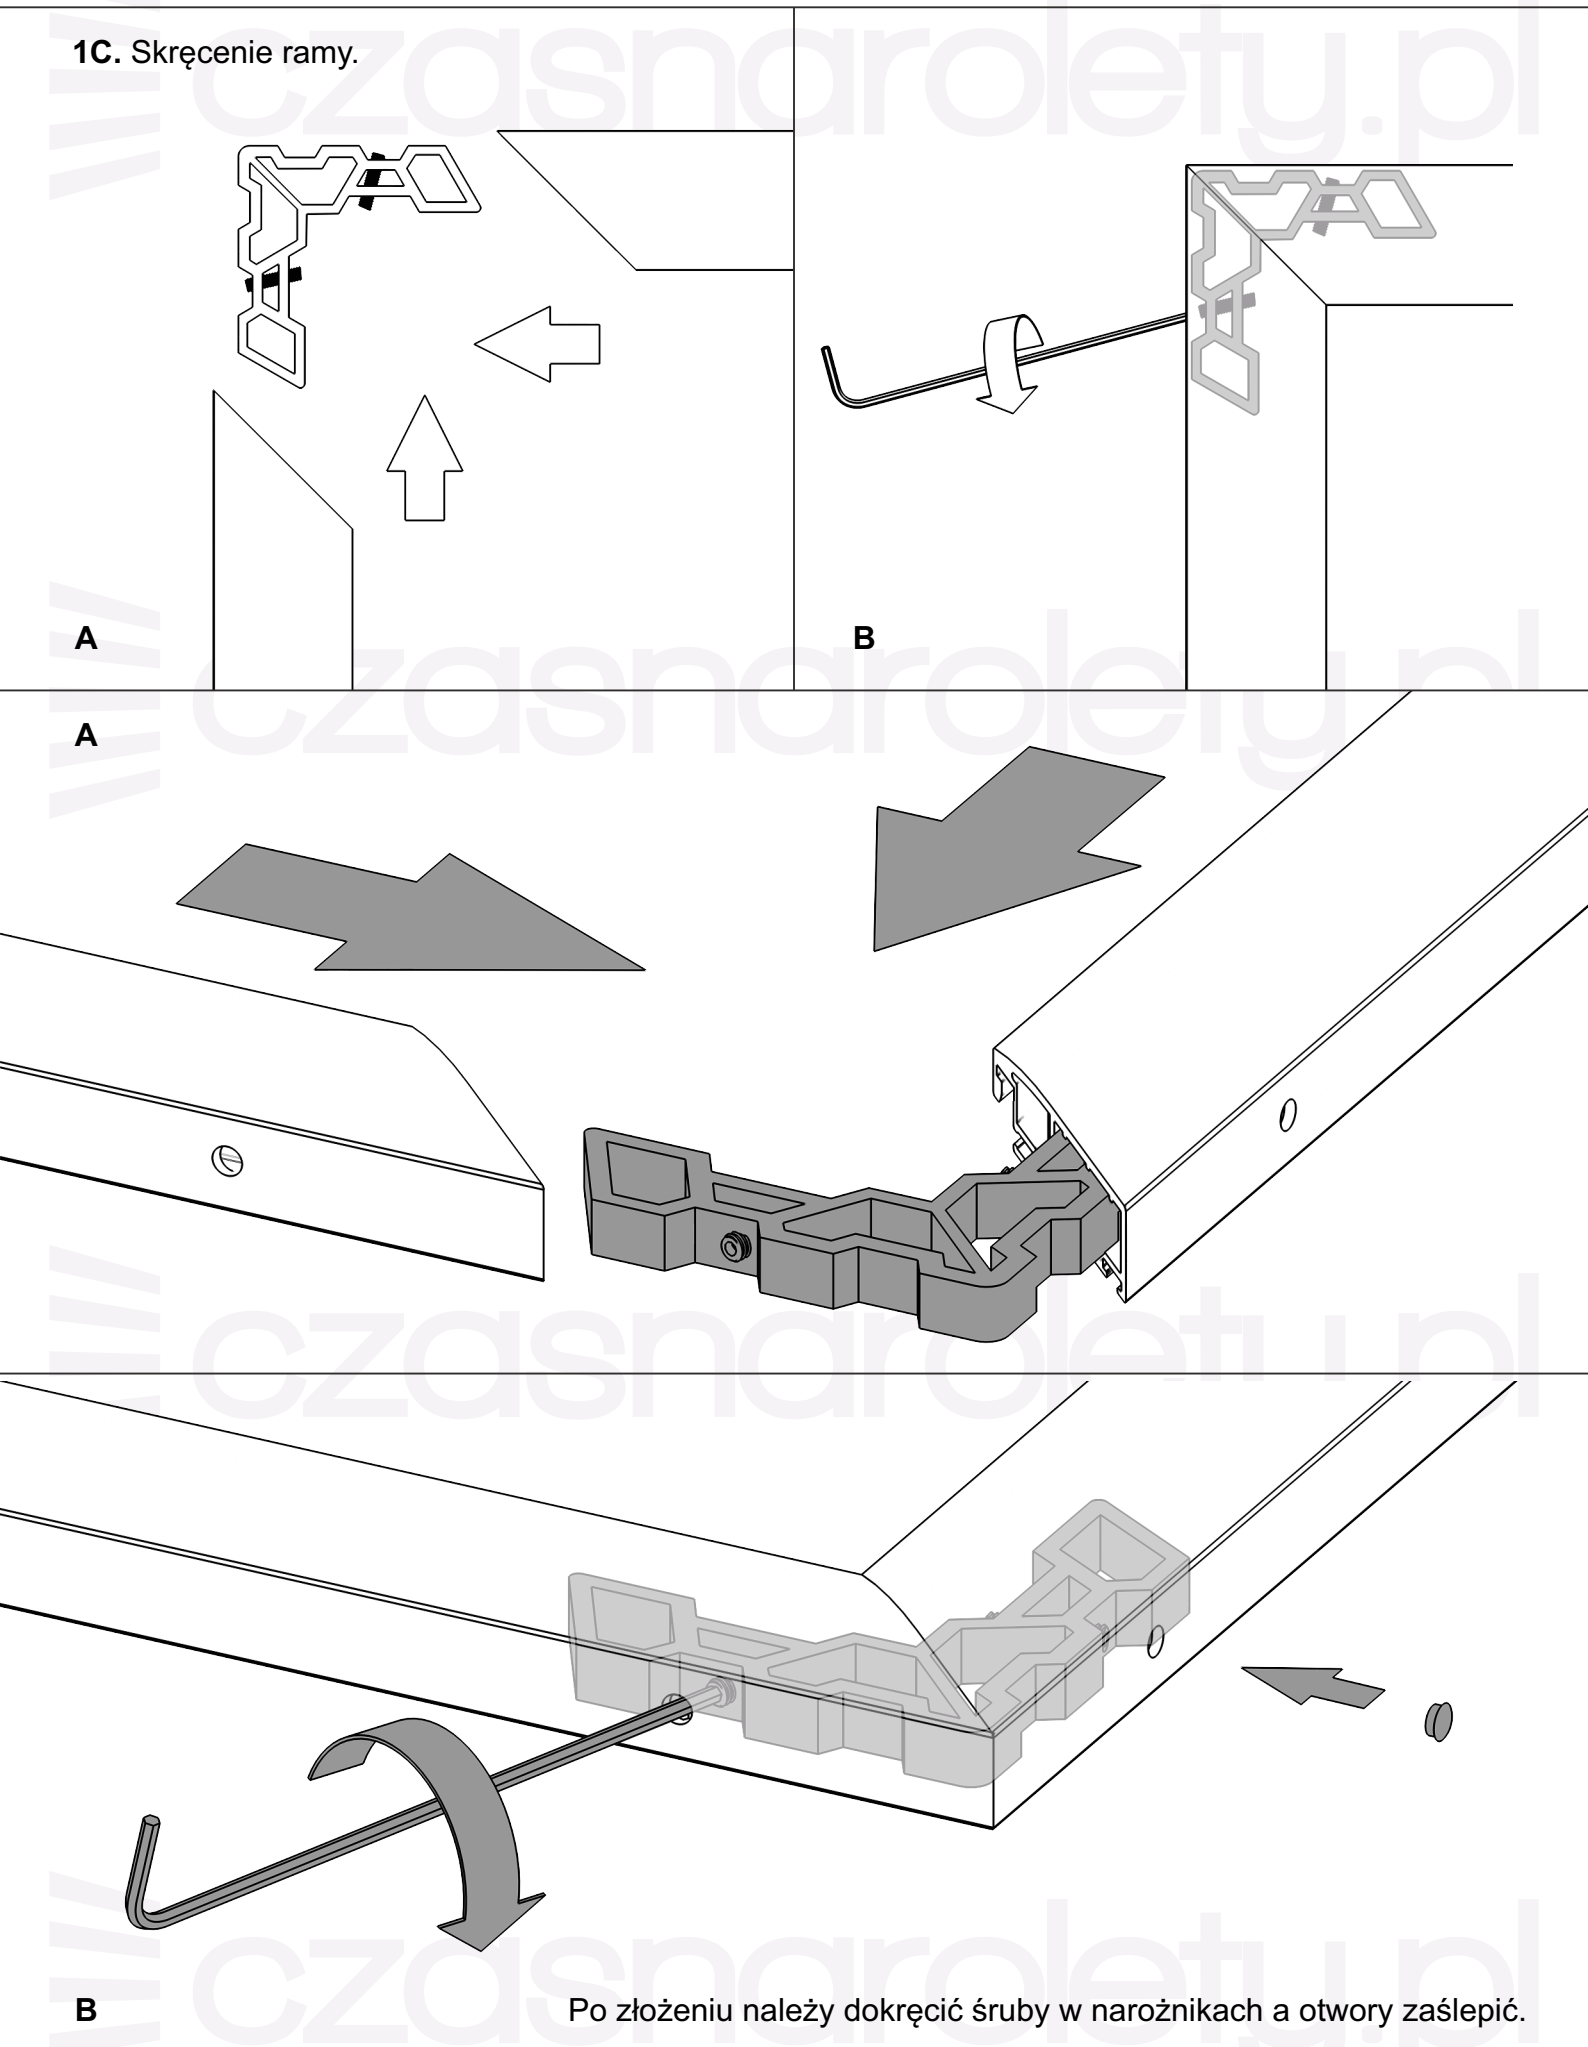





2. Montaż siatki - schemat.

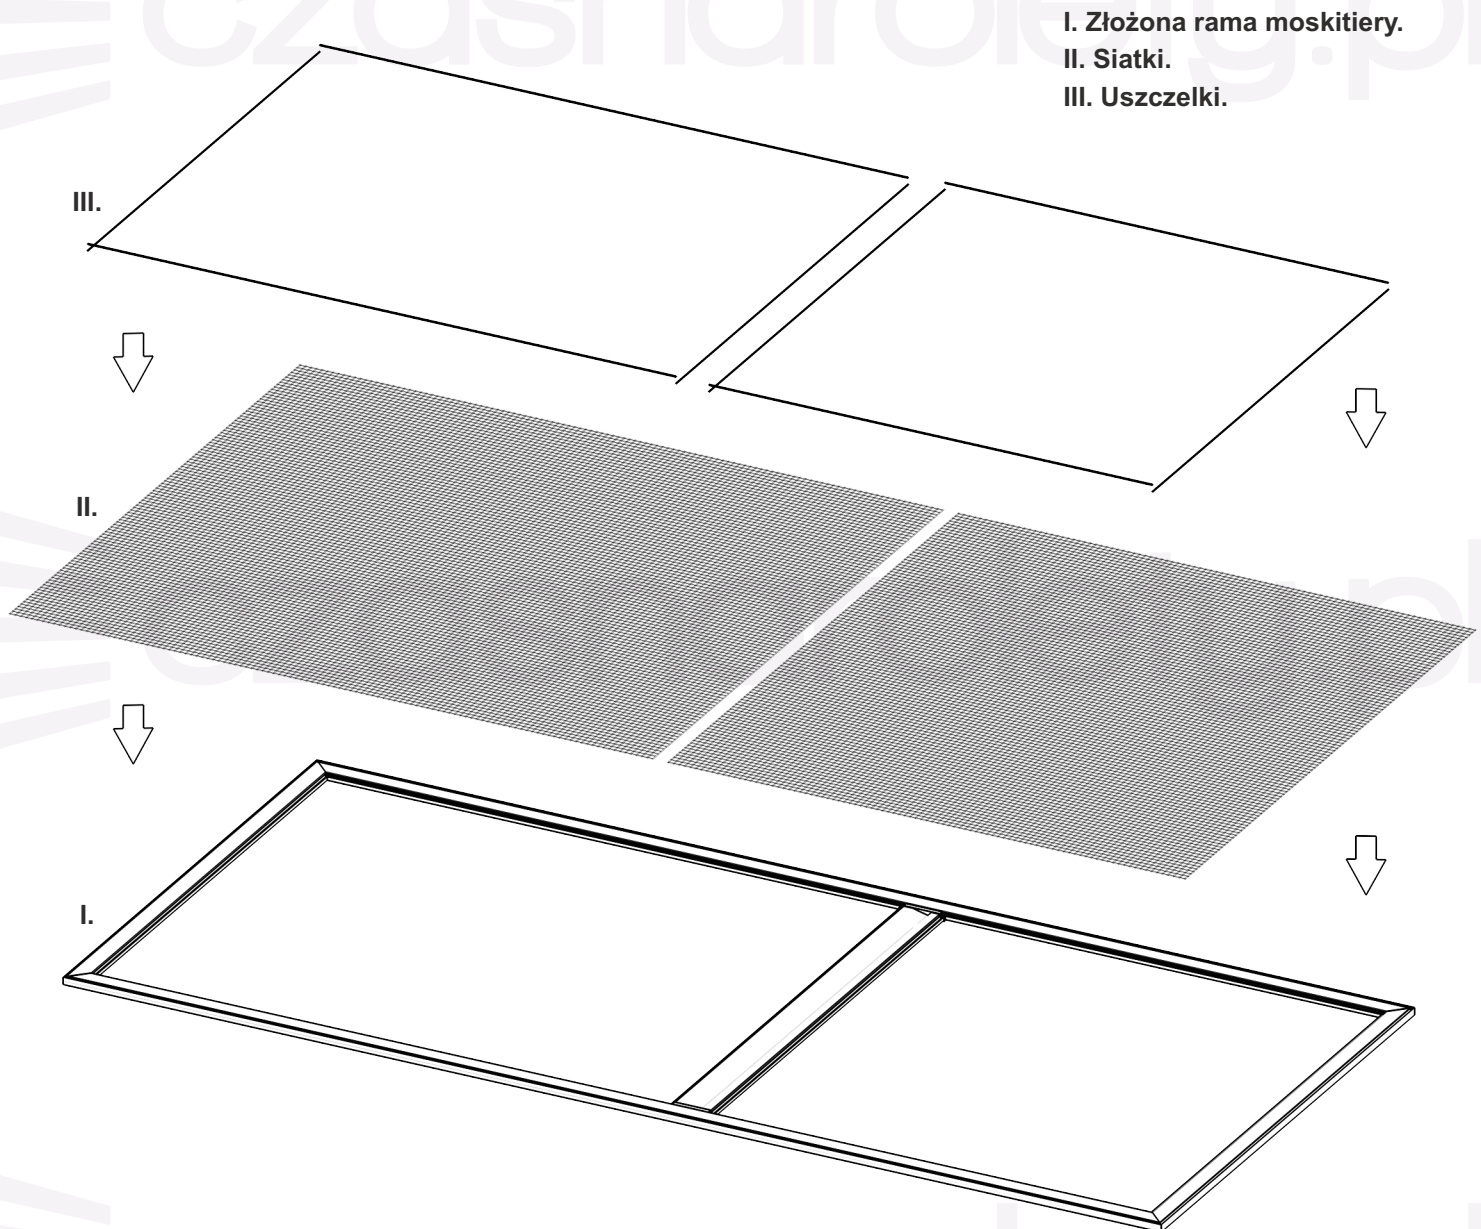

2.1 Naciągnięcie siatki.

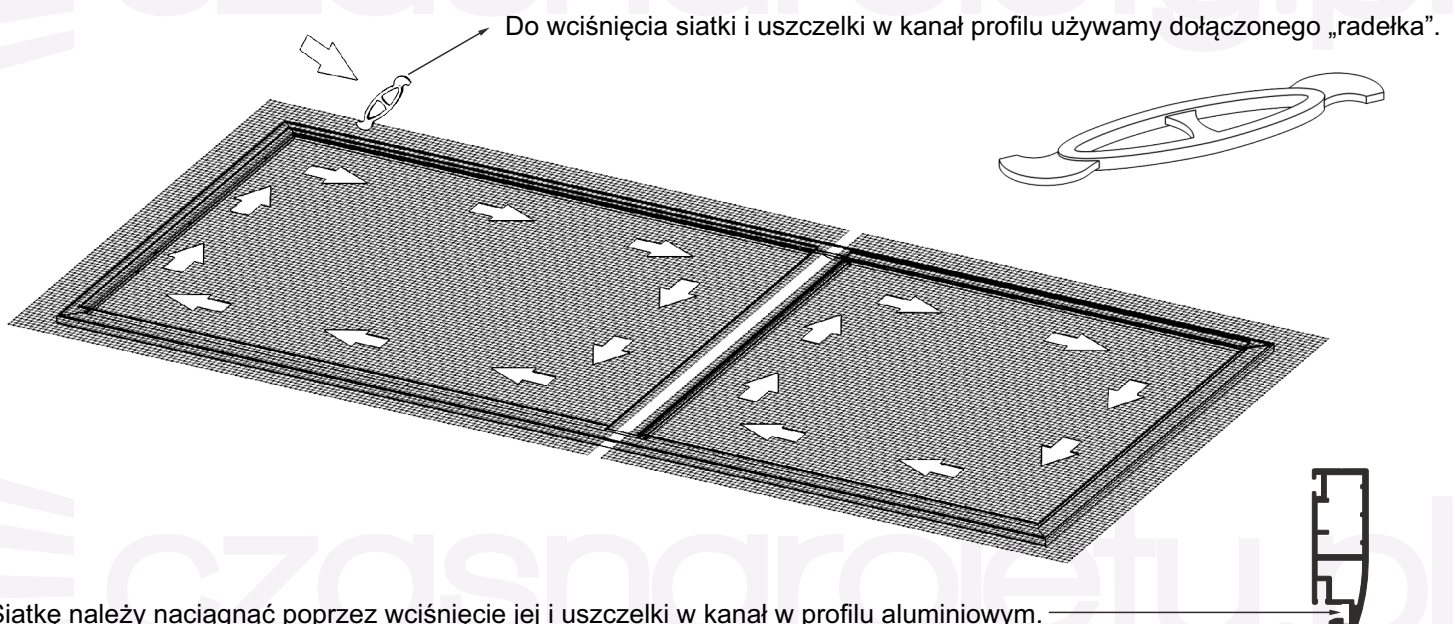


2.1 Naciągnięcie siatki.

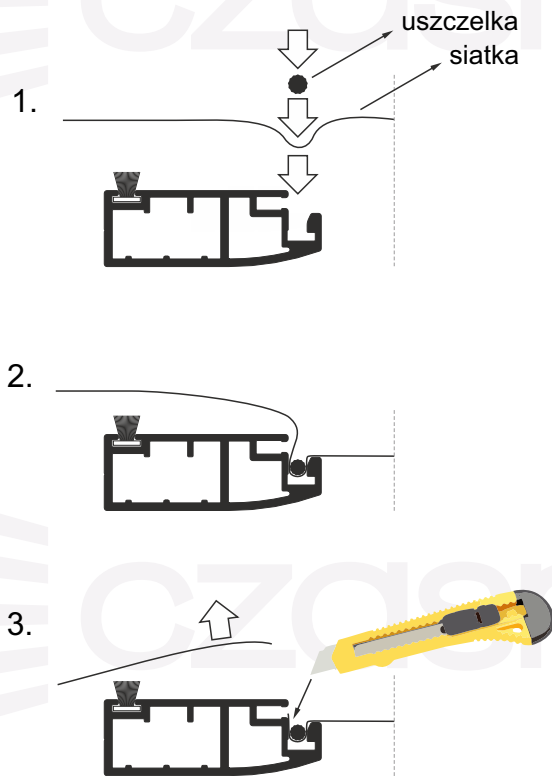


Po naciągnięciu siatki należy odciąć jej nadmiar.

2.2 Sposób operowania „radełkiem”:

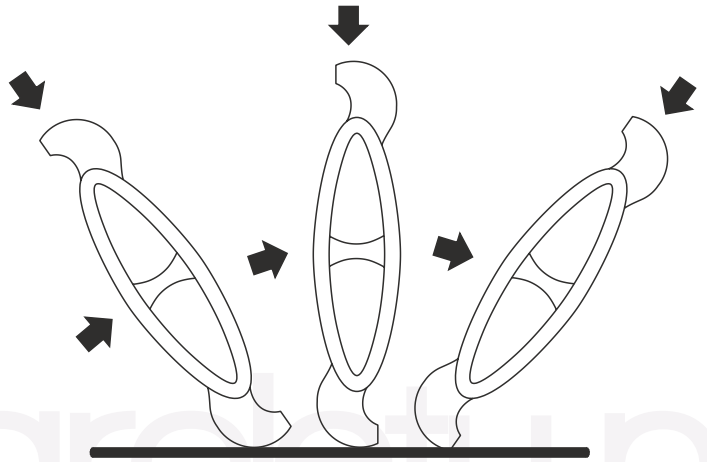


Uwaga! Operacja wkładania siatki wymaga dużo siły. Mocne wepchnięcie uszczelki w profile eliminuje ryzyko wypadnięcia siatki podczas używania moskitiery.

3. Montaż samozamykaczy.

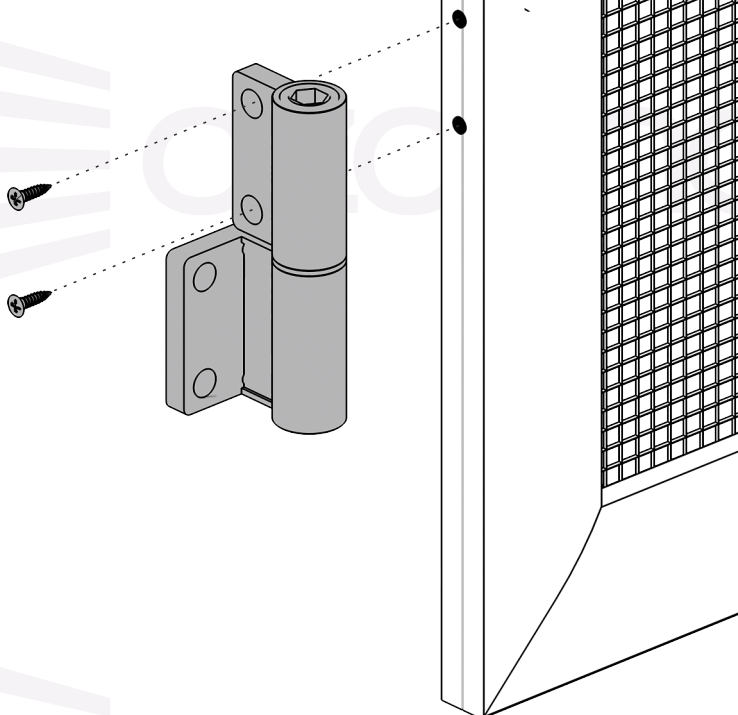


Samozamykacze należy przykręcić w miejscu przygotowanych otworów.

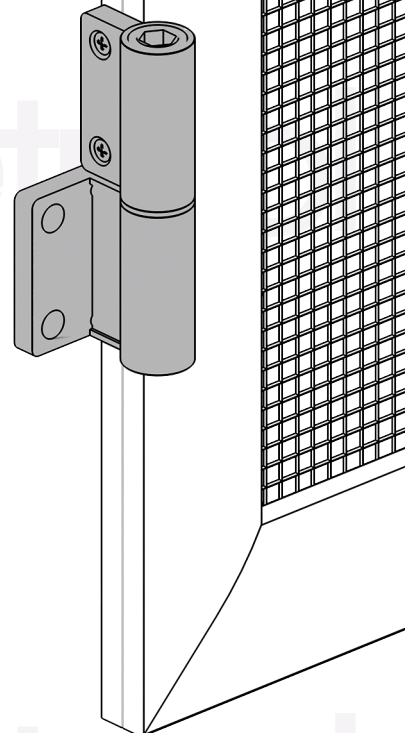



4. Montaż moskitiery.

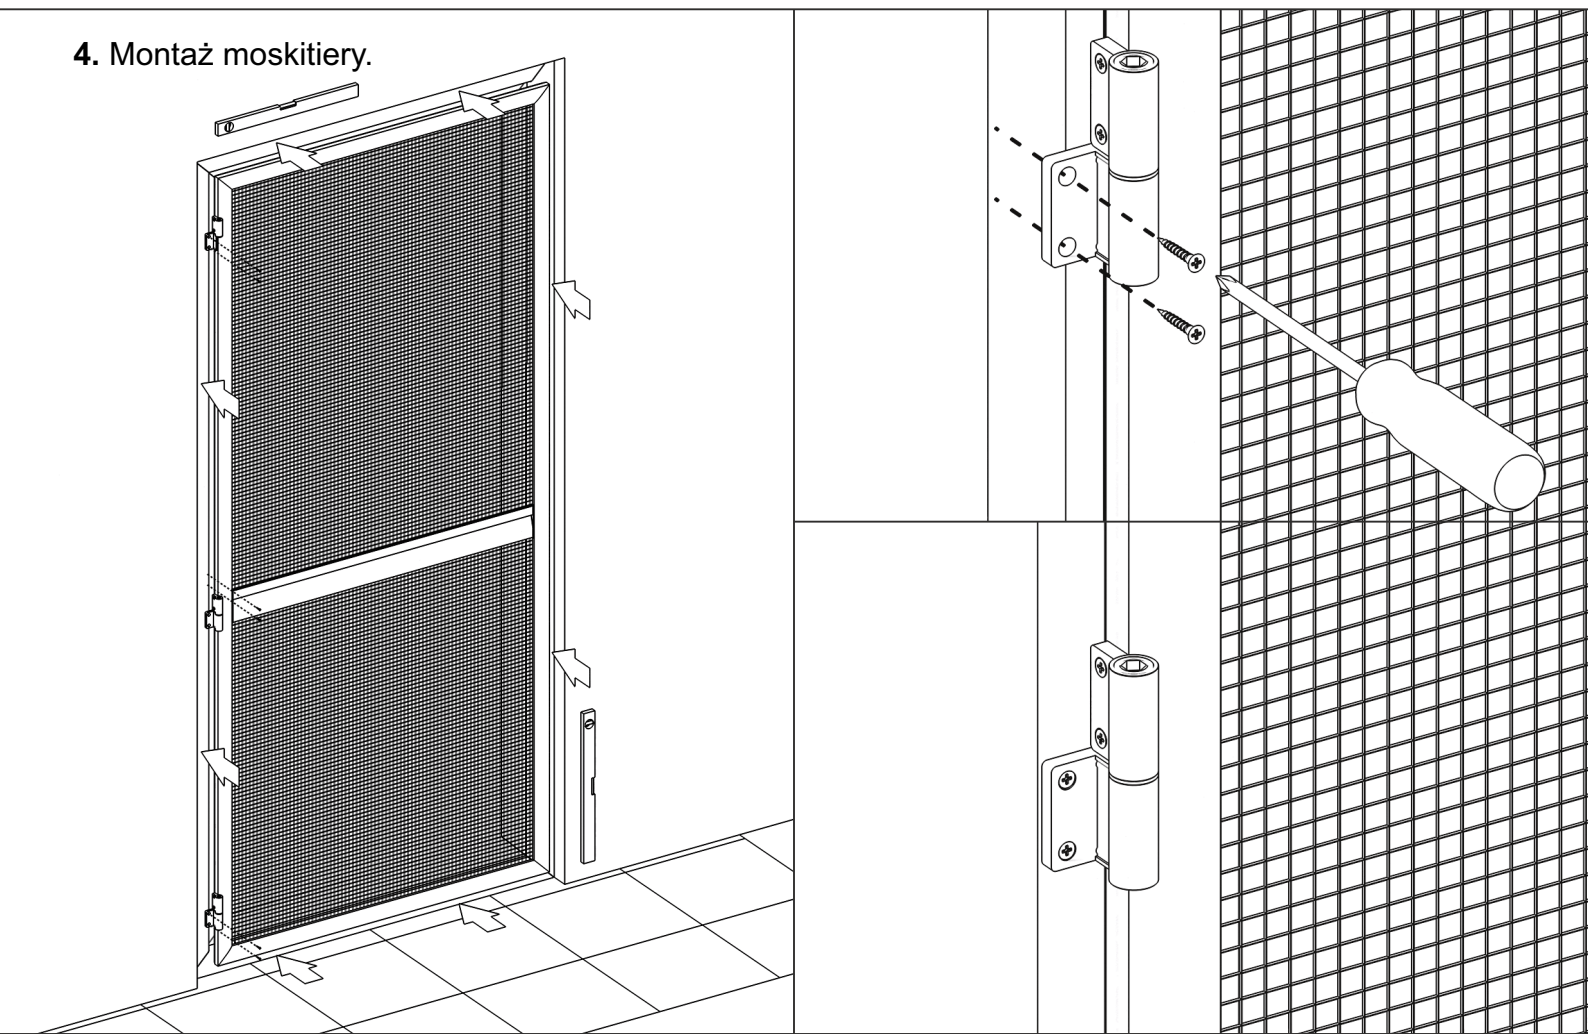

5. Montaż taśmy magnetycznej.

