










Instrukcja montażu. Moskitiera plisowana.

Dostawa powinna zawierać.


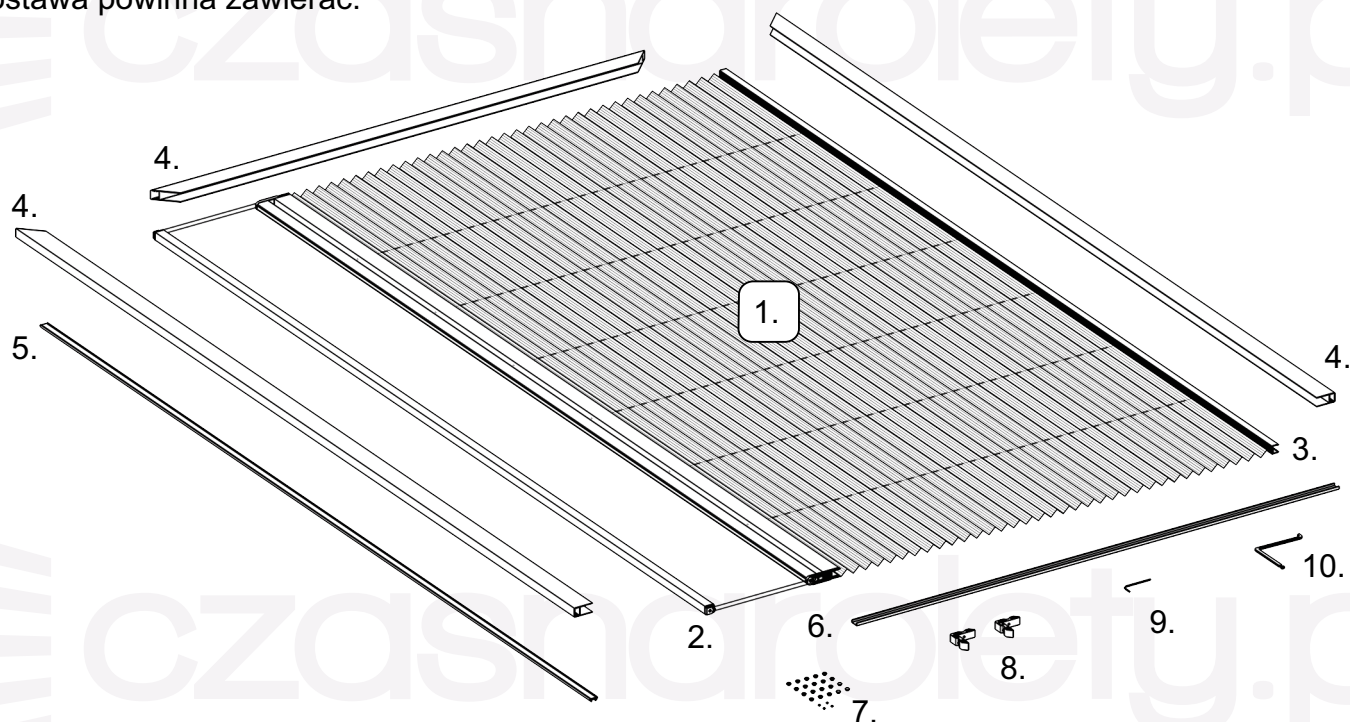


1. Pakiet z siatką.
2. Profil napinający.
3. Profil montażowy pakietu.
4. Prowadnice – rama moskitiery.
5. Profil maskujący z taśmą magnetyczną.
6. Profil dolny.
7. Zaślepki*.
8. Narożniki – łączniki prowadnic.
9. Klucz inbus 2 mm.
10. Klucz do wypinania profili.

* zaślepki 10 mm tylko w przypadku montażu nawierzchniowego na ramie lub ścianie.

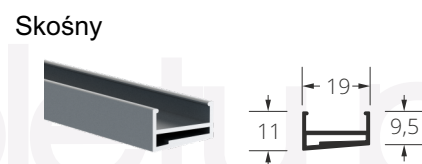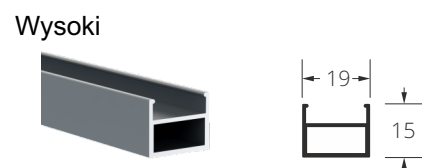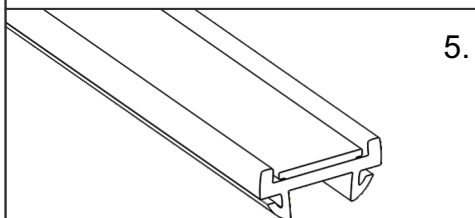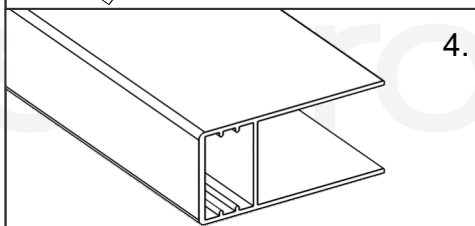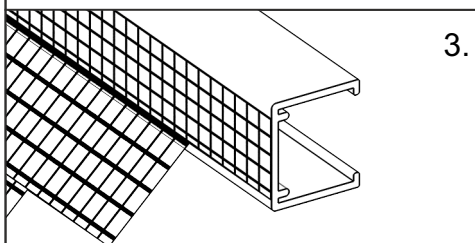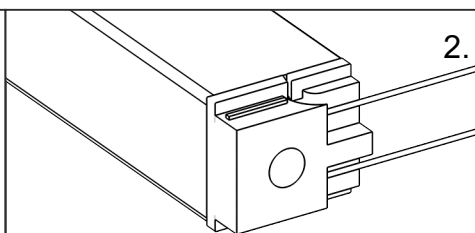


* Uwaga! Rodzaj załączonego profilu zależy od wybranej opcji podczas składania zamówienia.

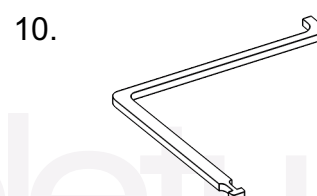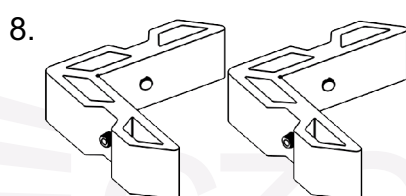





Złożenie ramy moskitiery.

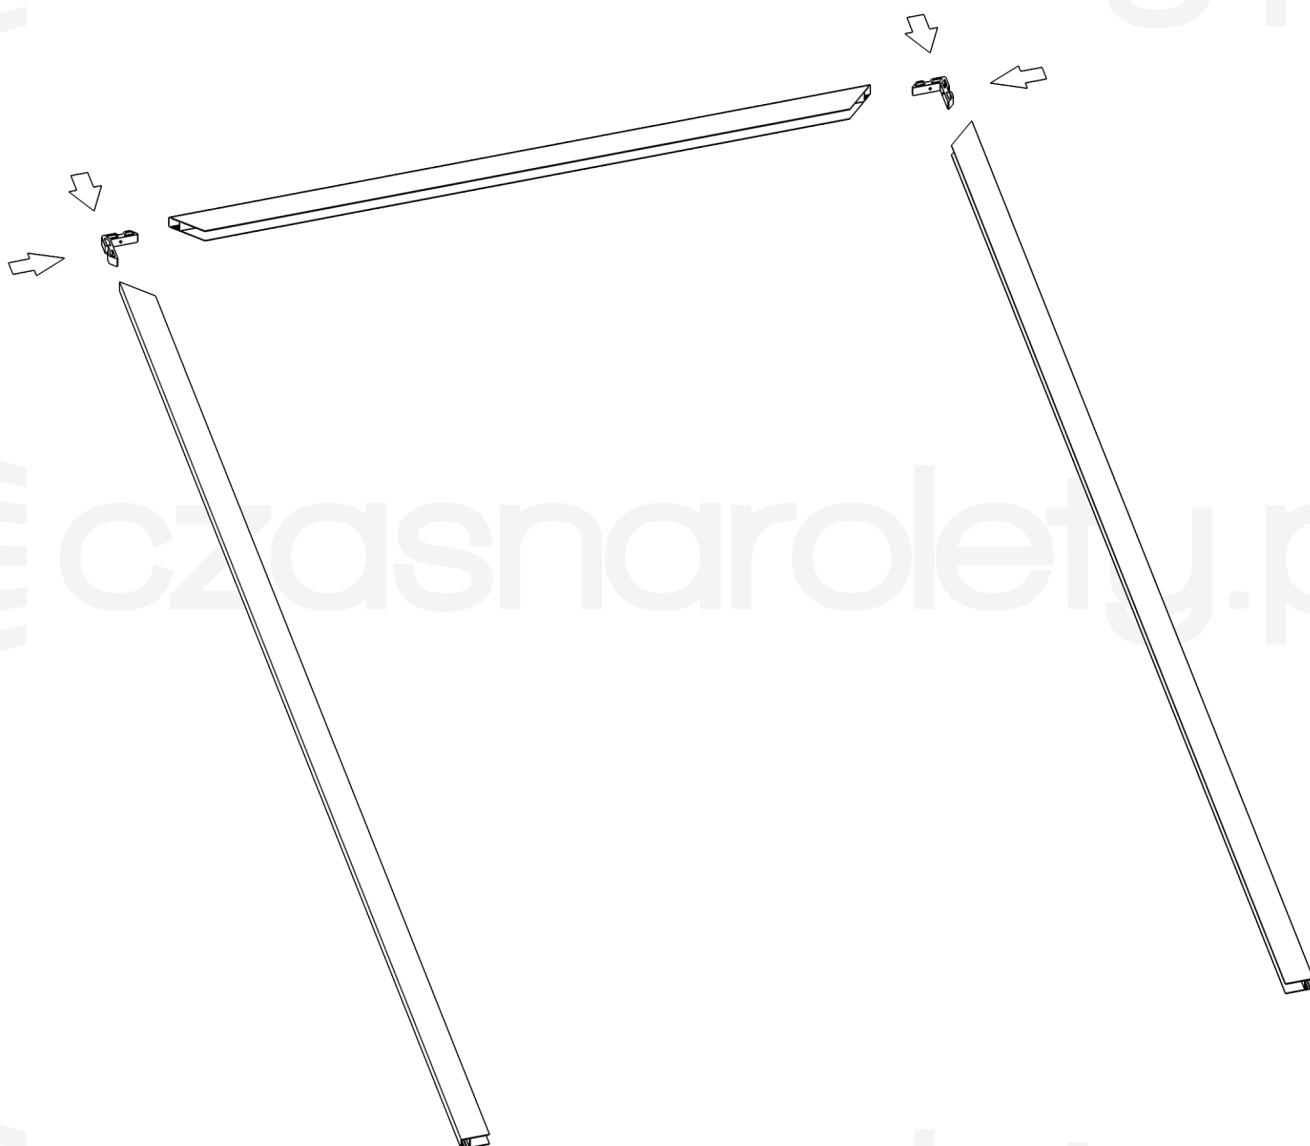

Złożenie prowadnic i narożników.

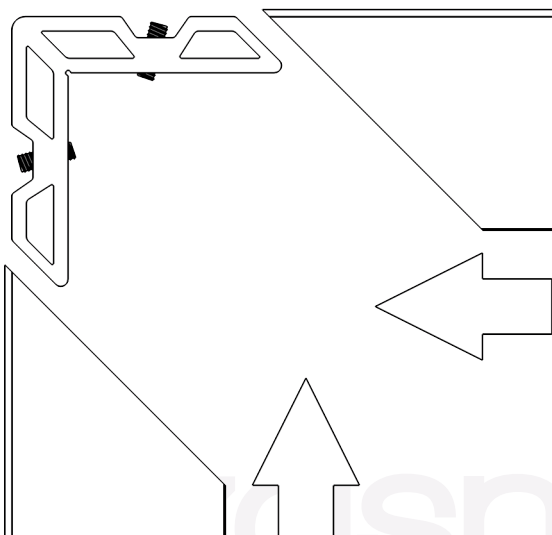

Po złożeniu dokręcić śruby w narożnikach.

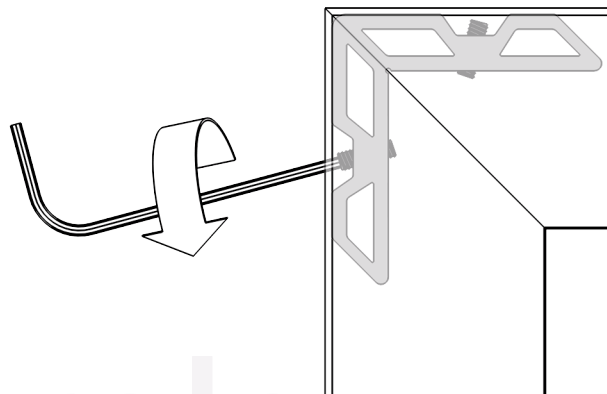

Po dokręceniu użyć zaślepek 5 mm –







Montaż przyklejany na ramie okiennej.

Uwaga!

Jeżeli podczas składania zamówienia wybrano opcję „**montaż przyklejany**” to z tyłu prowadnic jest naklejona klejąca taśma dwustronna.

Przed przyklejeniem ramy z prowadnic należy wyczyścić i odłuszczyć miejsce jej montażu.

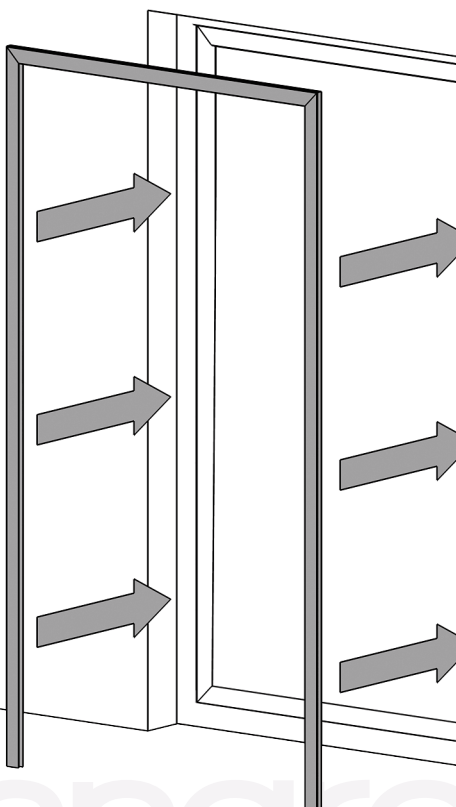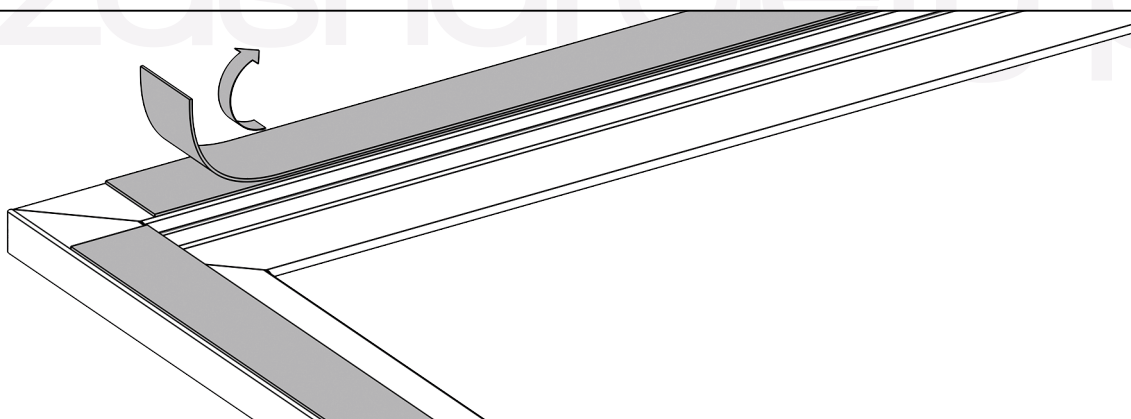



Montaż nawierzchniowy na murze lub na ramie okiennej - przykręcenie.




Uwaga!

Jeżeli podczas składania zamówienia wybrano opcję „**brak nawiercania prowadnic**” prowadnic to przed przystąpieniem do montażu ramy należy je nawiercić .


Przy montażu nawierzchniowym na murze lub rami okiennej – otwory muszą być nawiercone od frontu prowadnic.

Średnice otworów:


otwór 3,5 mm
na wkręt

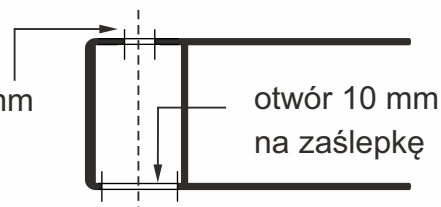


Montaż – wiercenie otworów 1.

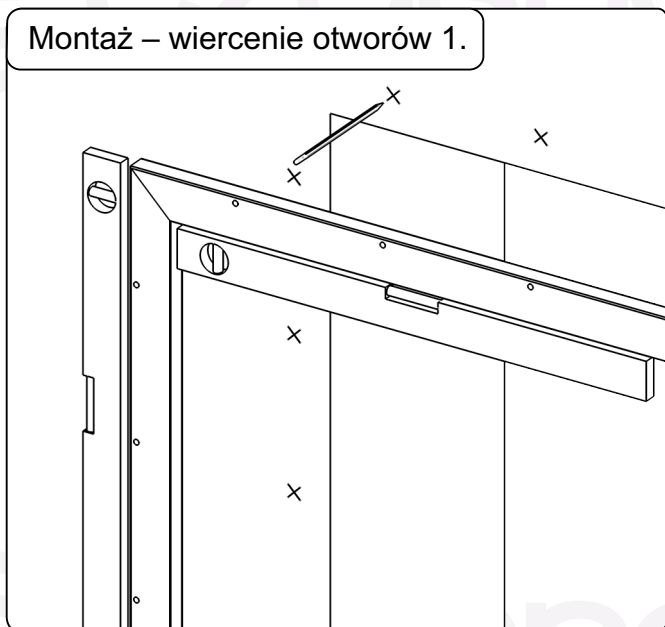

Montaż – wiercenie otworów 2.

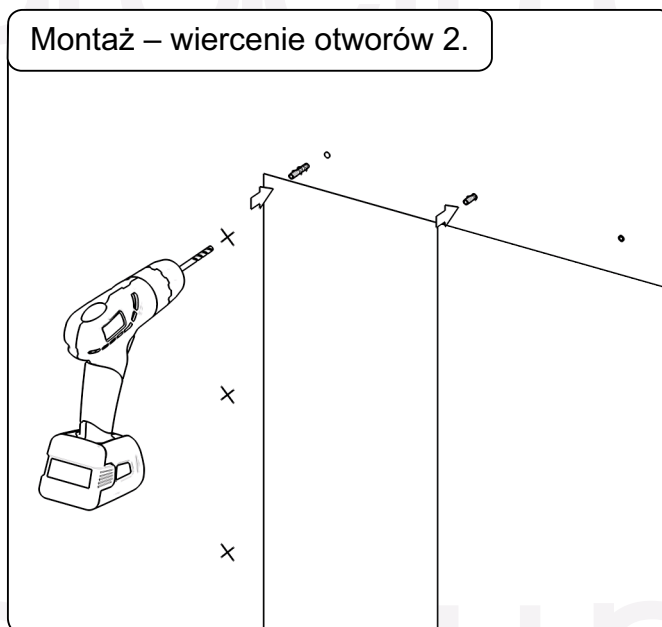

Montaż – przykręcenie ramy.

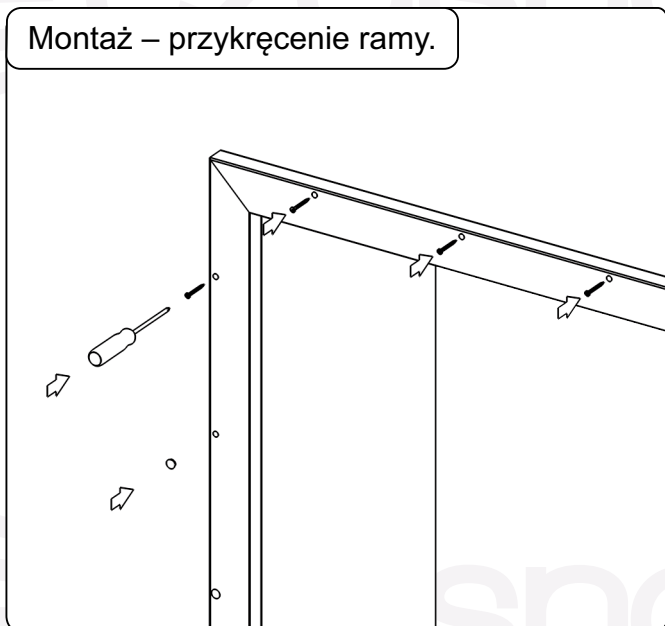



Montaż we wnęce.




Uwaga!

Jeżeli podczas składania zamówienia wybrano opcję „**brak nawiercania prowadnic**” to przed przystąpieniem do montażu ramy należy je nawiercić.

Przy montażu we wnęce – otwory muszą być nawiercone z boku prowadnic.


Średnice otworów:

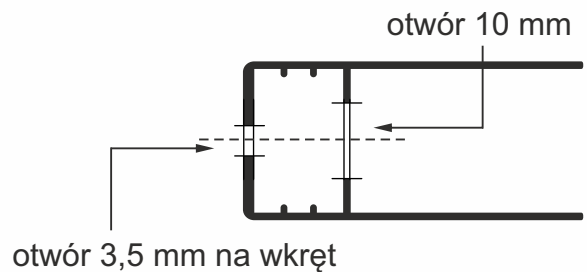


Montaż – wiercenie otworów 1.



Montaż – wiercenie otworów 2.

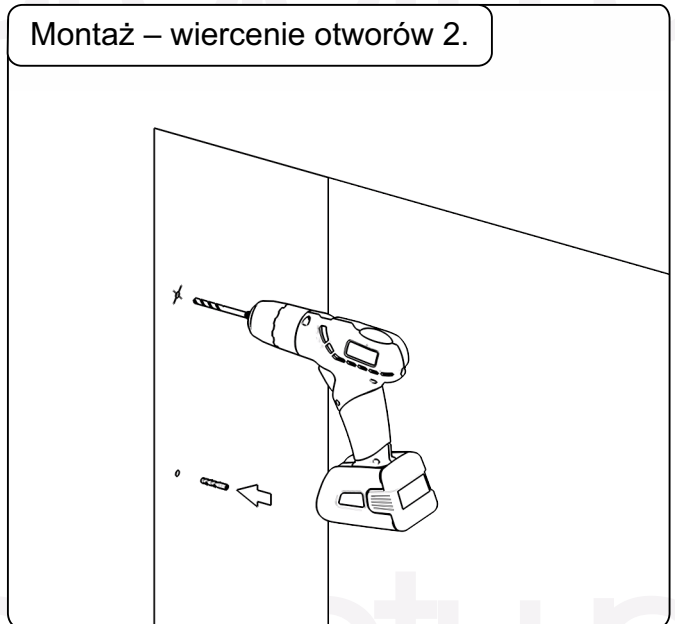

Montaż – przykręcenie ramy.

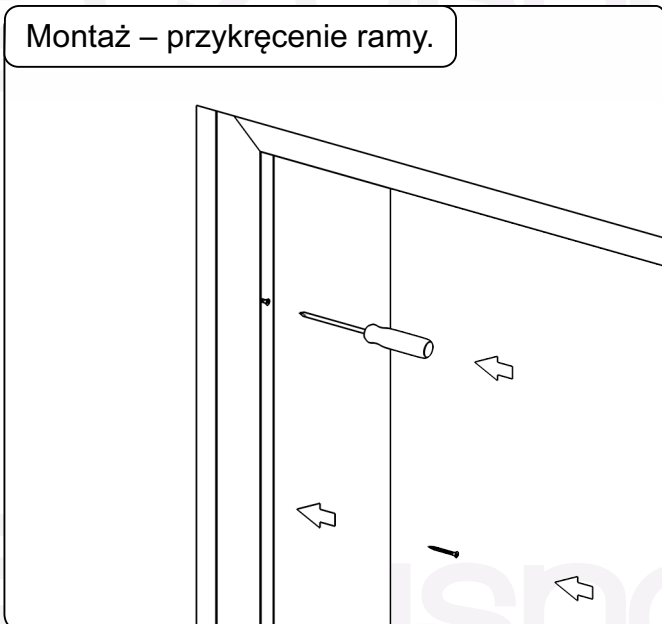



Montaż profilu dolnego przyklejanego. W zależności od wybranej opcji podczas składania zamówienia w konkretnej dostawie może być jeden z następujących profili:


Niski.





Wysoki



Skośny



W trakcie montażu profilu należy wsunąć go w ramę).

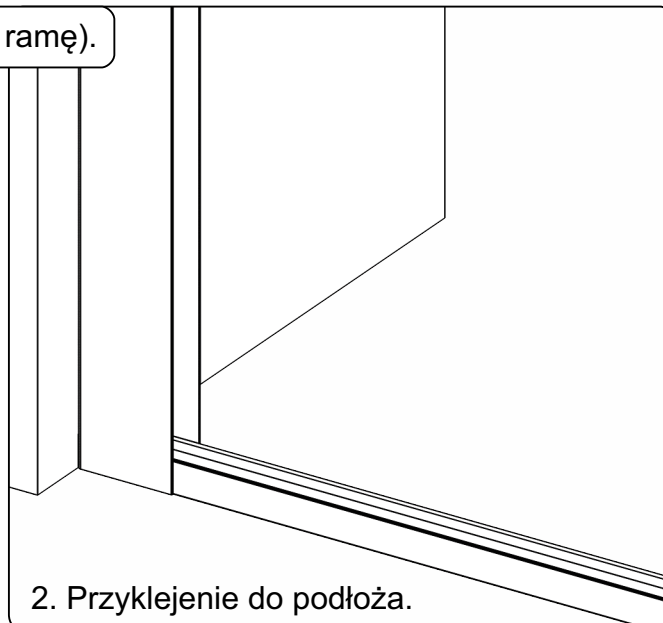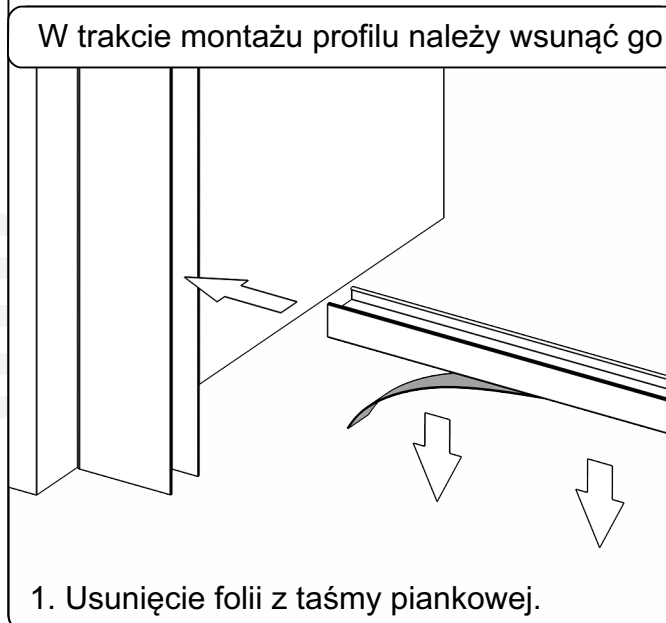


Montaż profilu dolnego przykręcanego. W zależności od wybranej opcji podczas składania zamówienia w konkretnej dostawie może być jeden z następujących profili:



Wysoki





Skośny





W trakcie montażu profilu należy wsunąć go w ramę).

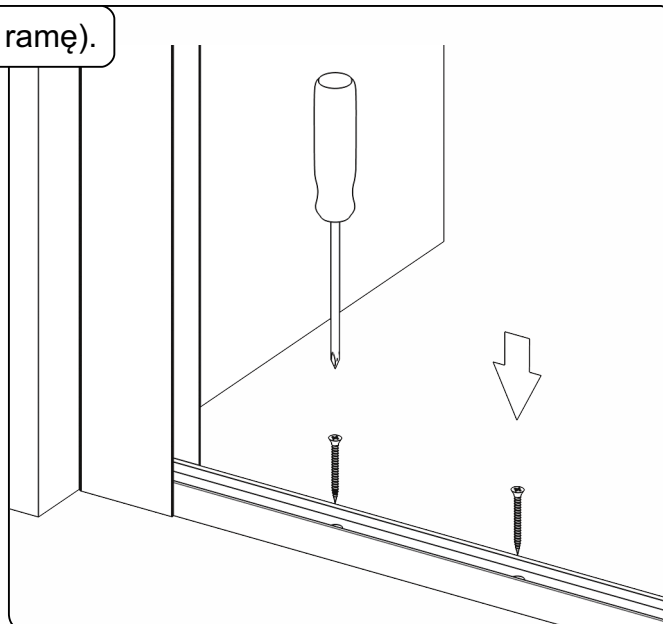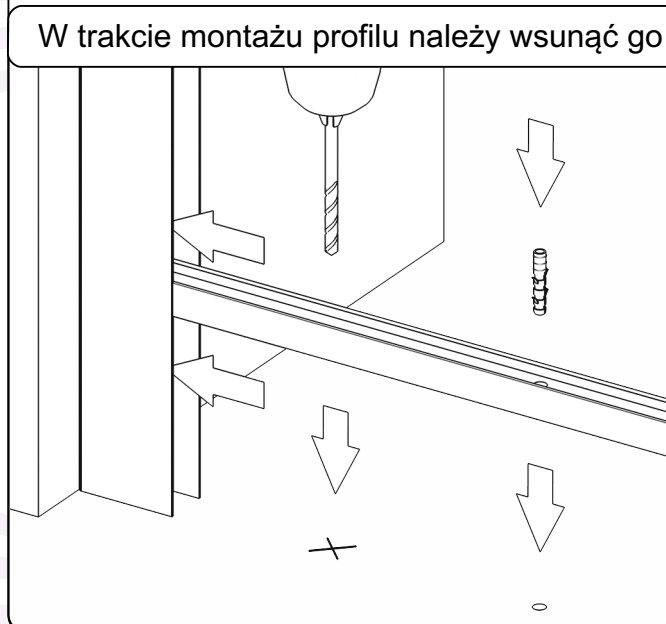

Montaż profilu napinającego – po umieszczeniu w listwie dolnej należy go zaklinknąć na zamontowanych w ramie zatrzaskach.

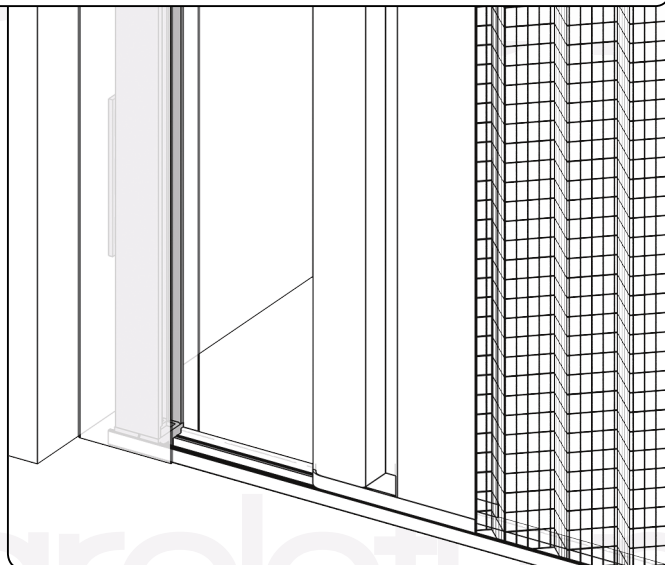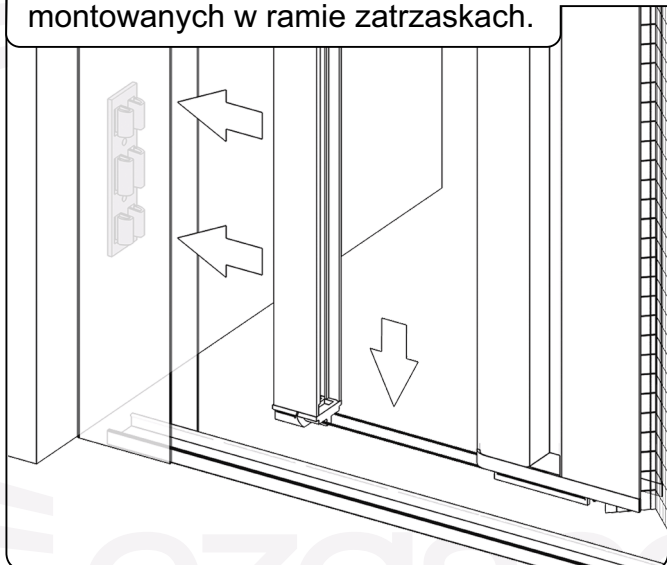

Montaż profilu montażowego pakietu – po umieszczeniu w listwie dolnej należy go zaklinknąć na zamontowanych w ramie zatrzaskach.

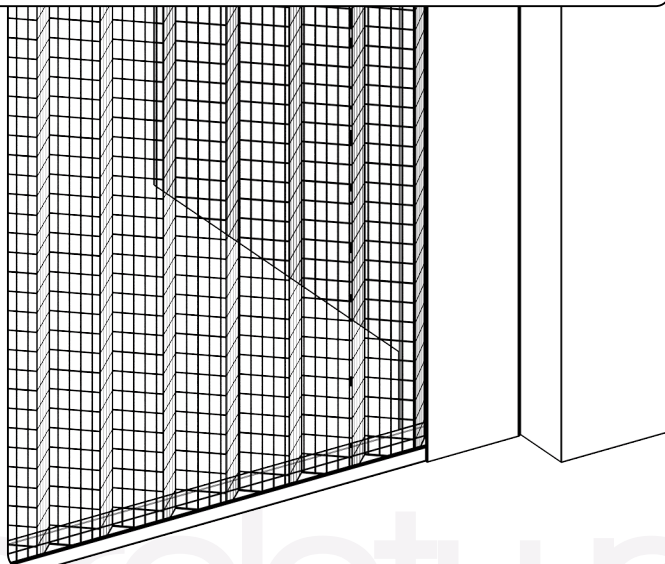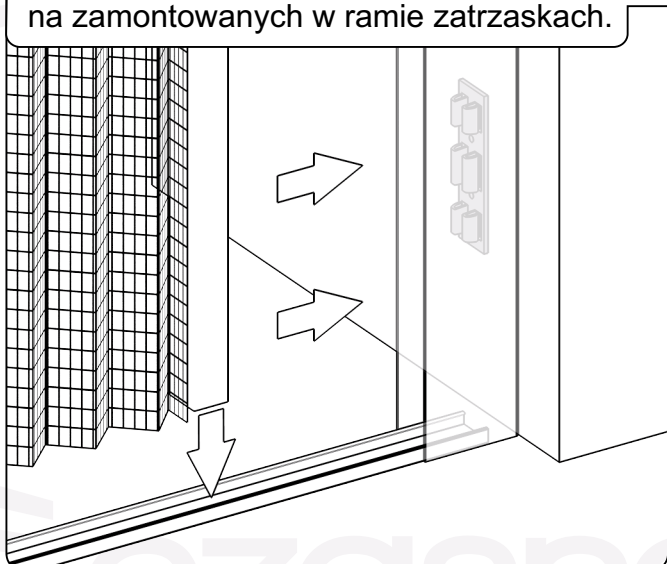


Regulacja sznurków.

Po instalacji profilu napinającego i pakietu z siatką należy odpowiednio wyregulować napięcie sznurków poprzez przesuwanie tworzywowych zakończeń w kierunku góra/dół. Po zakończeniu regulacji, dokręcić kluczem imbusowym wkręty dociskowe.


Sznurki nie mogą być napięte zbyt mocno, ponieważ grozi to uszkodzeniem moskitiery, a samo napinanie sznurków powinno odbywać się w sposób delikatny i z wyczuciem.

Jeśli jest taka konieczność, należy przyciąć sznurki i ponownie je związać.

Po wstępnym ustaleniu napięcia sznurków, należy sprawdzić ich naprężenie poprzez kilkukrotne całkowite otwarcie i zamknięcie moskitiery. W razie konieczności skorygować naciąg.


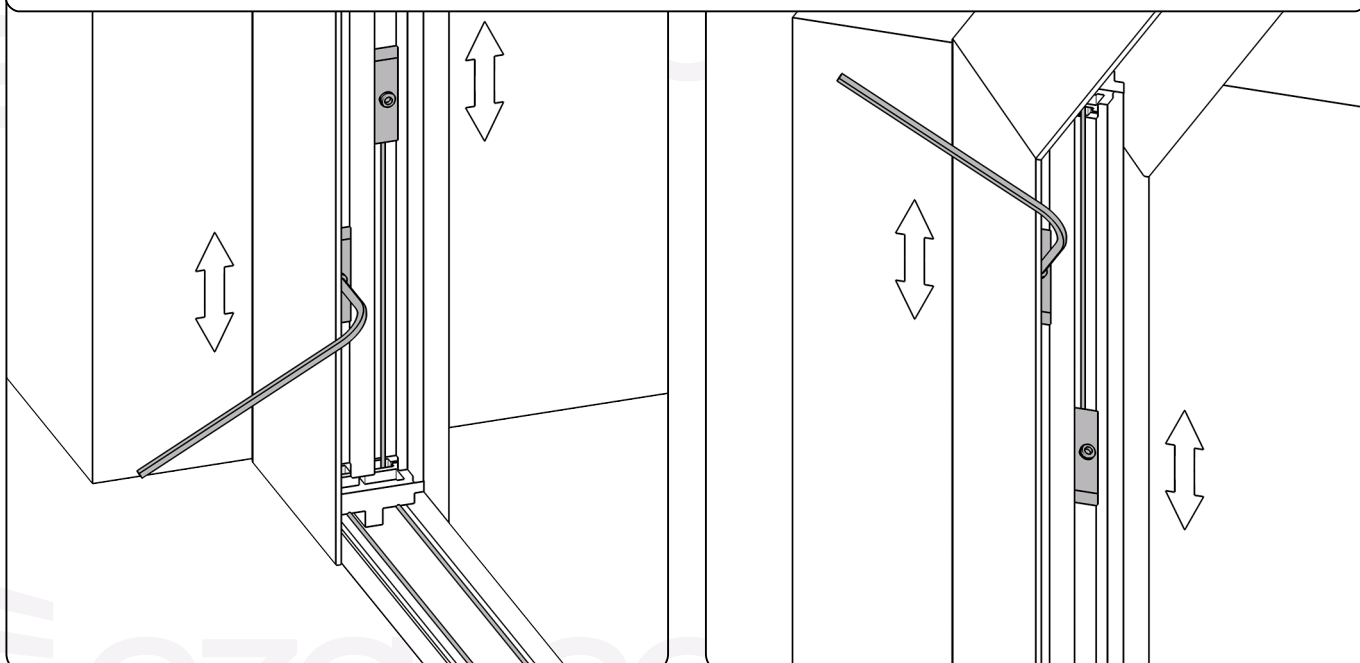


Montaż profilu maskującego – należy umieścić go na profilu napinającym po regulacji sznurków.

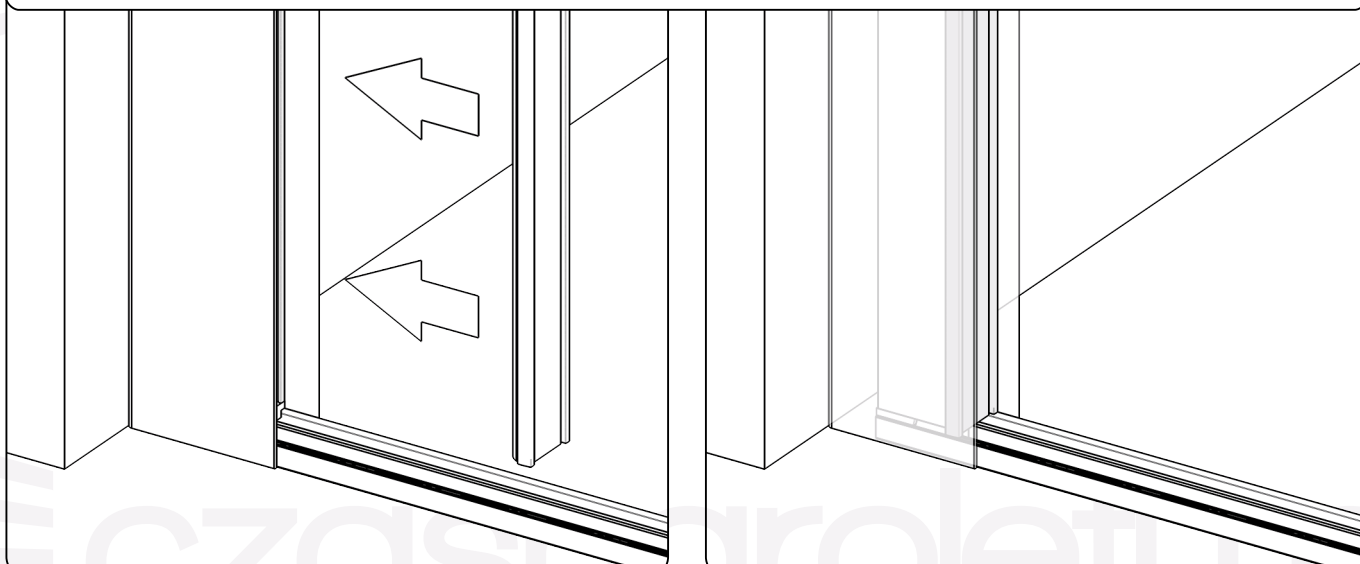


Demontaż moskitiery.

W celu demontażu moskitiery należy, za pomocą dołączonego klucza, zdemontować: profil maskujący z taśmą magnetyczną, profil napinający oraz profil montażowy pakietu.

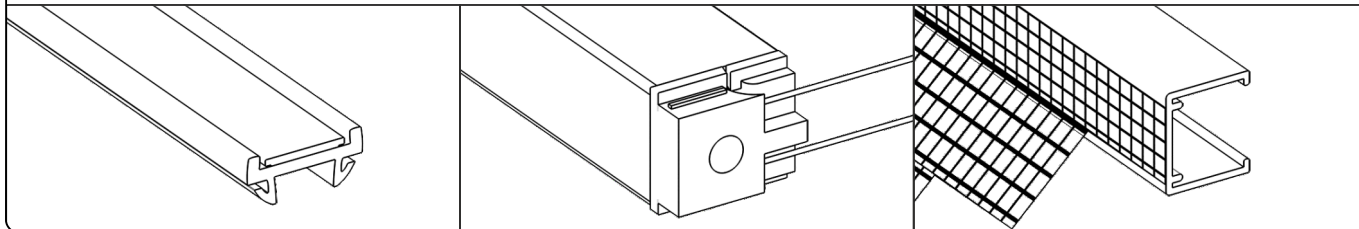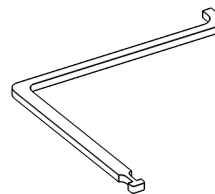

Demontaż profilu montażowego pakietu oraz profilu maskującego.

Profil montażowy pakietu i profil maskujący należy wyciągnąć z prowadnicy za pomocą klucza używając strony z hakiem. Szpara, w którą należy wsunąć hak może znajdować się na dole lub u góry moskitiery. Zależy to od konkretnej moskitiery i sposobu jej zamontowania. Po włożeniu haka w szparę między profilami należy pociągnąć klucz i wyciągnąć profil.

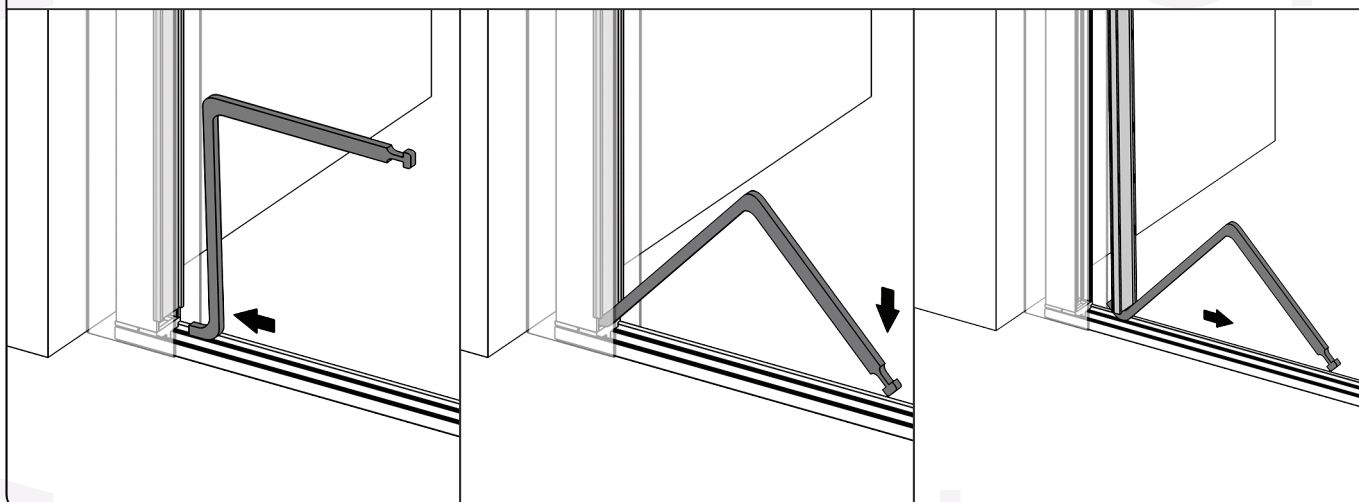

Demontaż profilu napinającego.

Profil napinający należy wyciągnąć za pomocą klucza, używając końcówki bez haka. Końcówkę klucza należy włożyć w jeden z dwóch kanałów znajdujących się w profilu, obrócić i pociągnąć. Przy wkładaniu klucza w kanał należy zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić sznurków, które biegną we wspomnianych kanałach.

