




Instrukcja montażu. Moskitiera plisowana do okien dachowych.

Dostawa powinna zawierać.

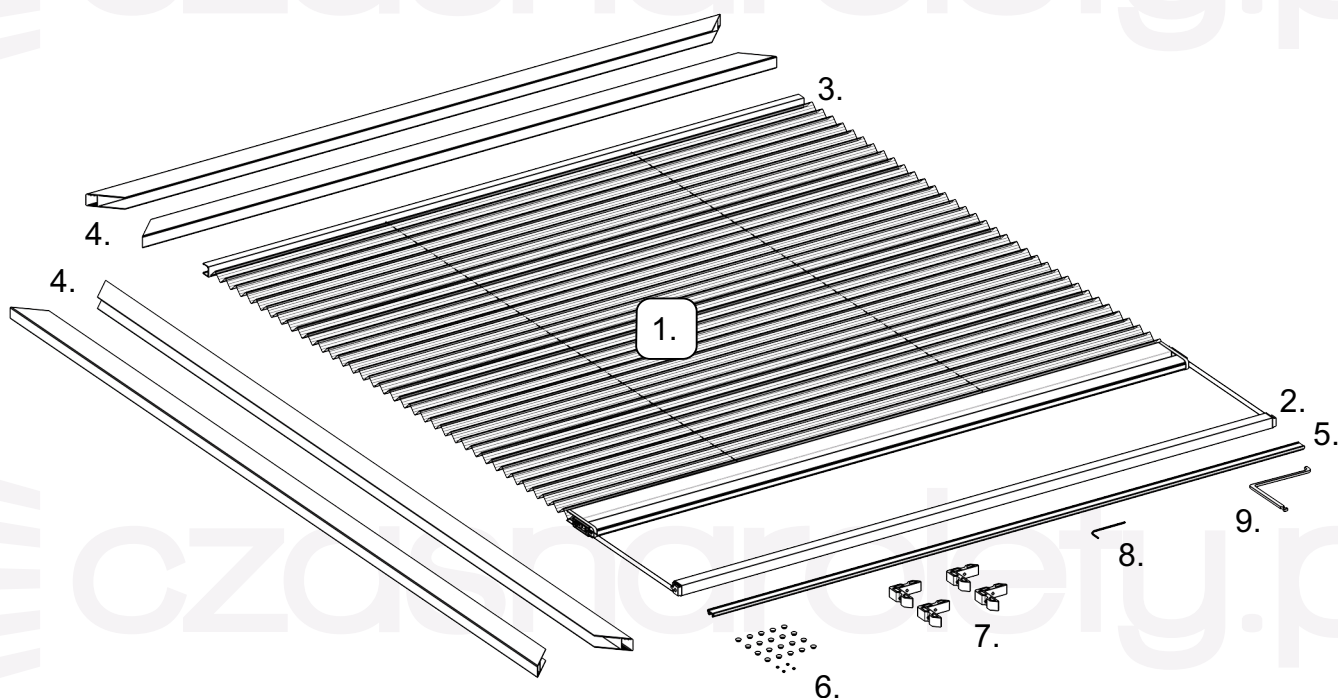

1. Pakiet z siatką.

2. Profil napinający.

3. Profil montażowy pakietu.

4. Prowadnice – rama moskitiery.


5. Profil maskujący z taśmą magnetyczną.

6. Zaślepki*.

7. Narożniki – łączniki prowadnic.


8. Klucz inbus 2 mm.

9. Klucz do wypinania profili.

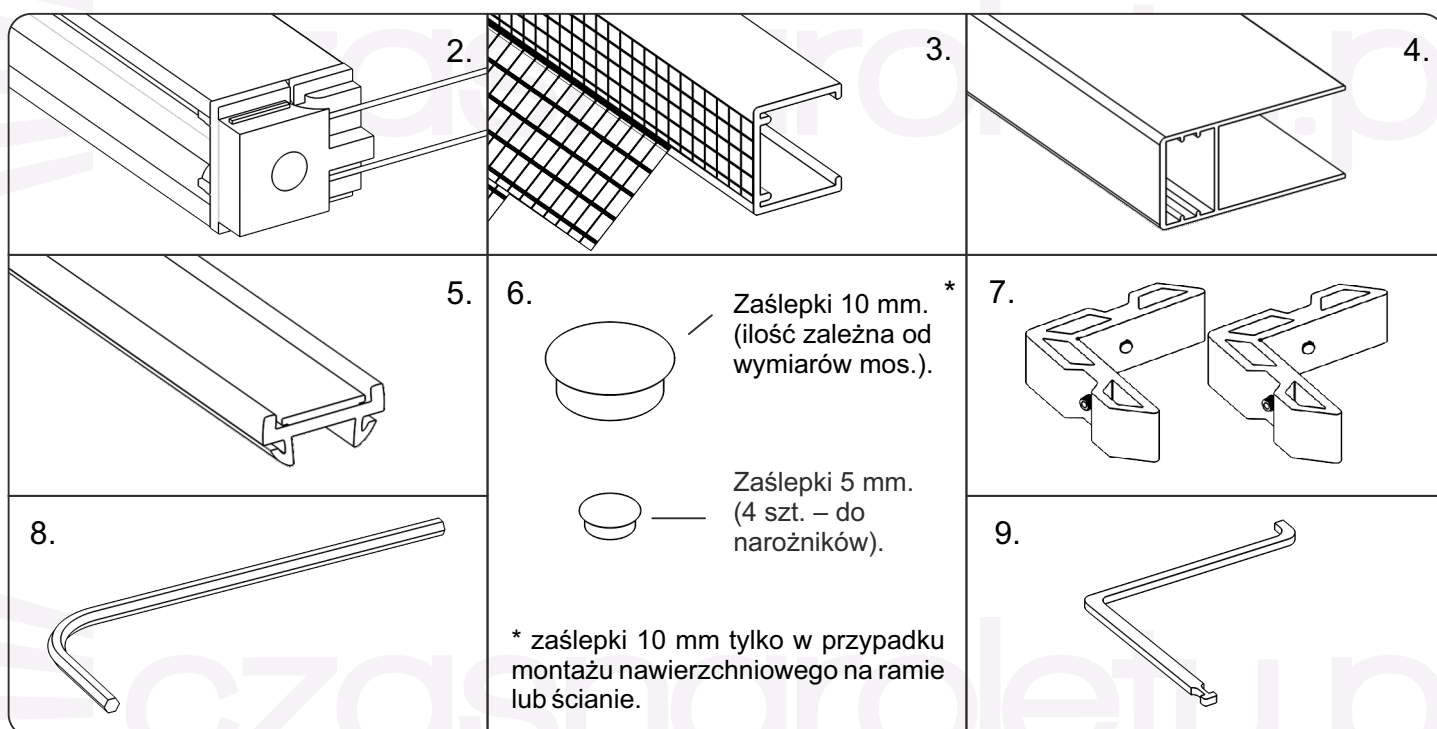





Złożenie ramy moskitiery.

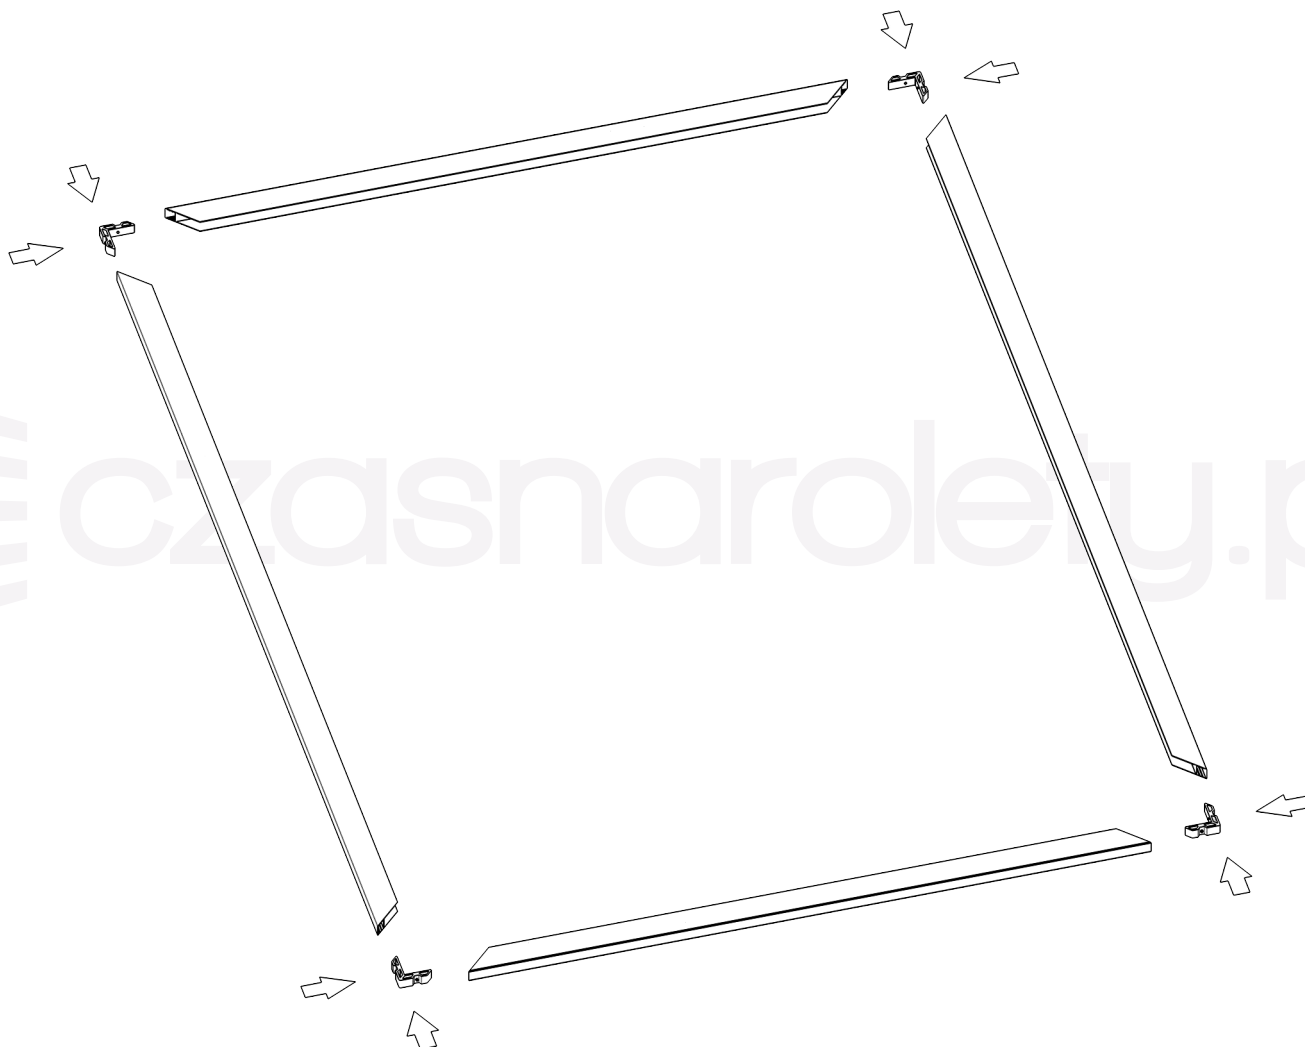

Złożenie prowadnic i narożników.

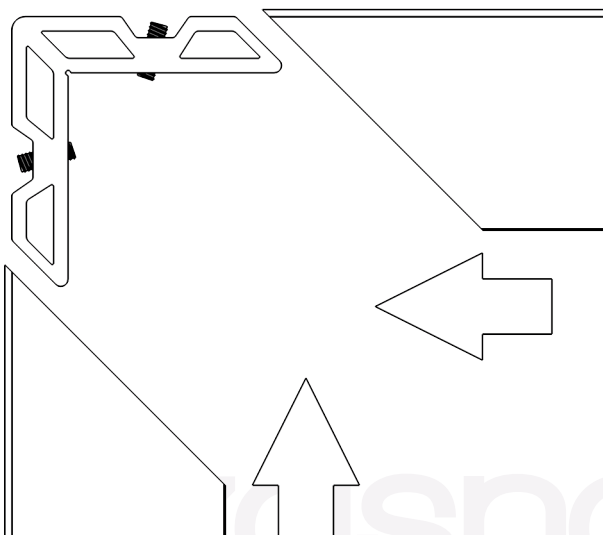

Po złożeniu dokręcić śruby w narożnikach.

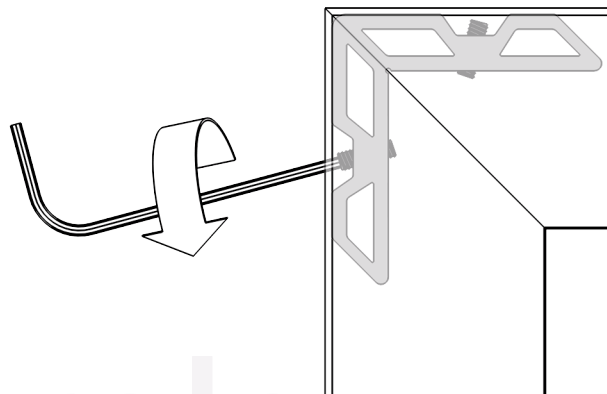

Po dokręceniu użyć zaślepek 5 mm –





Montaż.




Uwaga!

Jeżeli podczas składania zamówienia wybrano opcję „**brak nawiercania prowadnic**” to przed przystąpieniem do montażu ramy należy je nawiercić .

Otwory muszą być nawiercone od frontu prowadnic.

Średnice otworów:


otwór 3,5 mm
na wkręt

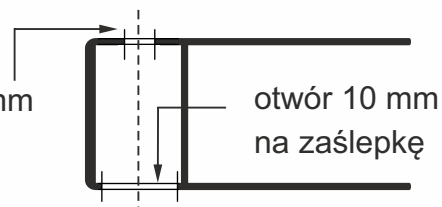


Zaznaczenie miejsca wiercenia.




Wiercenie otworów.

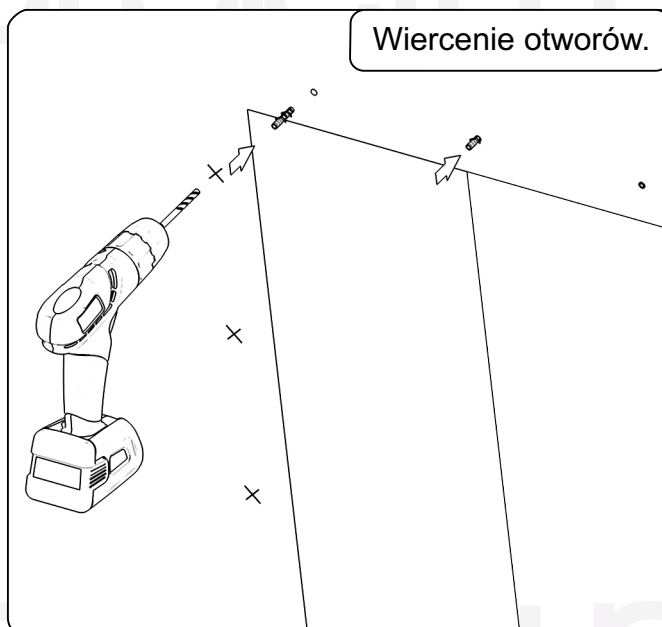

Przykręcenie ramy.

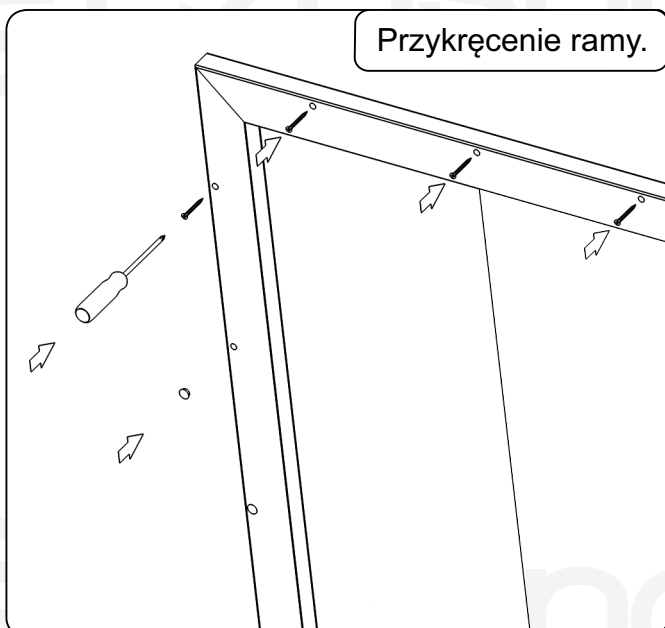

Po przykręceniu ramy do ściany należy użyć zaślepek 10 mm.







Montaż pakietu w ramie.

Po zamontowaniu ramy należy umieścić w niej pakiet z siatką.


1. Włożenie pakietu z siatką w ramę moskitiery.

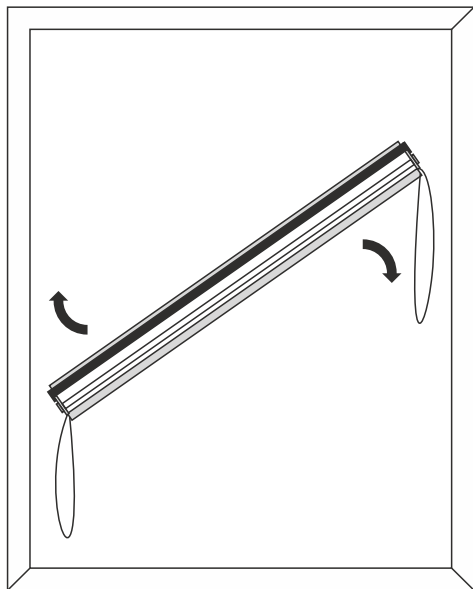

2. Montaż profili w ramie polega na ich zakliknięciu w uchwyty znajdujących się w prowadnicach.


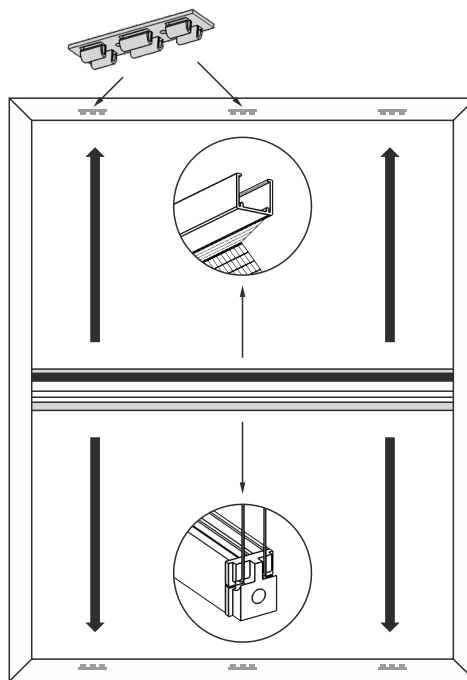


profil montażowy





profil napinający

profil montażowy

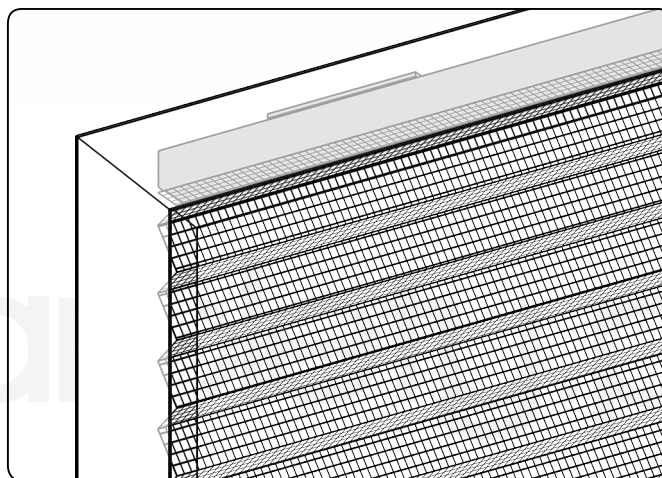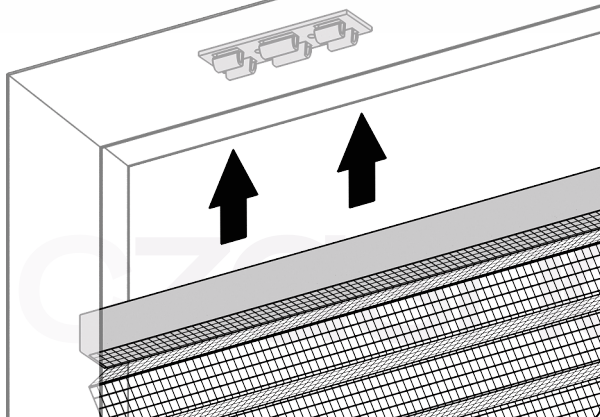

profil napinający

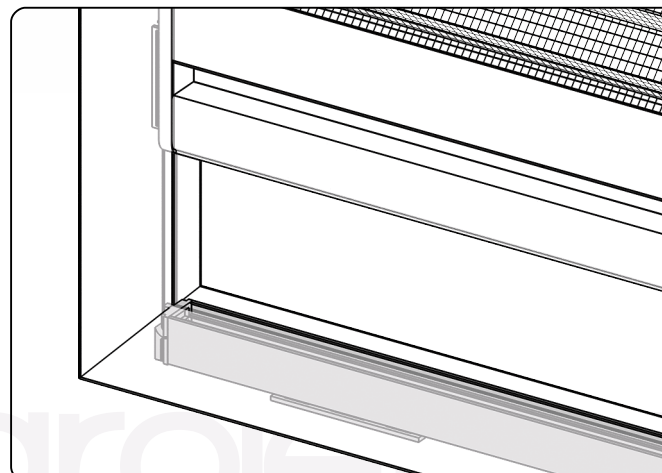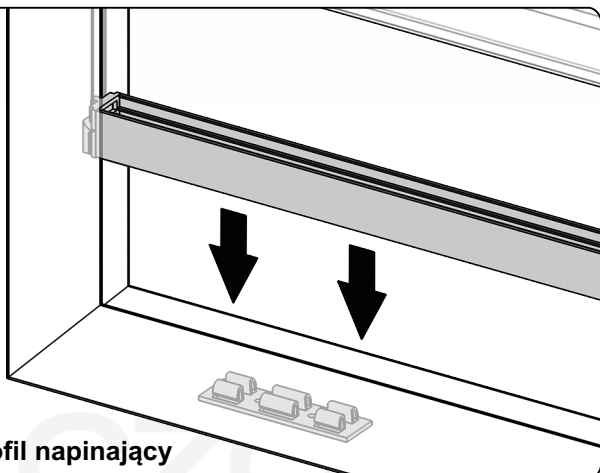


Regulacja sznurków.

Po instalacji profilu napinającego i pakietu z siatką należy odpowiednio wyregulować napięcie sznurków poprzez przesuwanie tworzywowych zakończeń w kierunku lewo/prawo. Po zakończeniu regulacji, dokręcić kluczem imbusowym wkręty dociskowe.


Sznurki nie mogą być napięte zbyt mocno, ponieważ grozi to uszkodzeniem moskitiery, a samo napinanie sznurków powinno odbywać się w sposób delikatny i z wyczuciem.

Jeśli jest taka konieczność, należy przyciąć sznurki i ponownie je związać.

Po wstępnym ustaleniu napięcia sznurków, należy sprawdzić ich naprężenie poprzez kilkukrotne całkowite otwarcie i zamknięcie moskitiery. W razie konieczności skorygować naciąg.


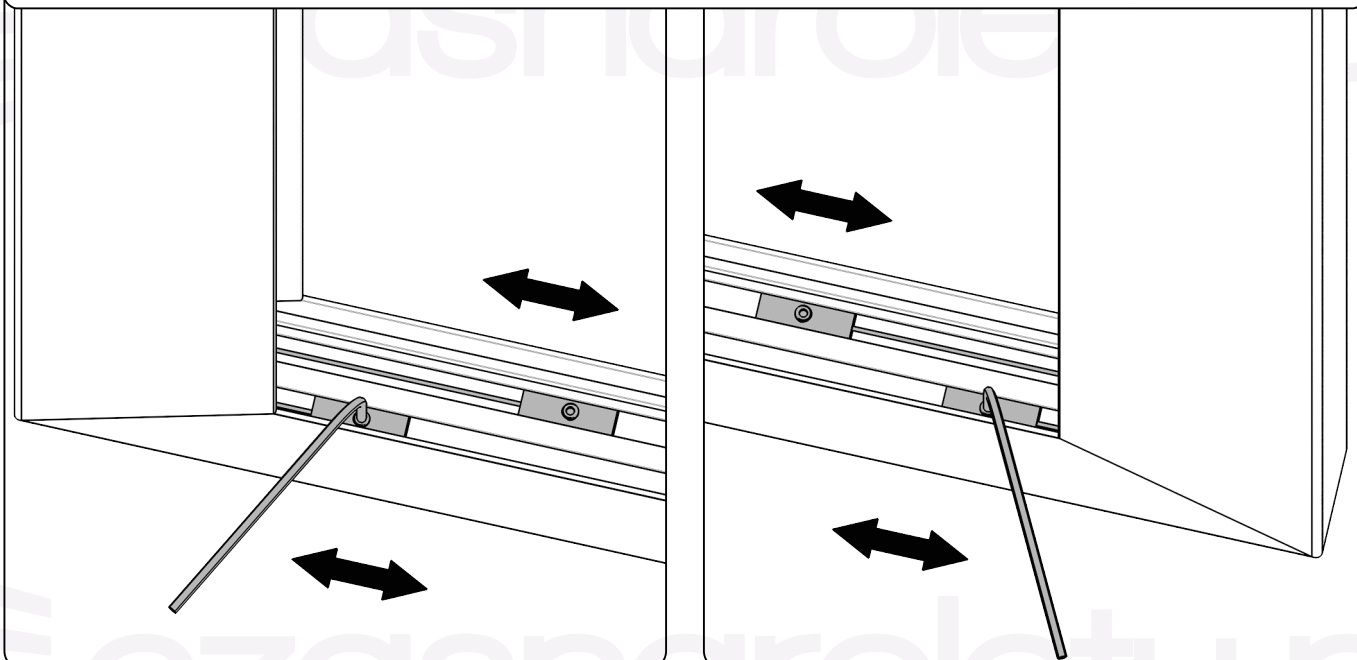


Montaż profilu maskującego – należy umieścić go na profilu napinającym po regulacji sznurków.

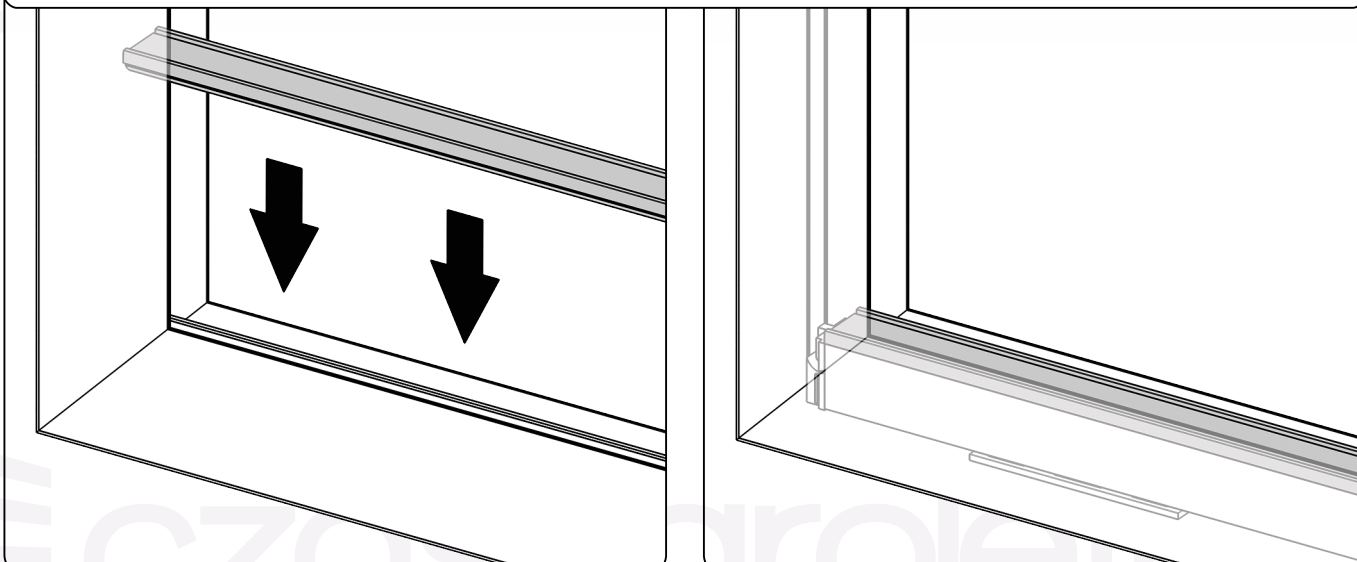


Demontaż moskitiery.

W celu demontażu moskitiery należy, za pomocą dołączonego klucza, zdemontować: profil maskujący z taśmą magnetyczną, profil napinający oraz profil montażowy pakietu.

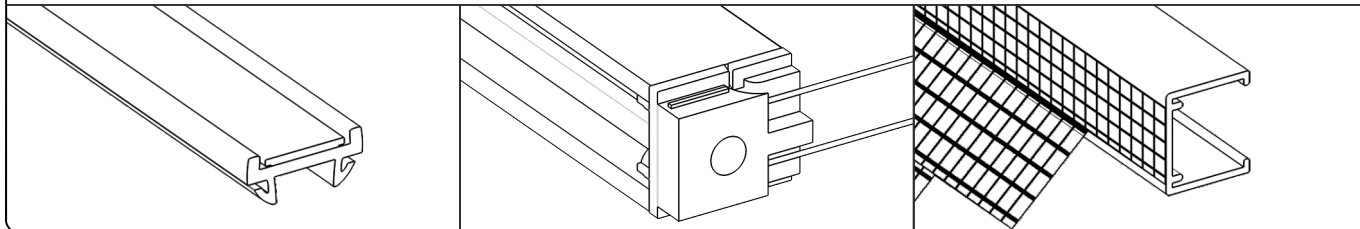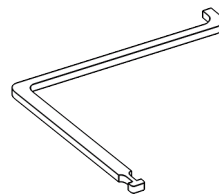

Demontaż profilu montażowego pakietu oraz profilu maskującego.

Profil montażowy pakietu i profil maskujący należy wyciągnąć z prowadnicy za pomocą klucza używając strony z hakiem. Szpara, w którą należy wsunąć hak może znajdować się na dole lub u góry moskitiery. Zależy to od konkretnej moskitiery i sposobu jej zamontowania. Po włożeniu haka w szparę między profilami należy pociągnąć klucz i wyciągnąć profil.

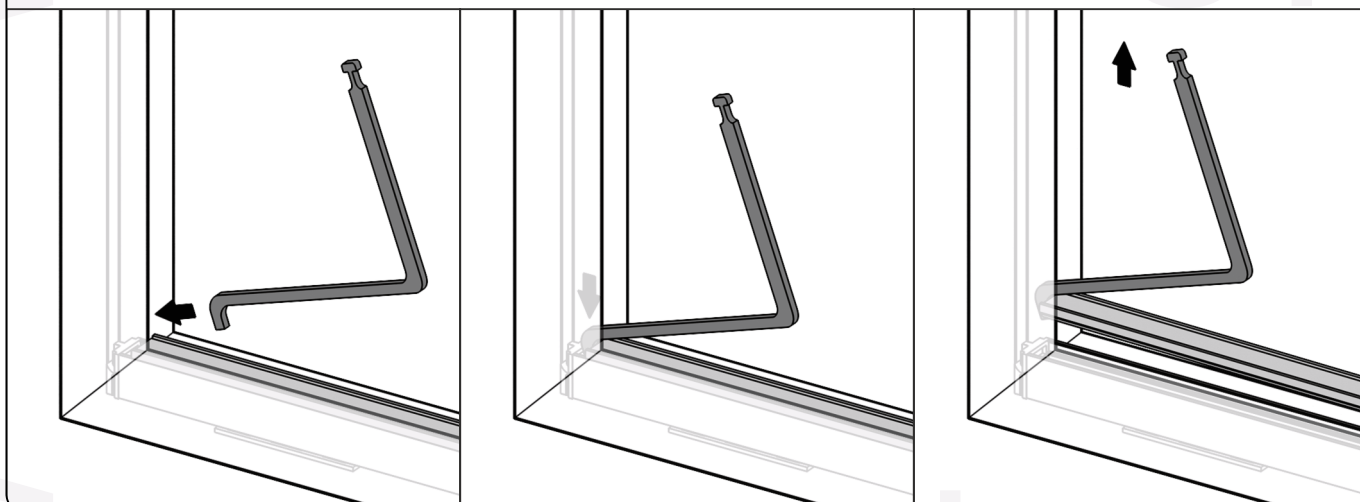

Demontaż profilu napinającego.

Profil napinający należy wyciągnąć za pomocą klucza, używając końcówki bez haka. Końcówkę klucza należy włożyć w jeden z dwóch kanałów znajdujących się w profilu, obrócić i pociągnąć. Przy wkładaniu klucza w kanał należy zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić sznurków, które biegną we wspomnianych kanałach.

