


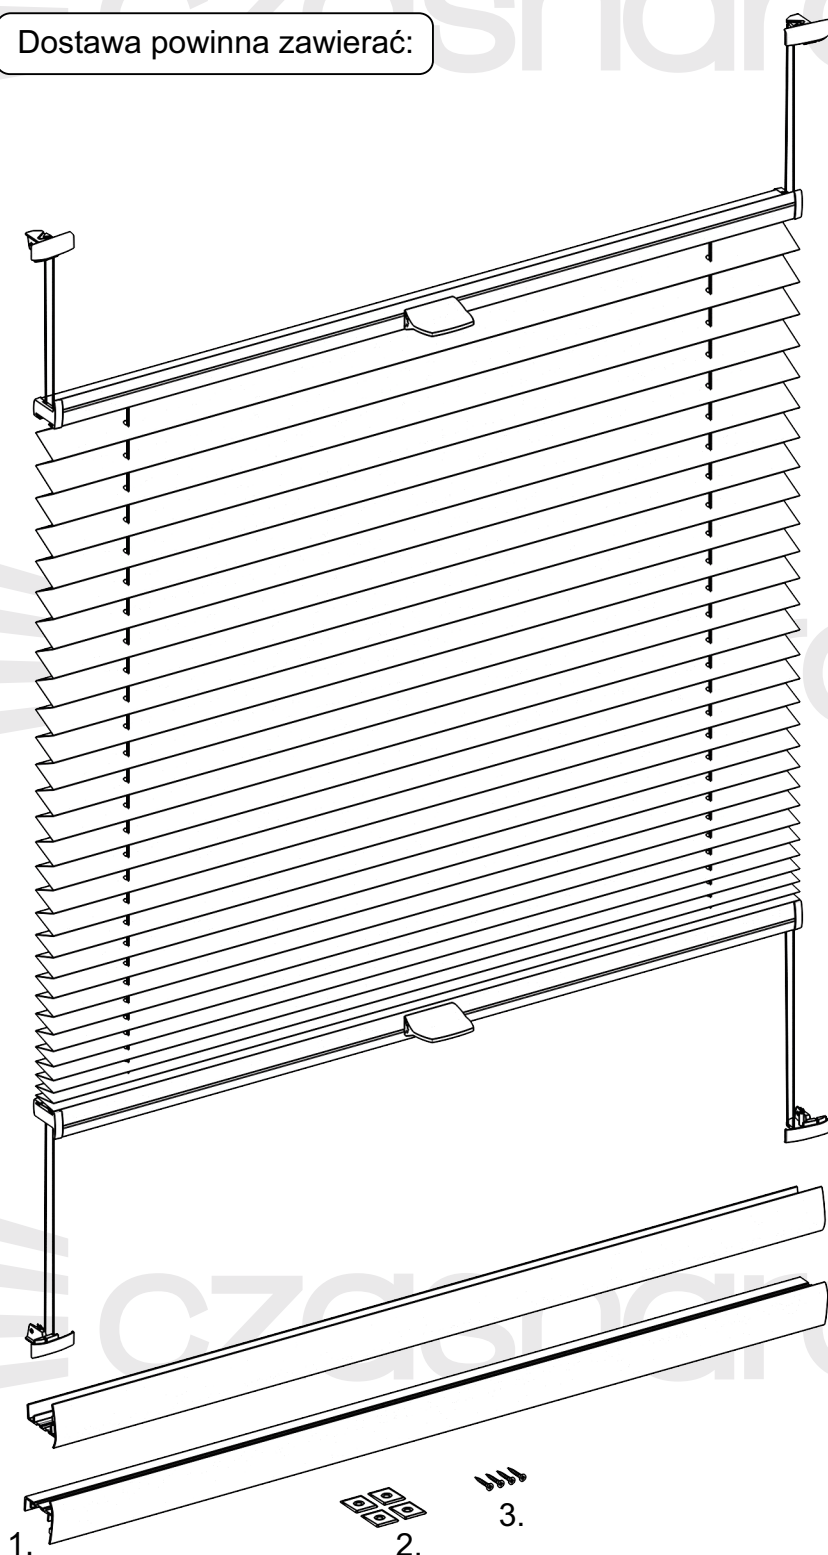


Instrukcja montażu. Roleta dachowa plisowana prowadnicami.

Dostawa powinna zawierać:


1. Prowadnica.
2. Podkładki pod prowadnicę.
3. Śruby.



2.

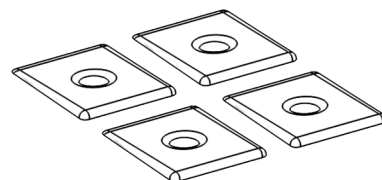

3.

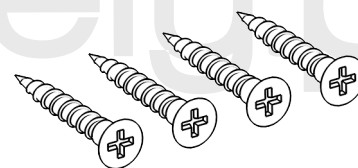

Uwaga!

W oknach VELUX mogą znajdować się fabryczne zaślepki zabezpieczające. Aby zamontować nasze rolety, zaślepki te należy zdemonstować.


Jest to standardowa i bezpieczna czynność, nie wpływająca na szczelność ani funkcjonalność okna.






1. Przygotowanie prowadnic – przyklejenie podkładek.

Uwaga! Należy zadbać o poprawne ułożenie podkładki:
(stroną cienką do okna)

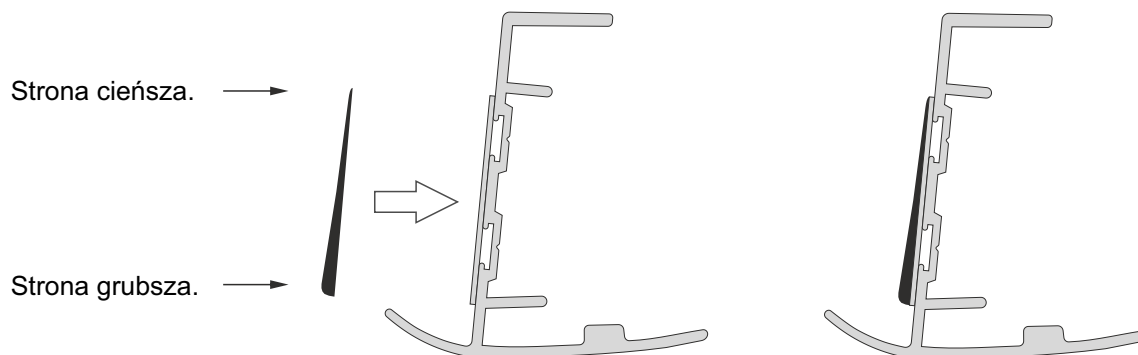

Pod taśmą z klejem do przyklejenia podkładki jest otwór na śrubę.

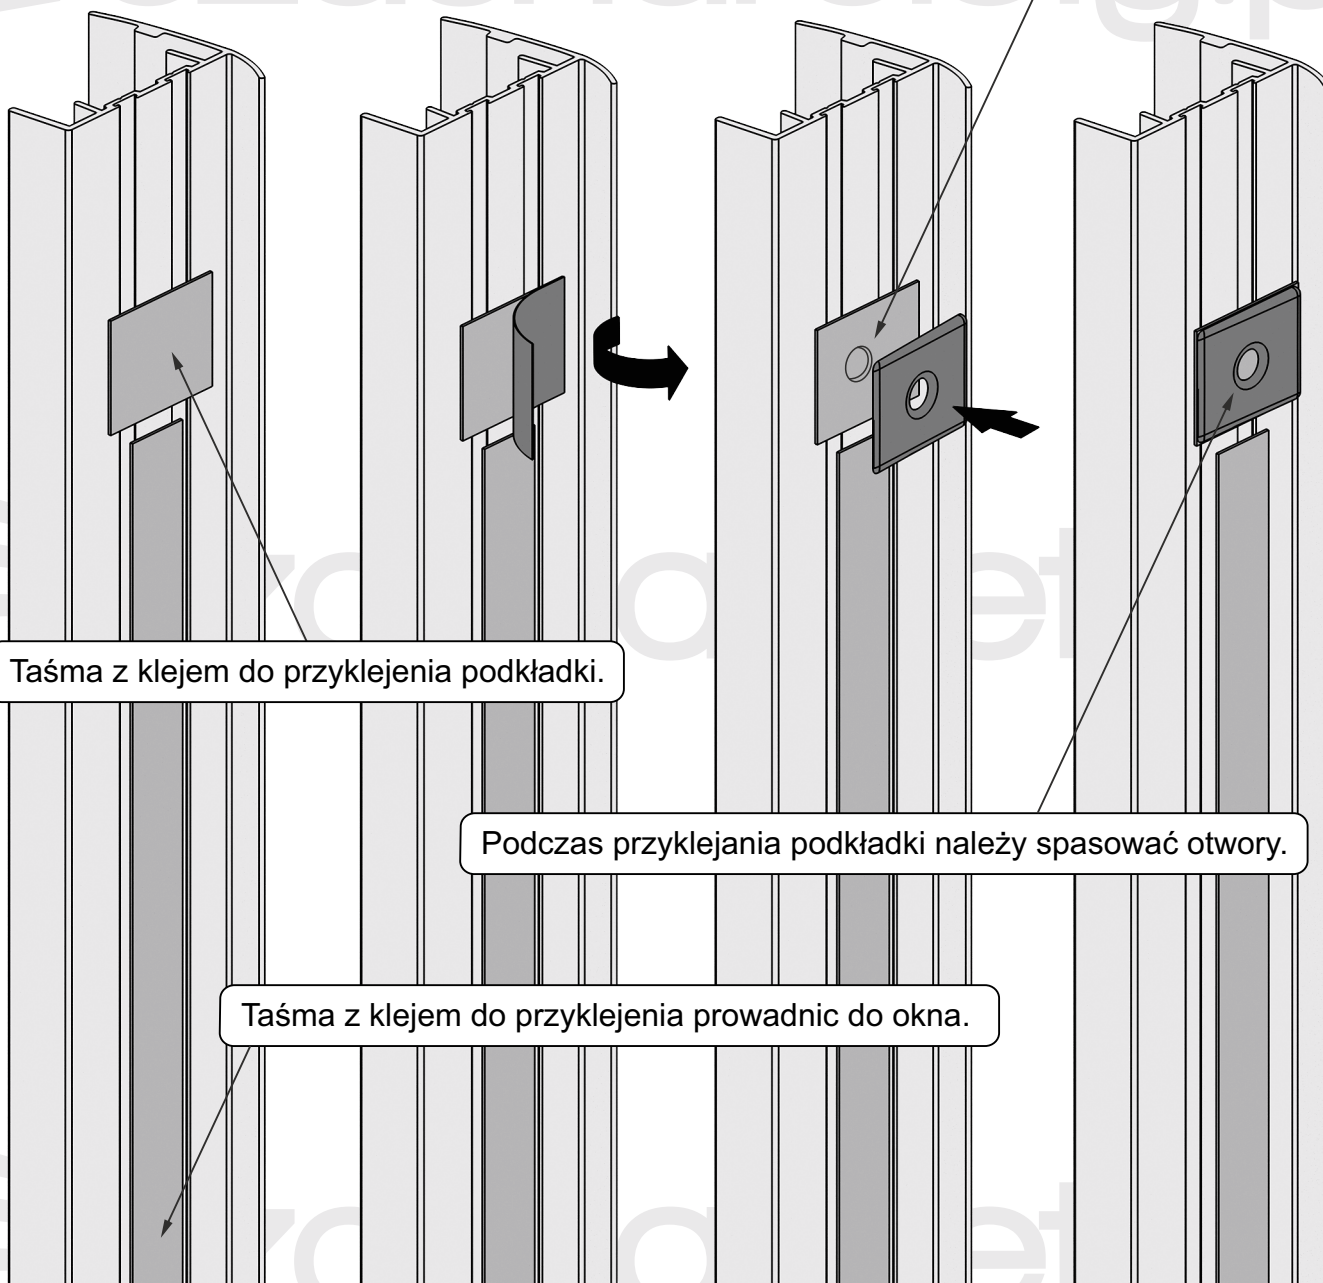


Taśma z klejem do przyklejenia podkładki.

Podczas przyklejania podkładki należy spasować otwory.

Taśma z klejem do przyklejenia prowadnic do okna.




2. Złożenie osłony. Montaż zaślepek w prowadnicach.

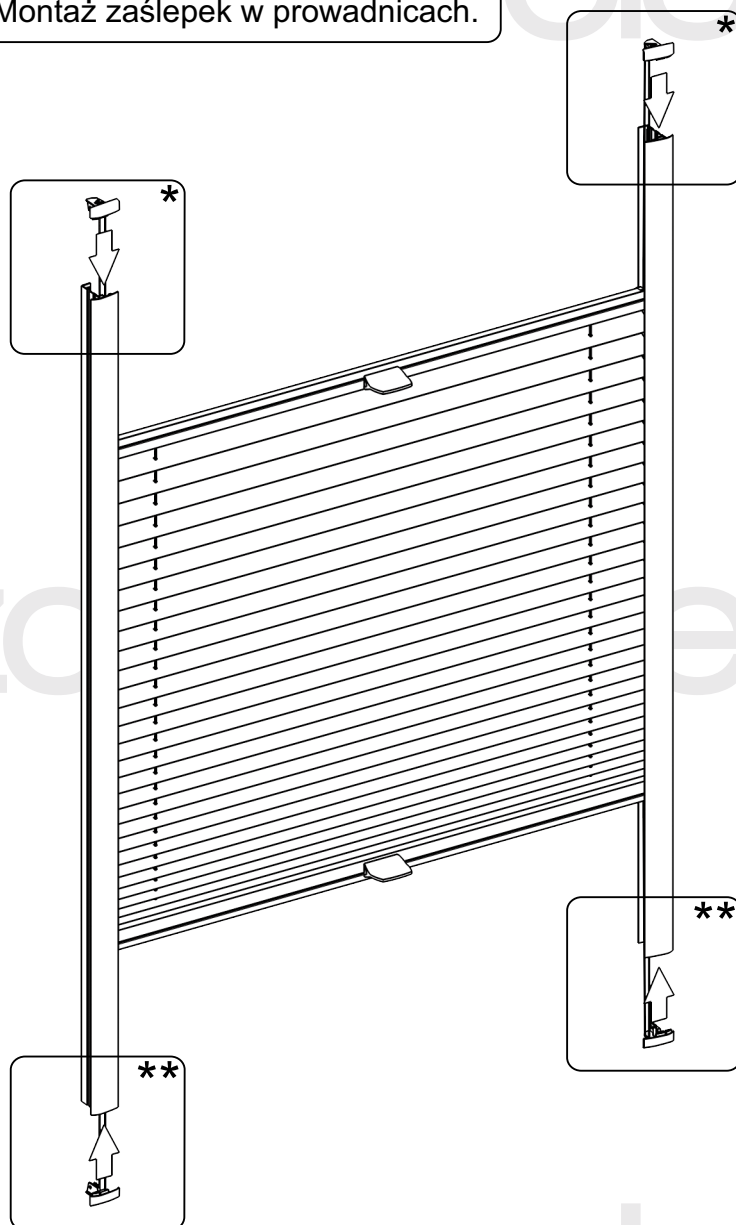


Prowadnice - góra.

*

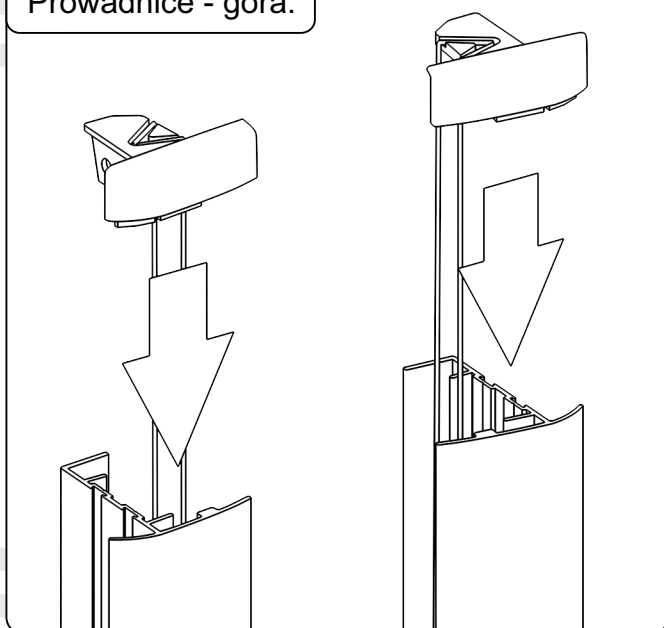


Prowadnice - dół.

**


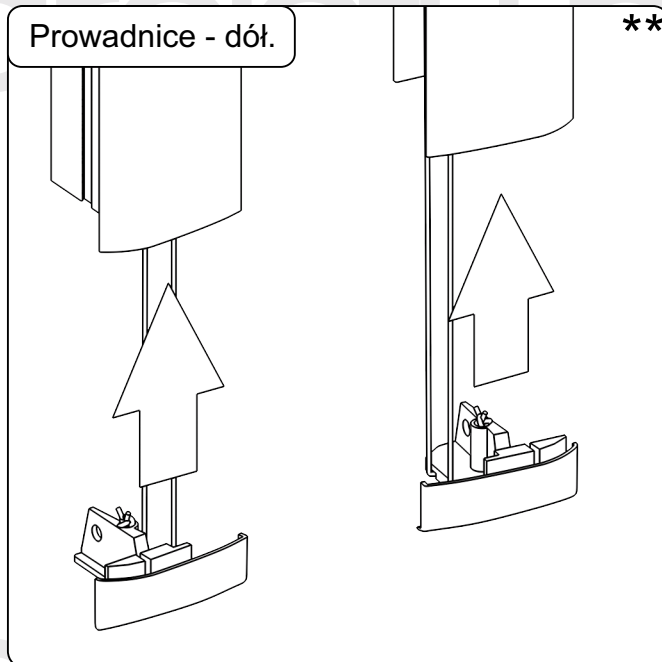




3. Przyklejenie prowadnic do okna.

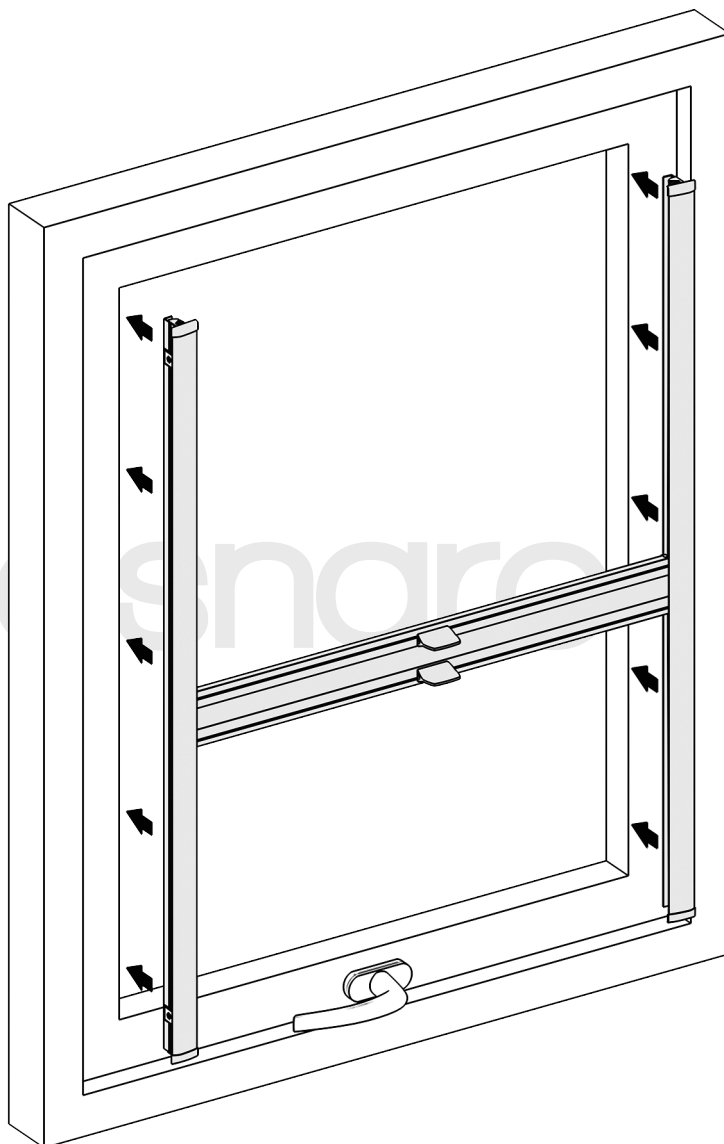

Prowadnice montujemy na taśmę z klejem .

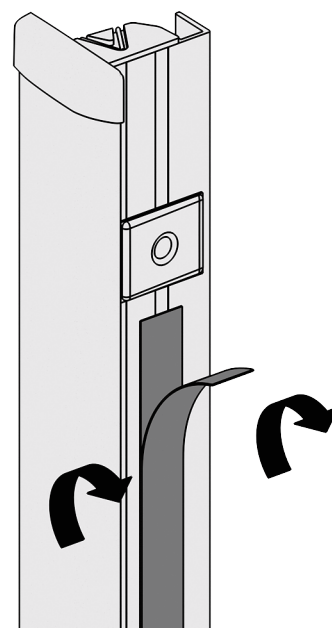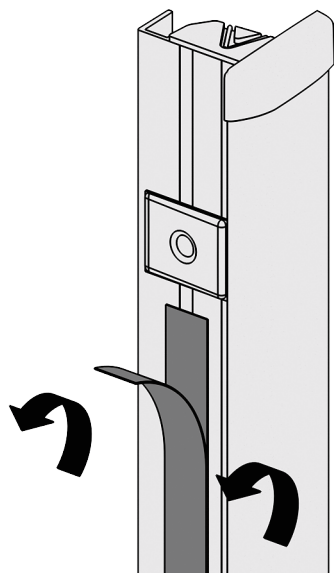



4. Po, wstępnym przyklejeniu prowadnic do ramy okna, przykręcamy je śrubami.

Uwaga!

1. Miejsca przykręcenia wyznaczają nawiercone w prowadnicy otwory.
2. W zależności od wielkości plisy liczba otworów i śrub może być inna niż pokazana na rysunku poniżej.

