





Instrukcja montażu. Moskitiera rolowana pozioma podwójna.

Dostawa powinna zawierać:


1. Moskitiera bez rygla.
2. Moskitiera z rygłem.
3. Prowadnice.
4. Blokady rygla.
5. Śrubki
6. Zaślepki.

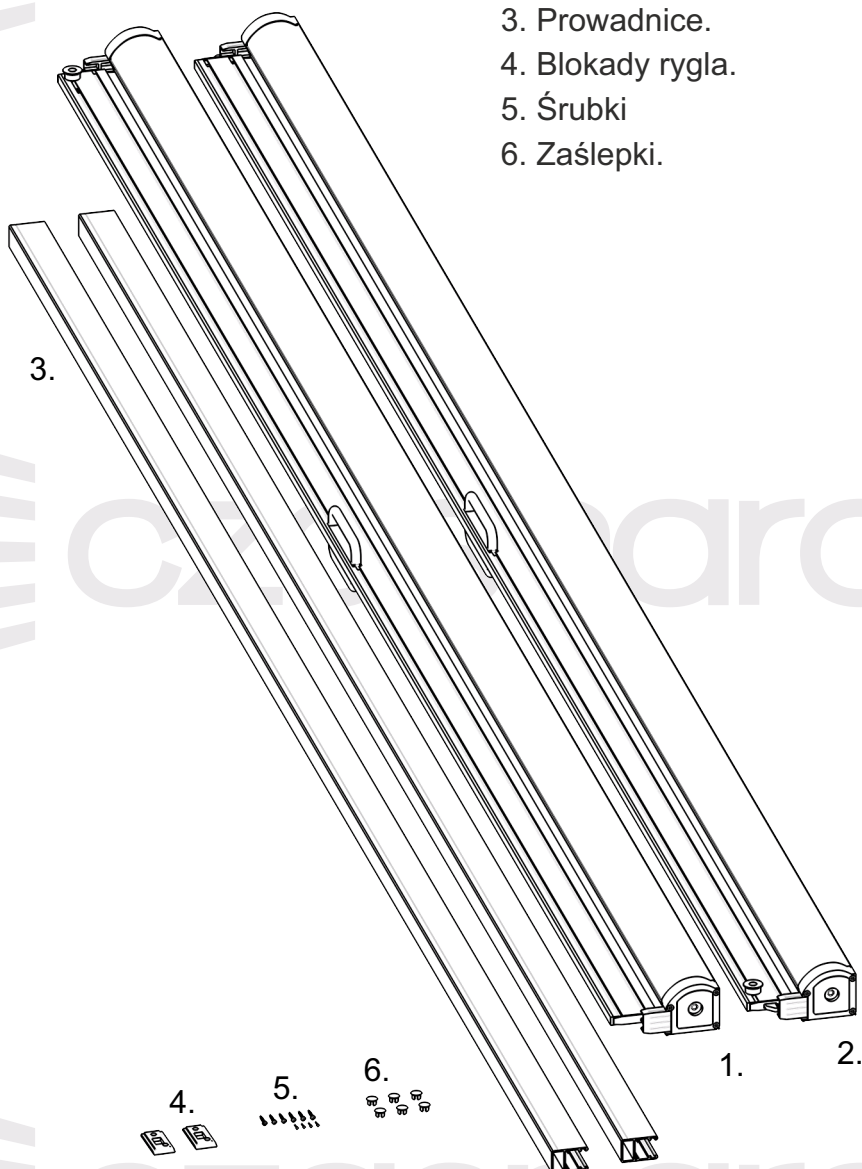

4.

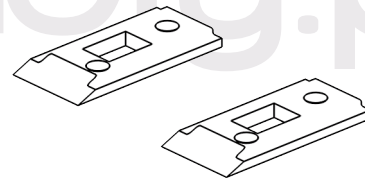


5.

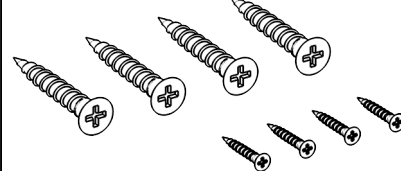

6.




2.

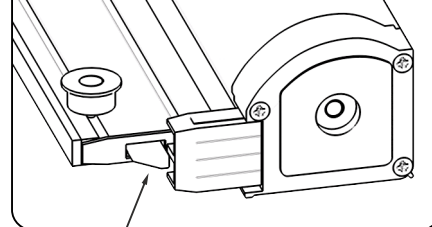


rygiel

Pomiar – przy składaniu zamówienia należy podać szerokość i wysokość całkowitą moskitiery.


Rys.1 Przekrój skrzynki.

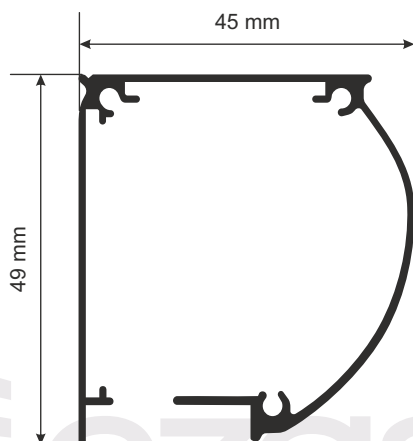

Rys.2 Prowadnica prosta.

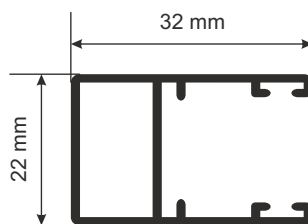


Rys.3 Prowadnica z odsadzeniem.
(opcjonalnie)

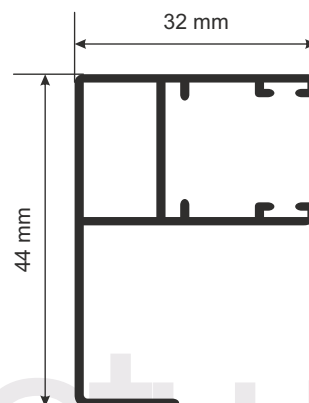




Sposób złożenia kasety i prowadnic. **Moskitiera z prowadnicą prostą.**

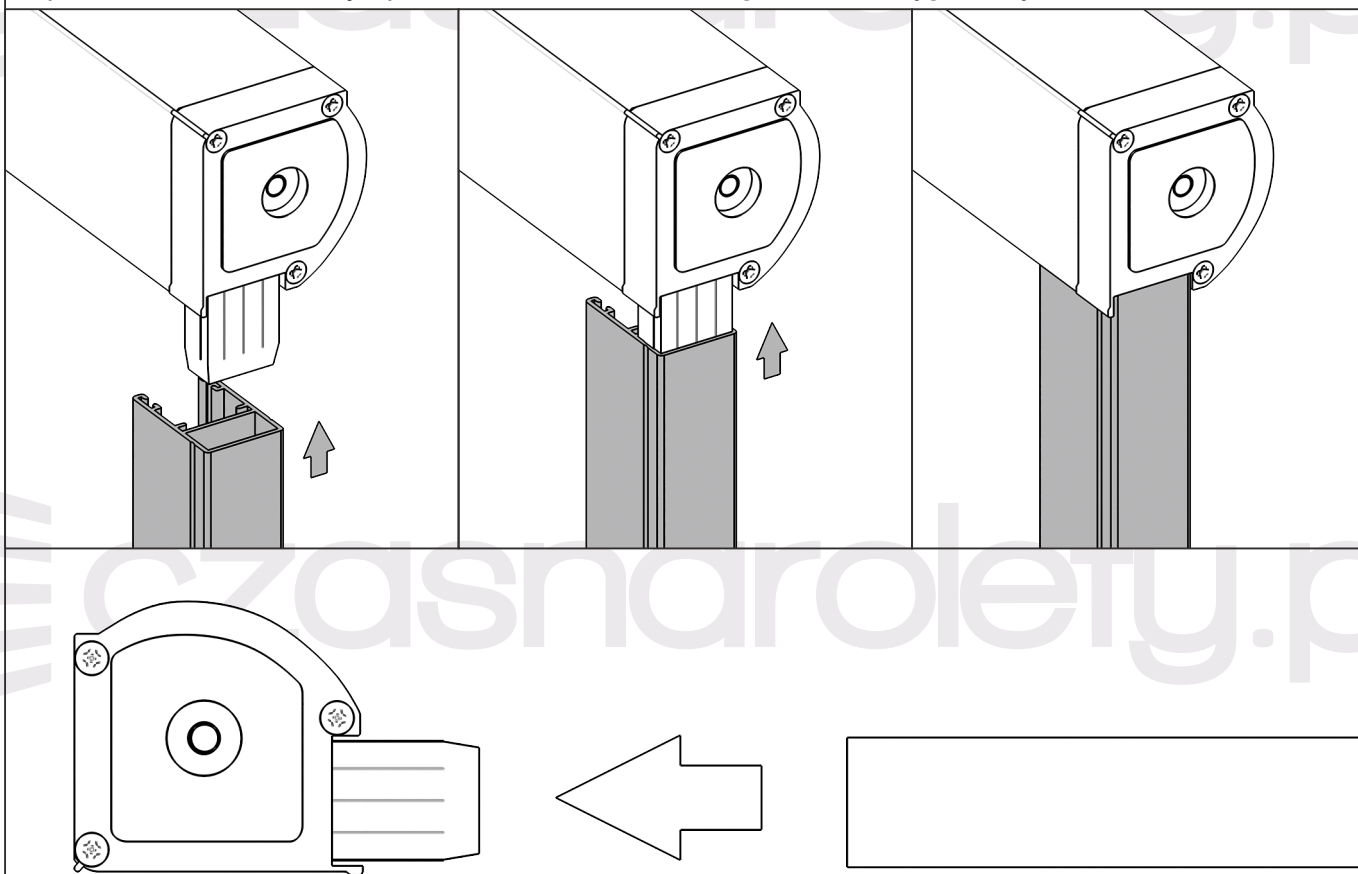



Sposób złożenia kasety i prowadnic. **Moskitiera z prowadnicą z odsadzeniem.**

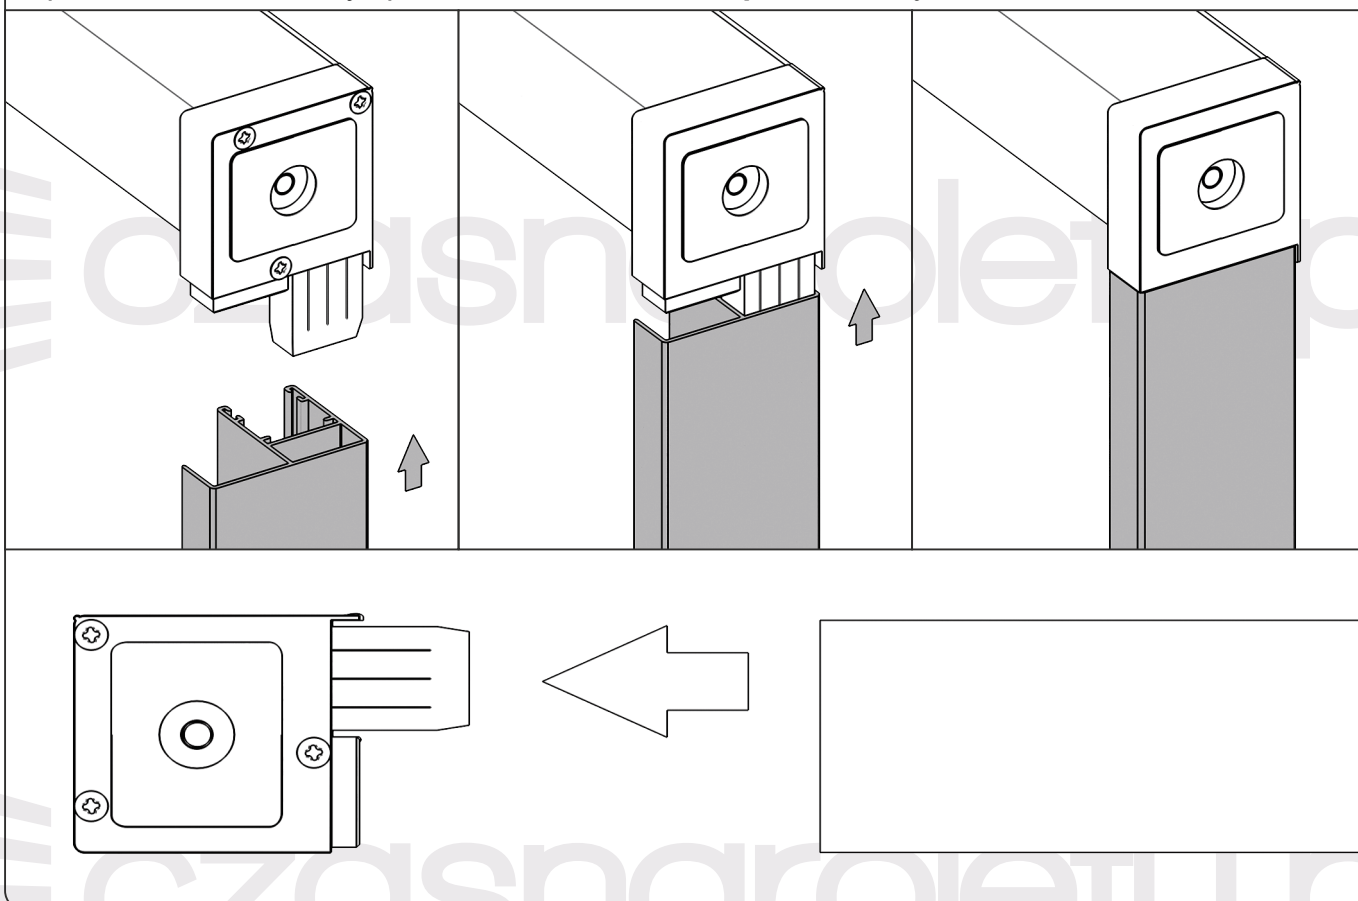




Instrukcja montażu. Moskitiera rolowana pozioma podwójna.

Złożenie moskitiery.

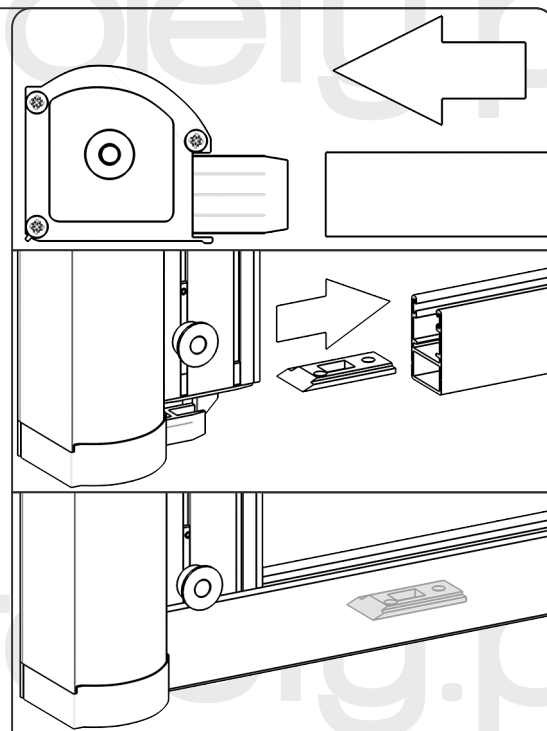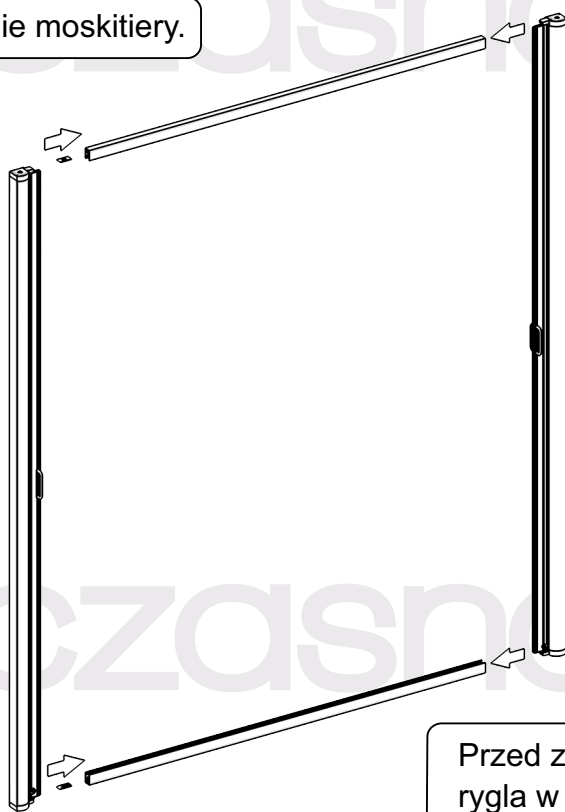


Przed złożeniem moskitiery należy umieścić blokady rygla w prowadnicach (skosem w kierunku rygla).


Wybór miejsca montażu blokady rygla.

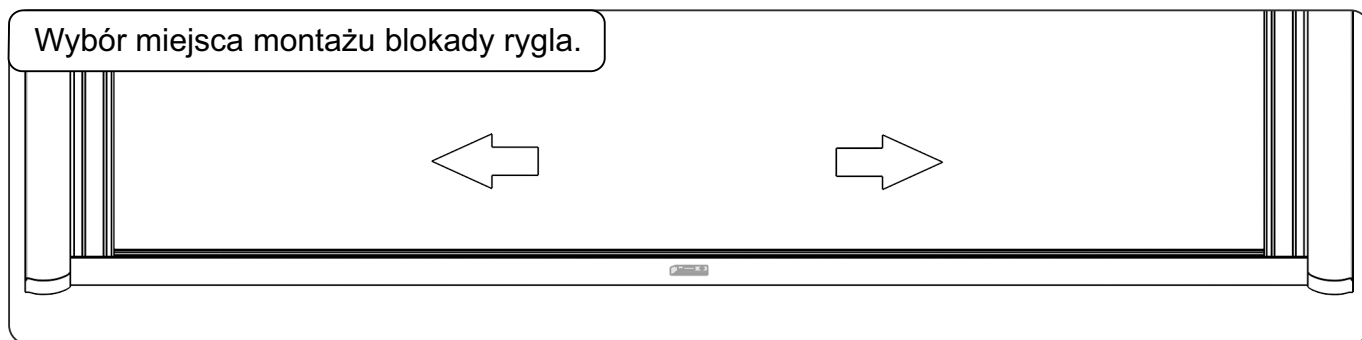


Ustawienie rygla i blokady.

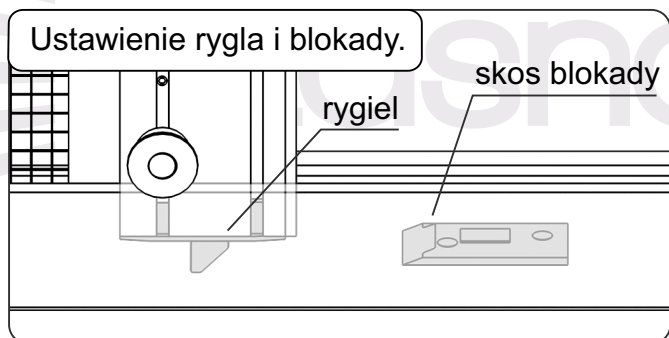


Przykręcić po ustaleniu miejsca montażu.

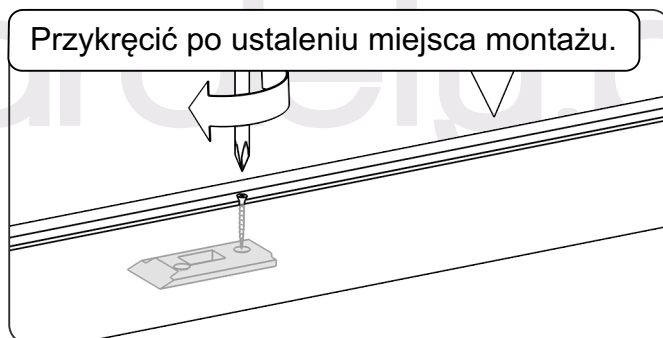

Nawiercenie otworu.

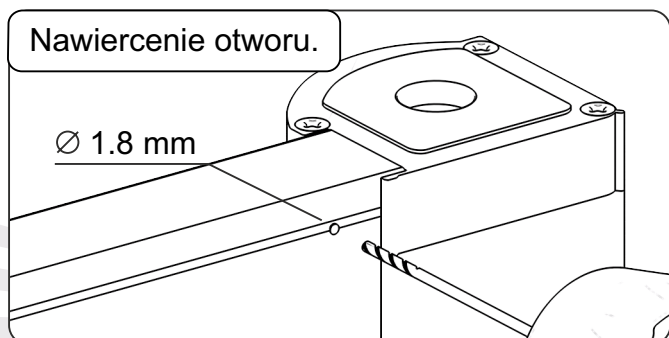

Skręcenie kasety i prowadnic.

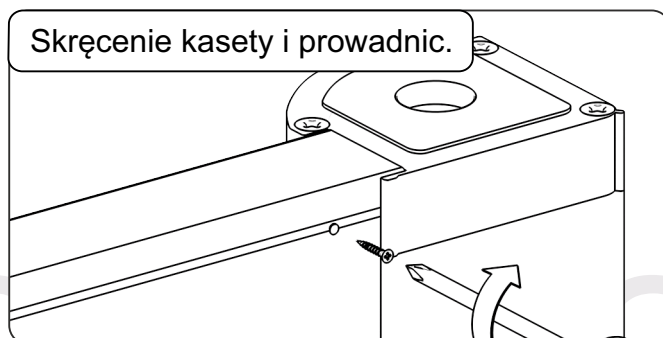








Przykręcenie moskitiery.

Średnice otworów:

otwór na zaślepkę
 $\varnothing 8 \text{ mm}$



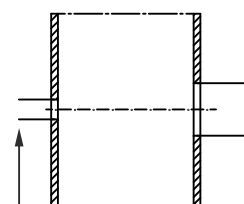


otwór na śrubę/wkręt
 $\varnothing 3 \text{ mm}$

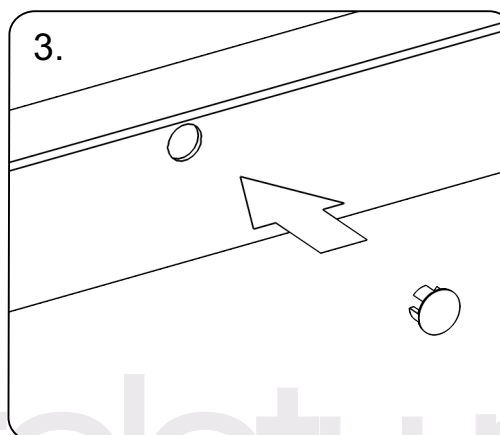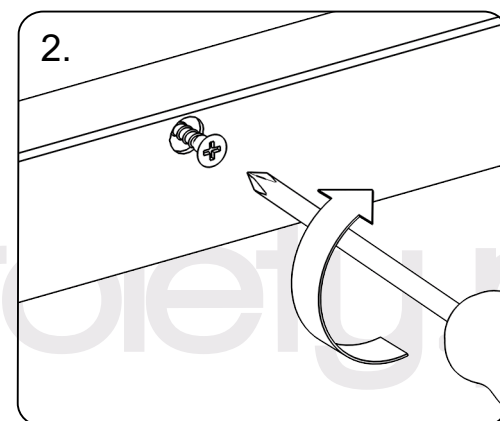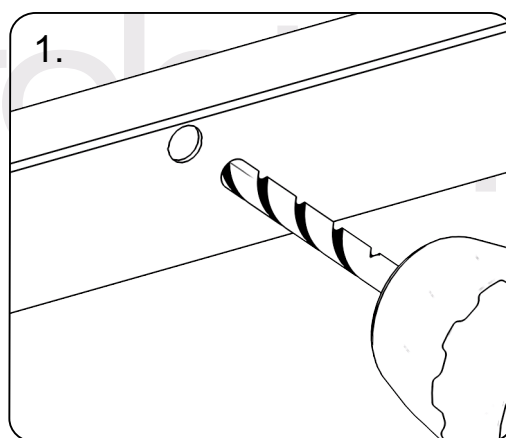
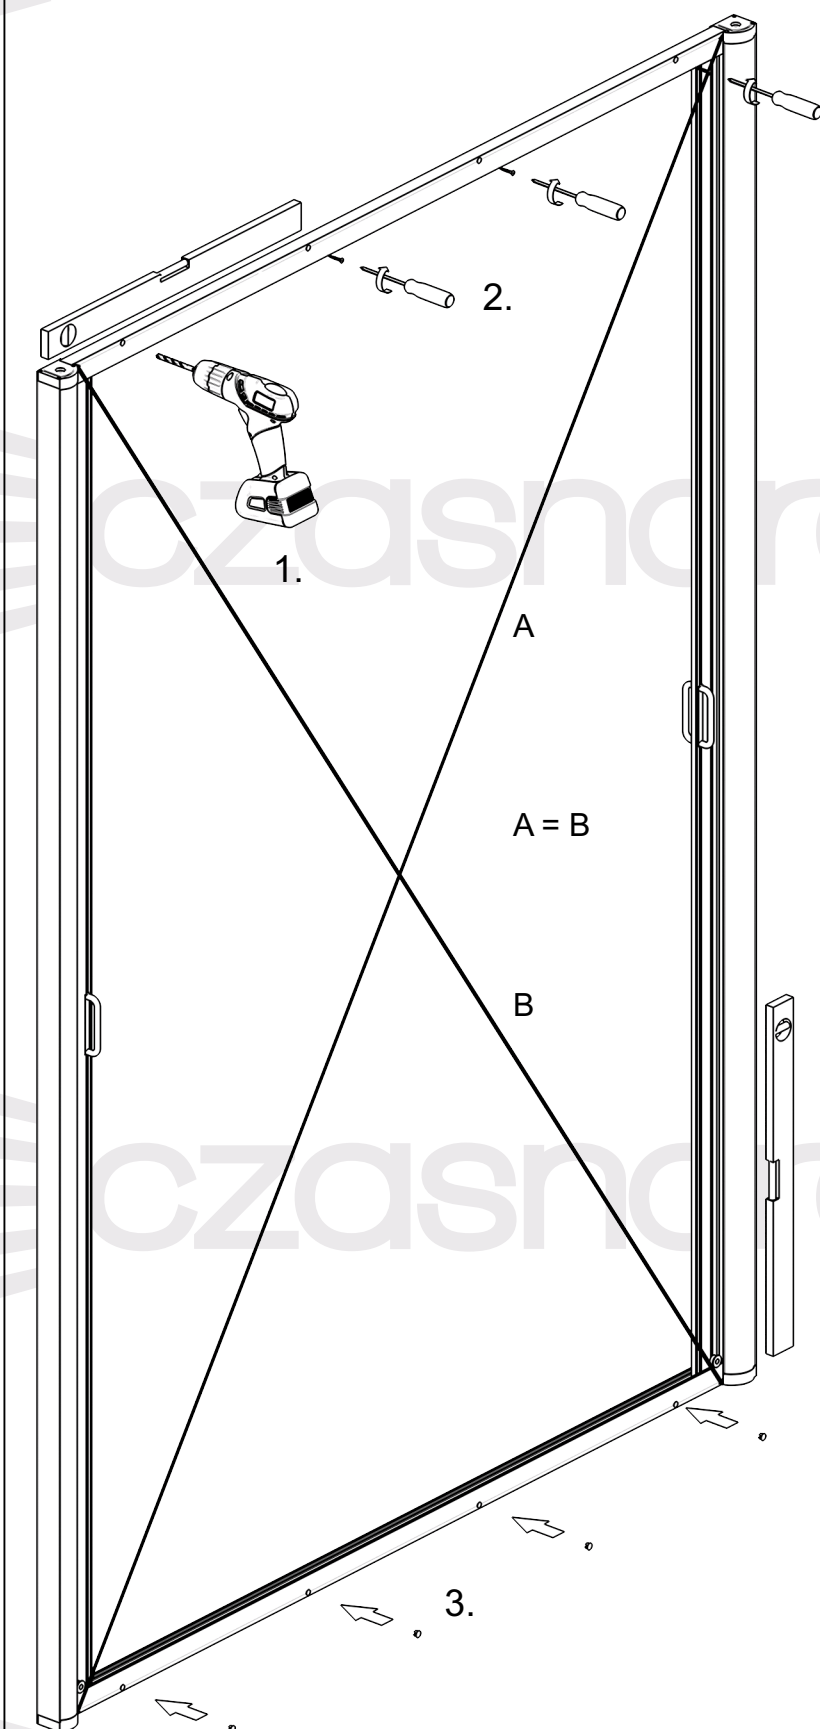




Demontaż/montaż rolki. W przypadku chęci zmiany strony otwierania moskitiery należy obrócić moskitierę oraz przełożyć rolki na przeciwną stronę.

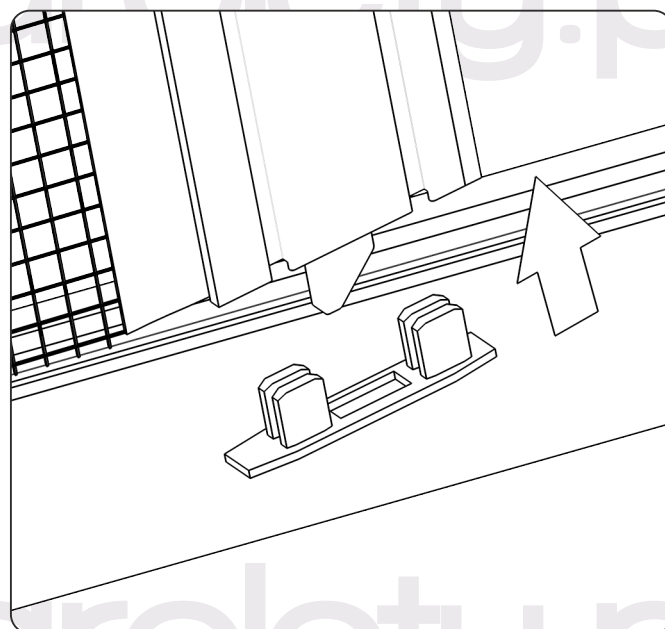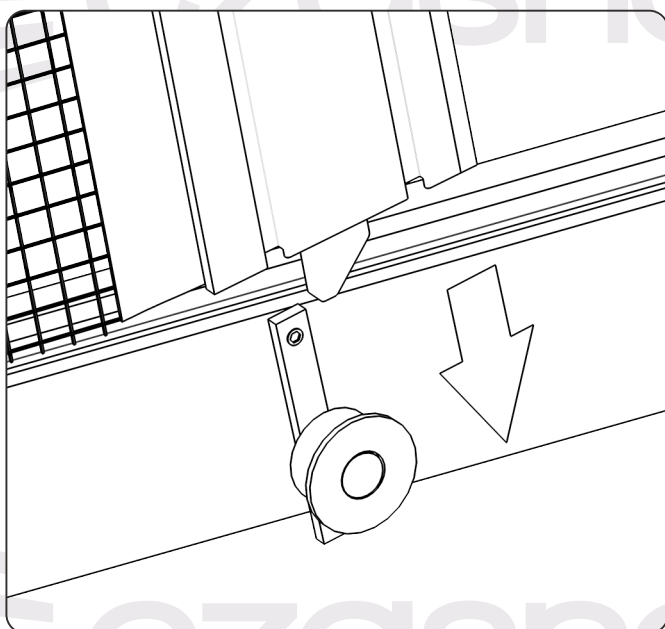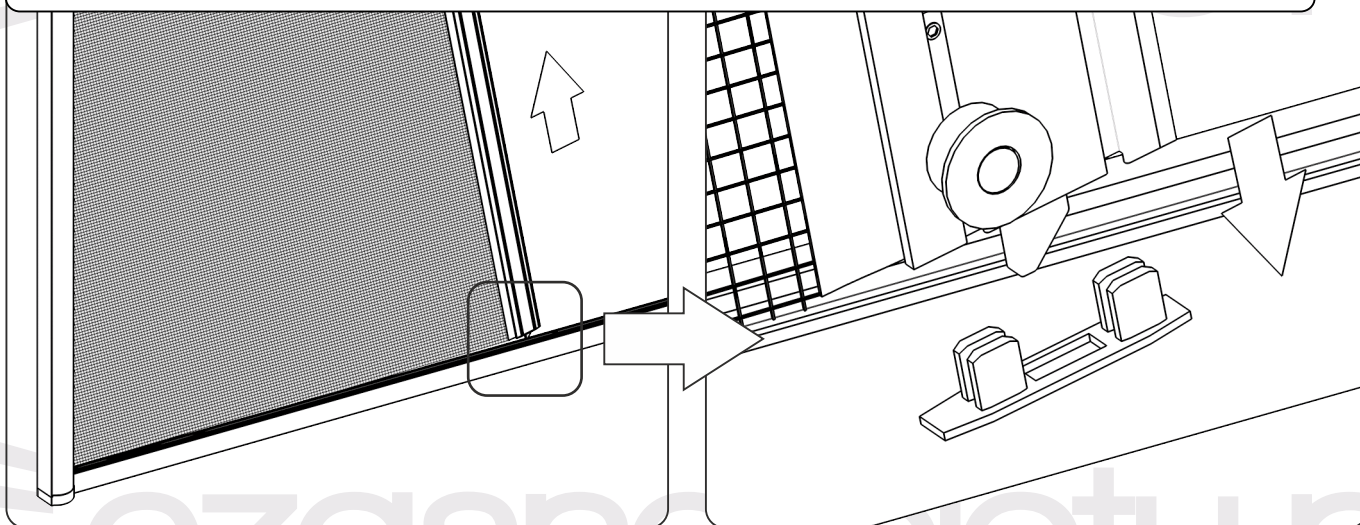

Regulacja wysokości.

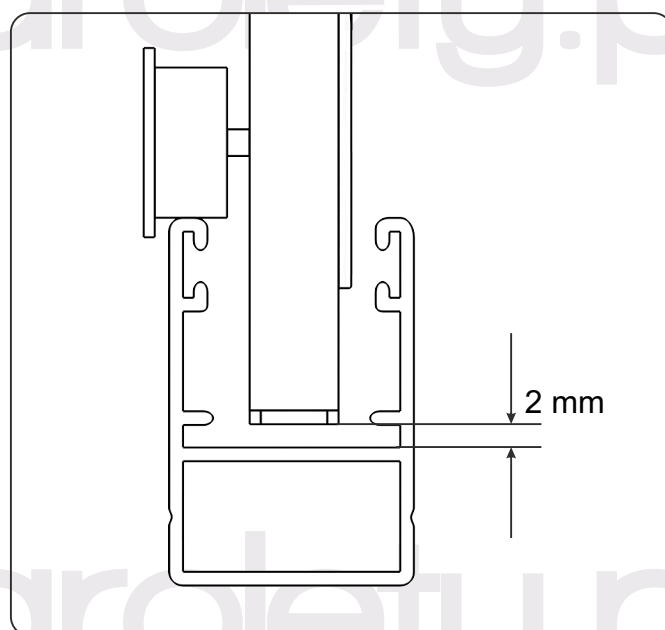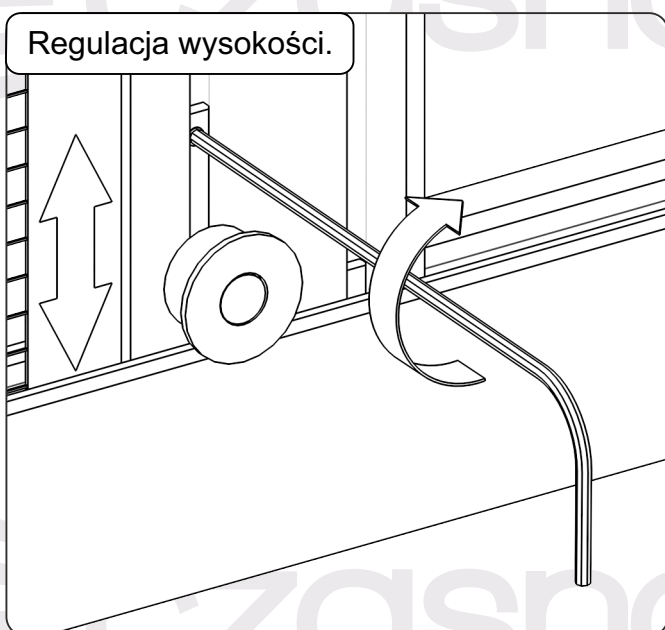

2 mm