




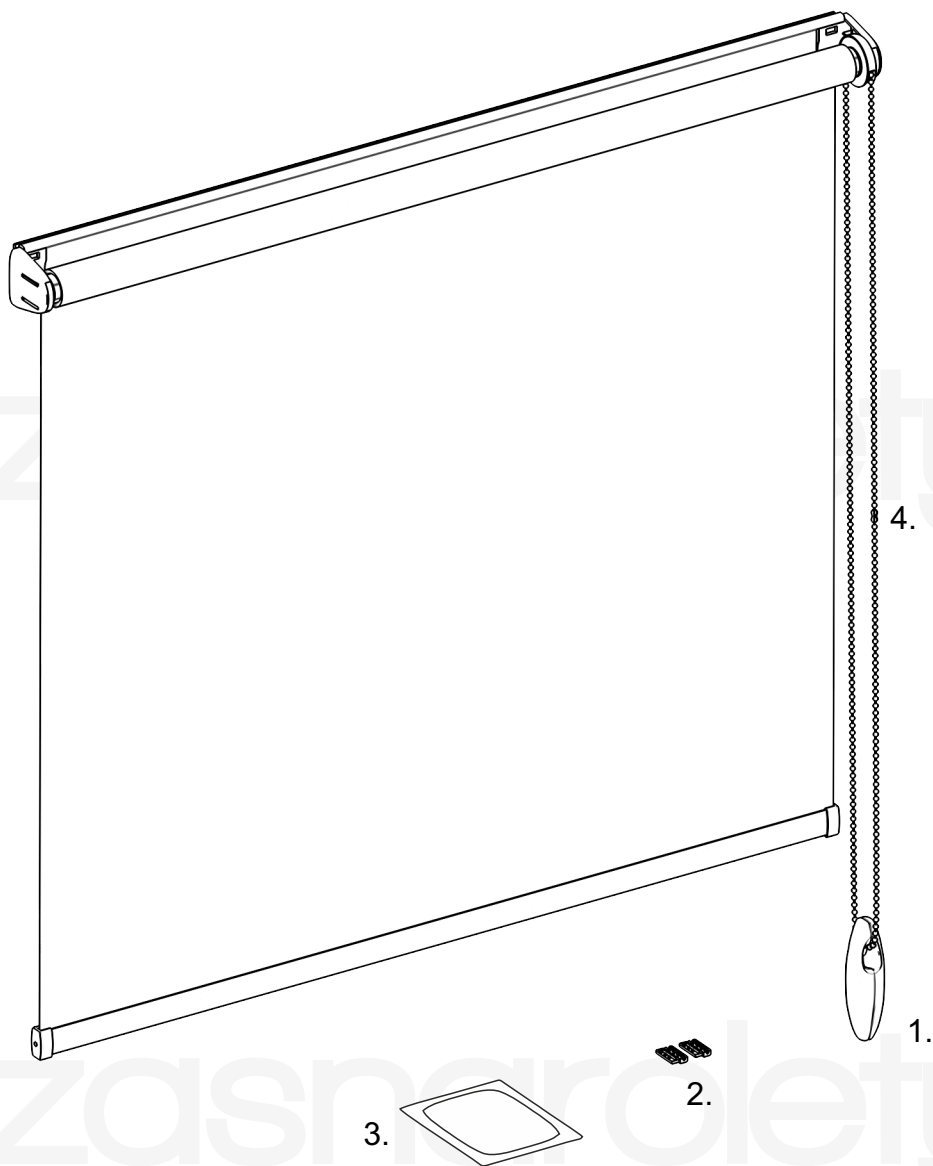

Dostawa powinna zawierać:

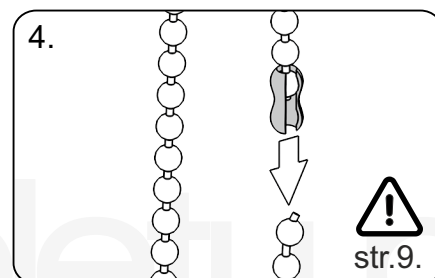

1. Obciążnik koralika.
2. Ograniczniki koralika.
3. Chusteczka do odtłuszczenia.
4. Zrywacz koralika.

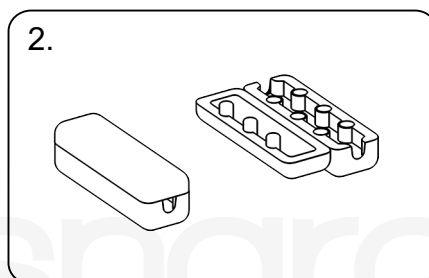




Instrukcja montażu. Roleta bezinwazyjna mini BASIC przyklejana.


Montaż - roleta przyklejana.

Aby przykleić roletę na oknie, należy zdjąć folię ochronną z taśmy z klejem, znajdującą się na listwie łączącej z tyłu rolety, a potem przyłożyć roletę w miejscu montażu. Należy pamiętać aby przed przyklejeniem odtłuścić miejsce montażu.

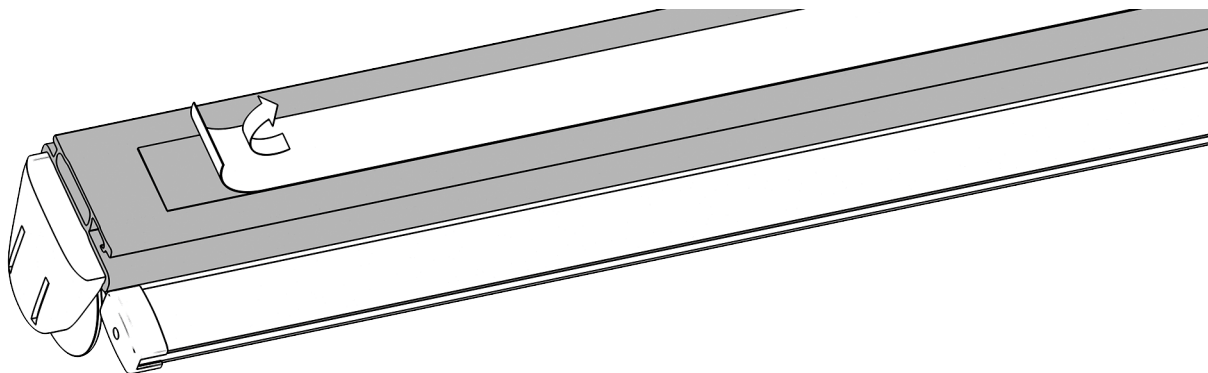

Uwaga!


Przed przyklejeniem rolety warto zaznaczyć miejsce jej montażu. Po przyklejeniu nie będzie możliwości jej przesunięcia.

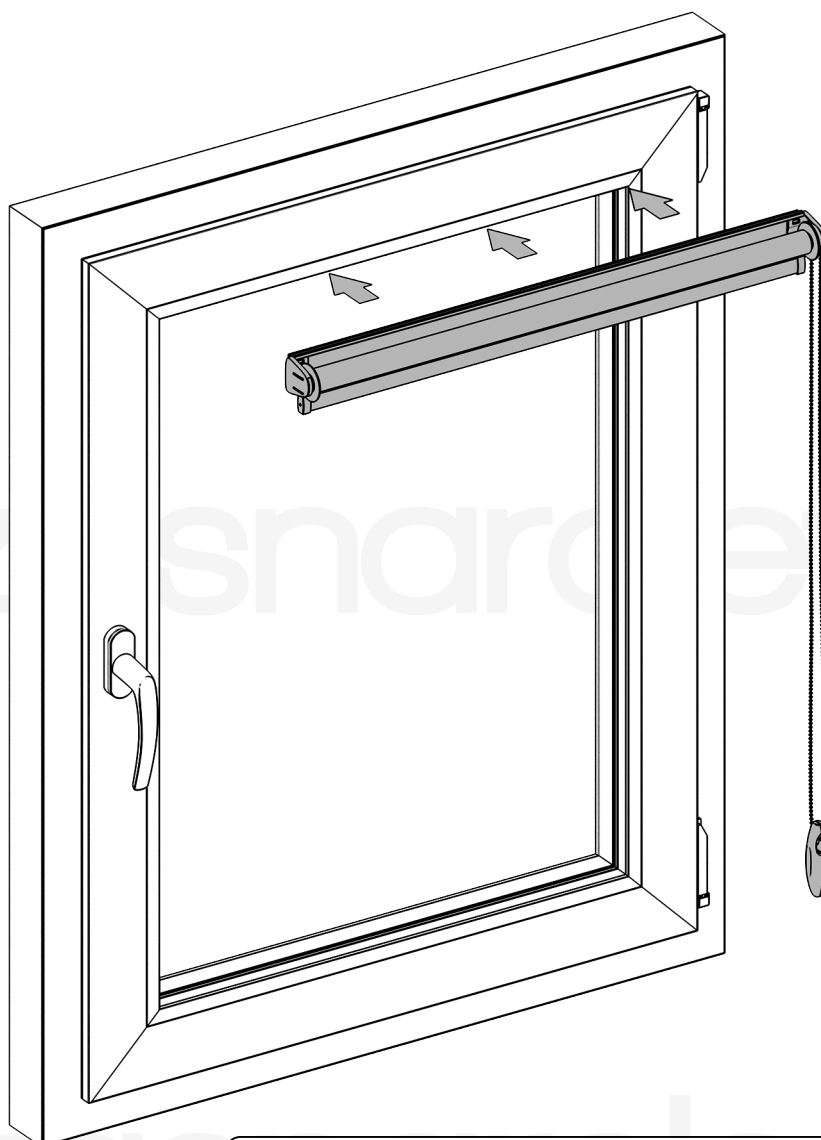


Przed przyklejeniem należy odtłuścić miejsce montażu.



Montaż ograniczników koralika.

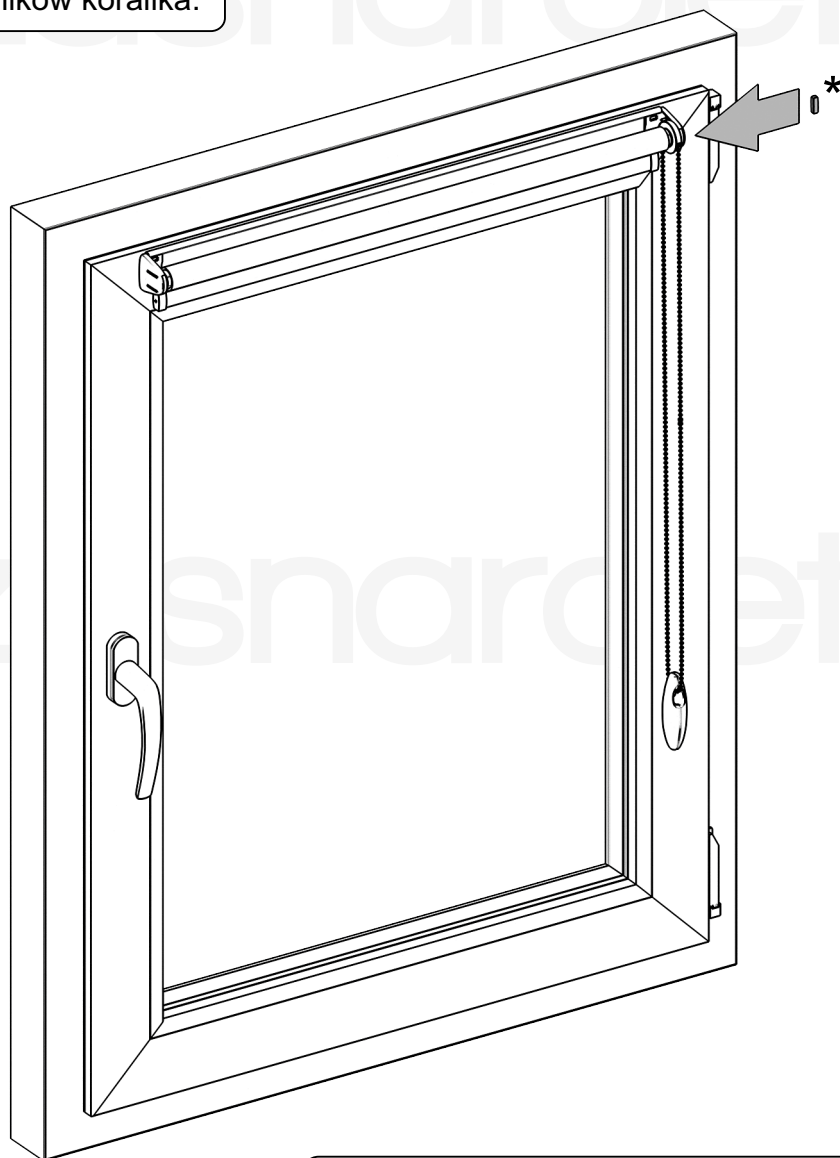


Ogranicznikami koralika ustawić maksymalne górne i dolne położenie tkaniny.

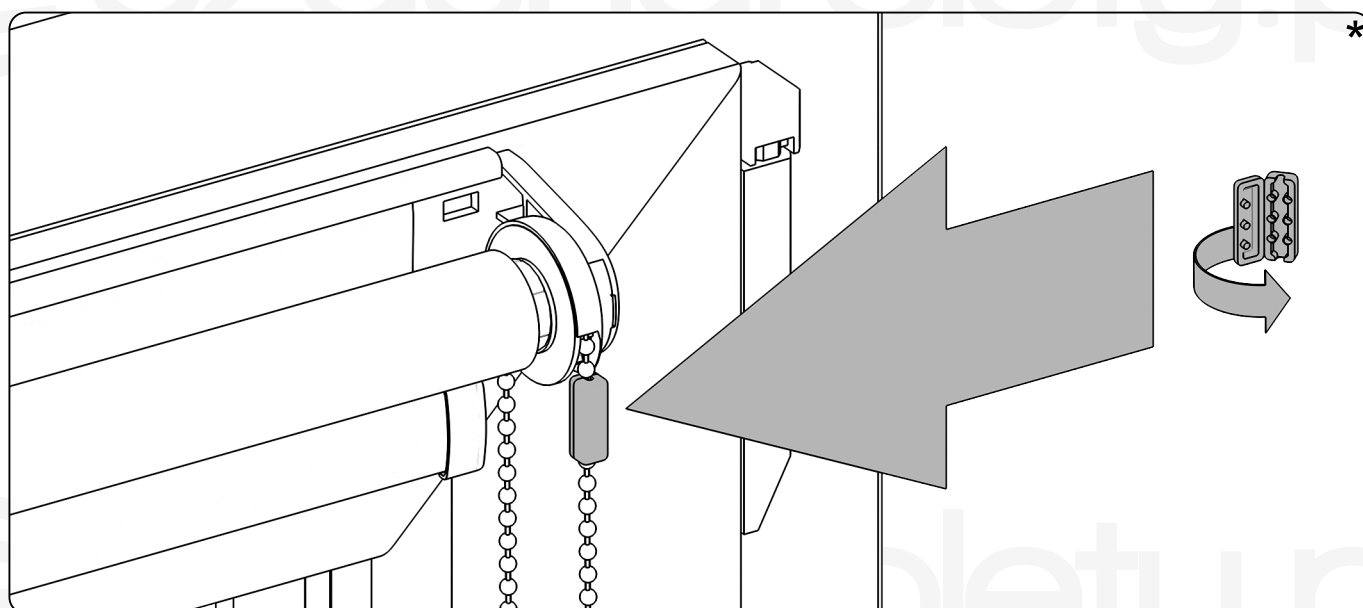




Dostawa powinna zawierać:

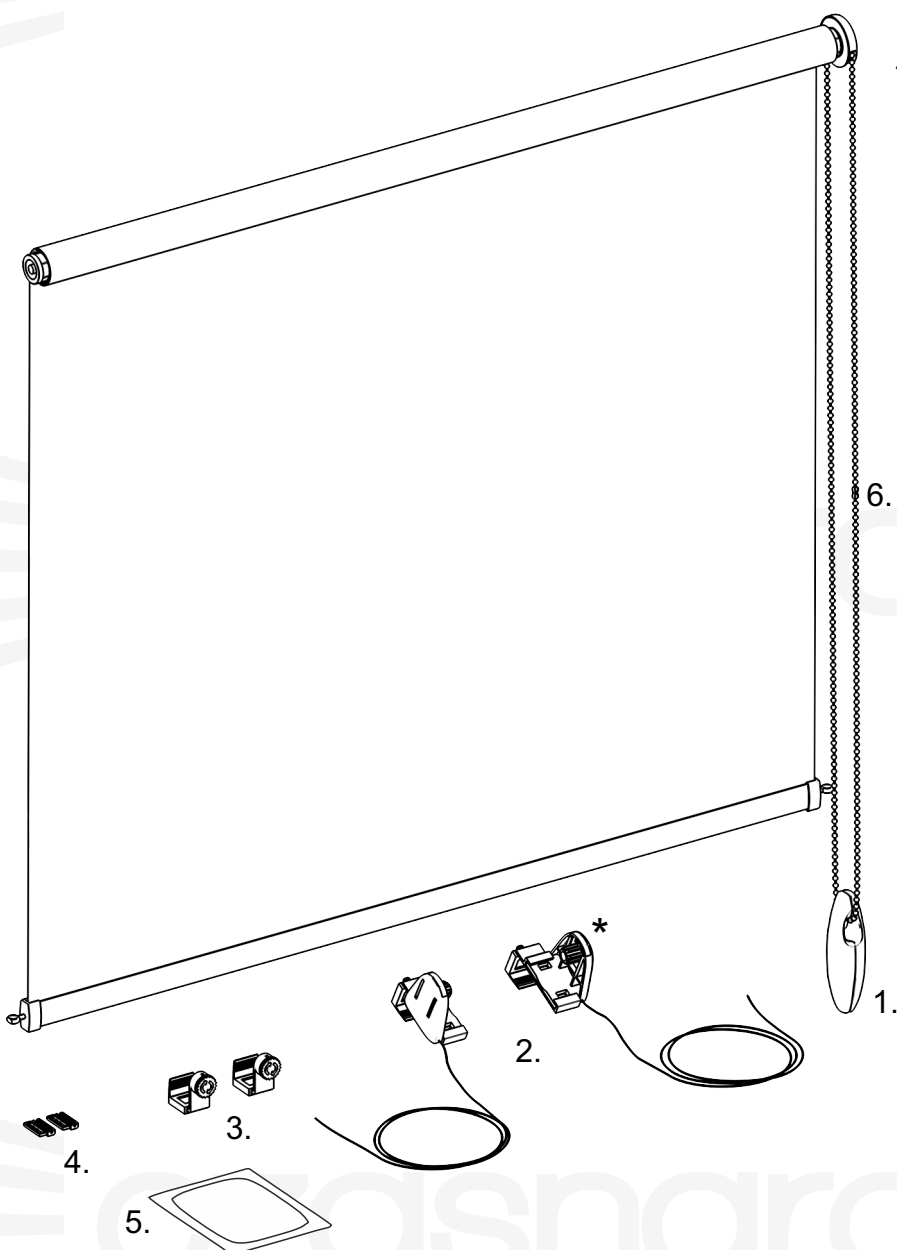


* w zależności od wybranego wariantu, podczas składaniu zamówienia, boczki mogą mieć uchwyt standardowy lub uchwyt wysoki (służący do montażu obniżonego rolety).

Sposób montażu uchwytów w obydwu przypadkach jest taki sam.


Uchwyt standard:



Uchwyt wysoki:

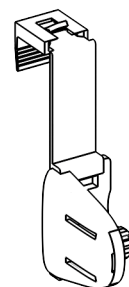


2.

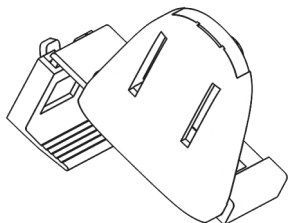


1. Obciążnik koralika.
2. Boczki z uchwytami bezinwazyjnymi*.
3. Dolne uchwyty bezinwazyjne.

4. Ograniczniki koralika.
5. Chusteczka do odtłuszczenia.
6. Zrywacz koralika.


3.

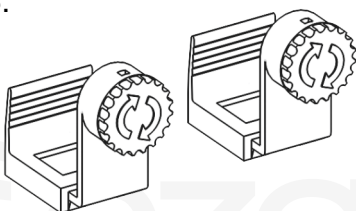

4.

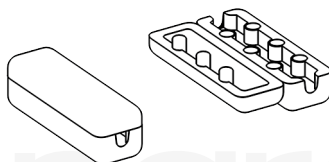



6.

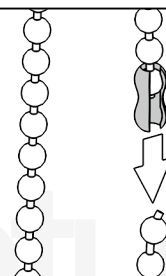

str.9.






1. Opcjonalne przyklejenie. Na uchwytych bezinwazyjnych znajduje się taśma montażowa, która pozwala na ich przyklejenie. W przypadku chęci przyklejenia uchwyty należy najpierw odkleić folię zabezpieczającą.

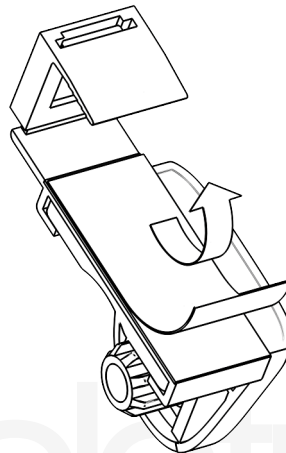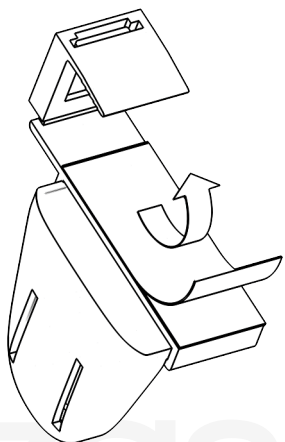

Przed przyklejeniem należy odtłuścić miejsce montażu.

2. Złożenie rolety.

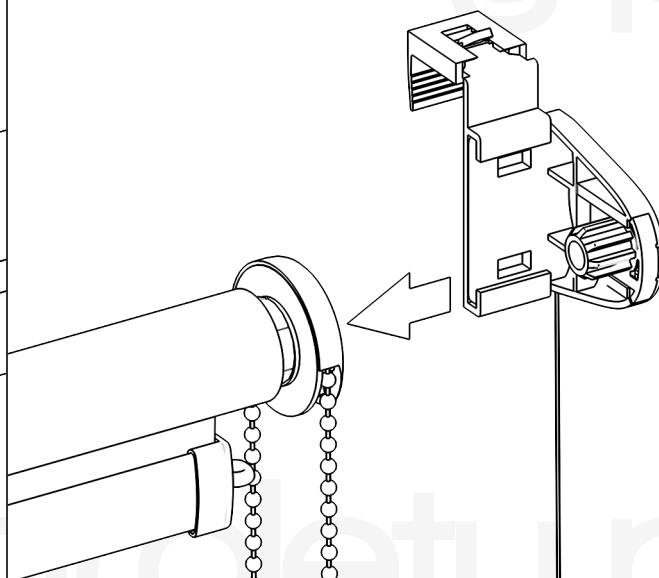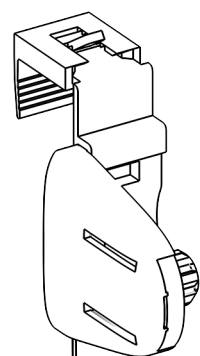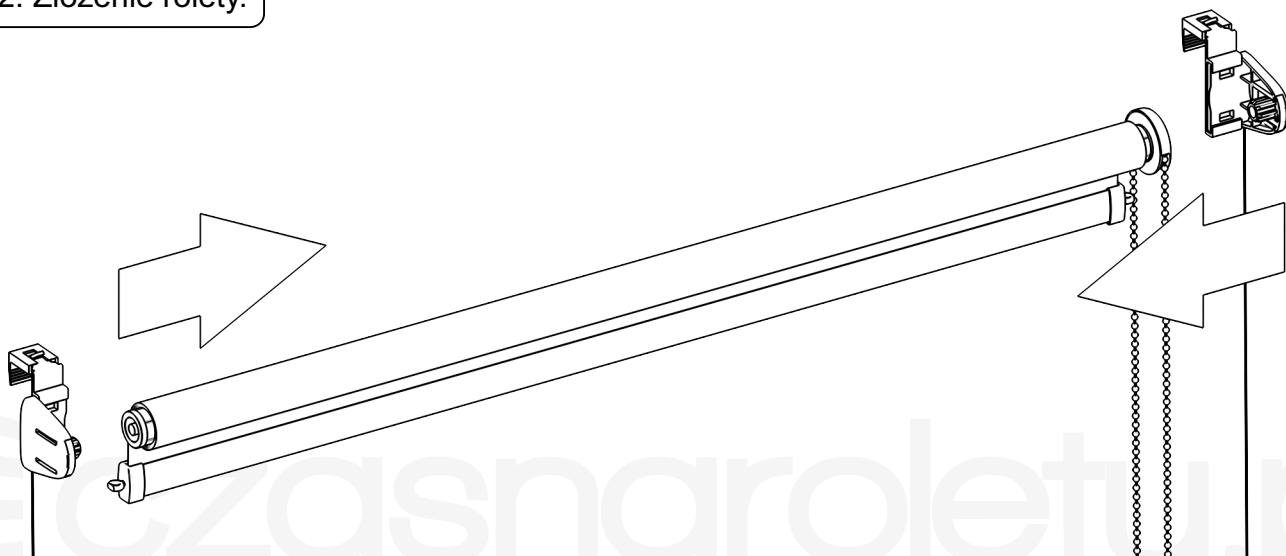




3. Montaż rolety.






Regulacja uchwytów montażowych:

1. Przycisnąć w dół wystającą część.

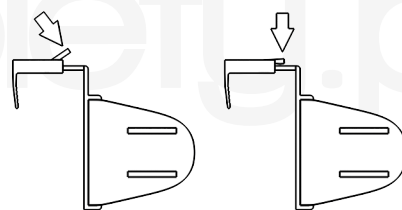


2. W czasie jej przyciskania wyregulować szerokość uchwytu.

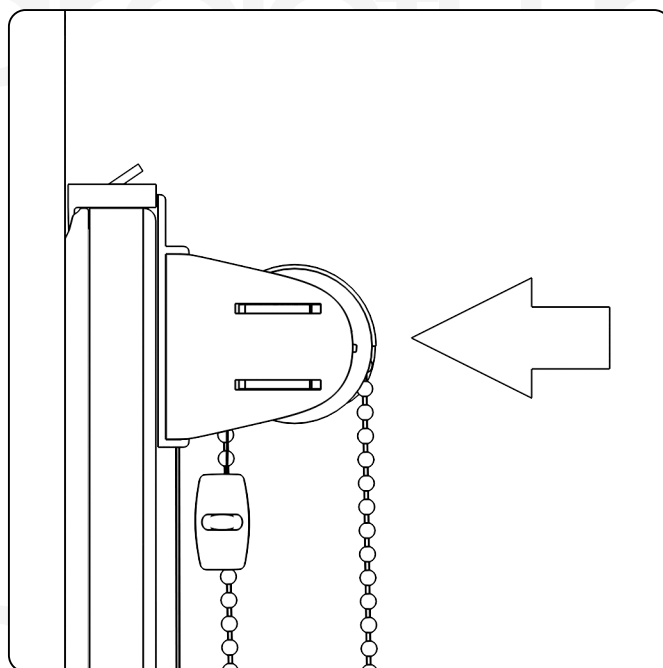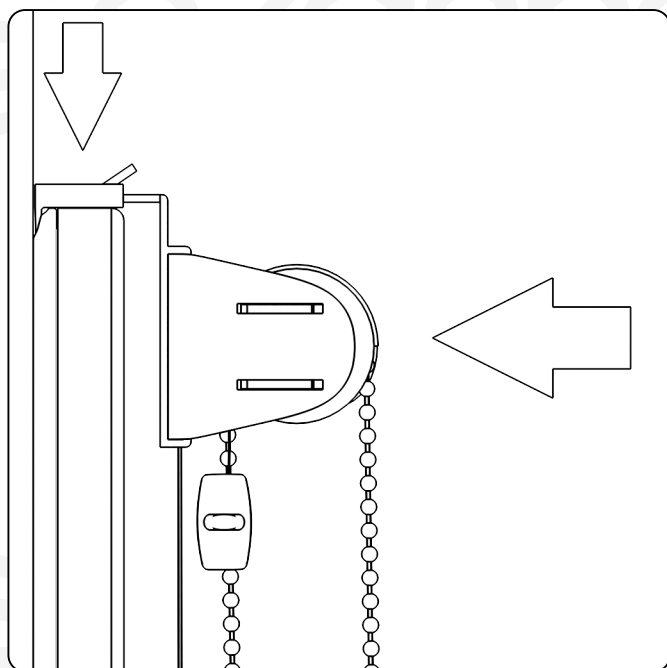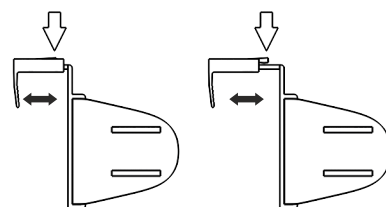





4a. Montaż dolnych uchwyty bezinwazyjnych i linki – przełożenie linki przez belkę dolną.

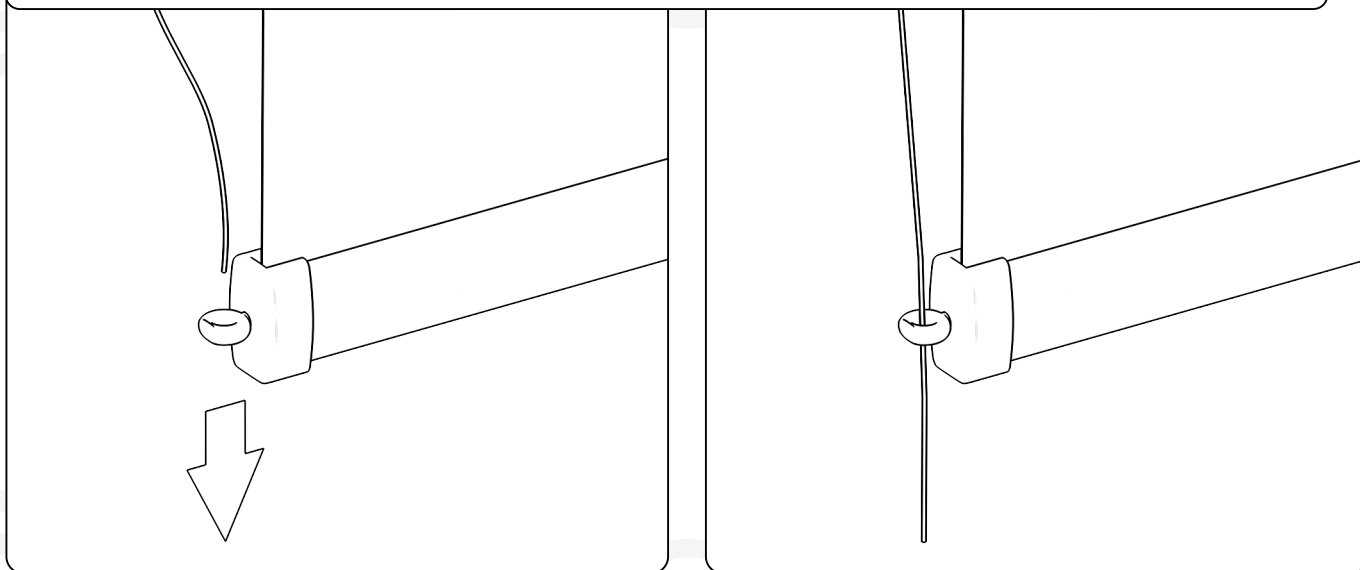

4b. Montaż dolnych uchwyty bezinwazyjnych i linki – montaż uchwyty linki.

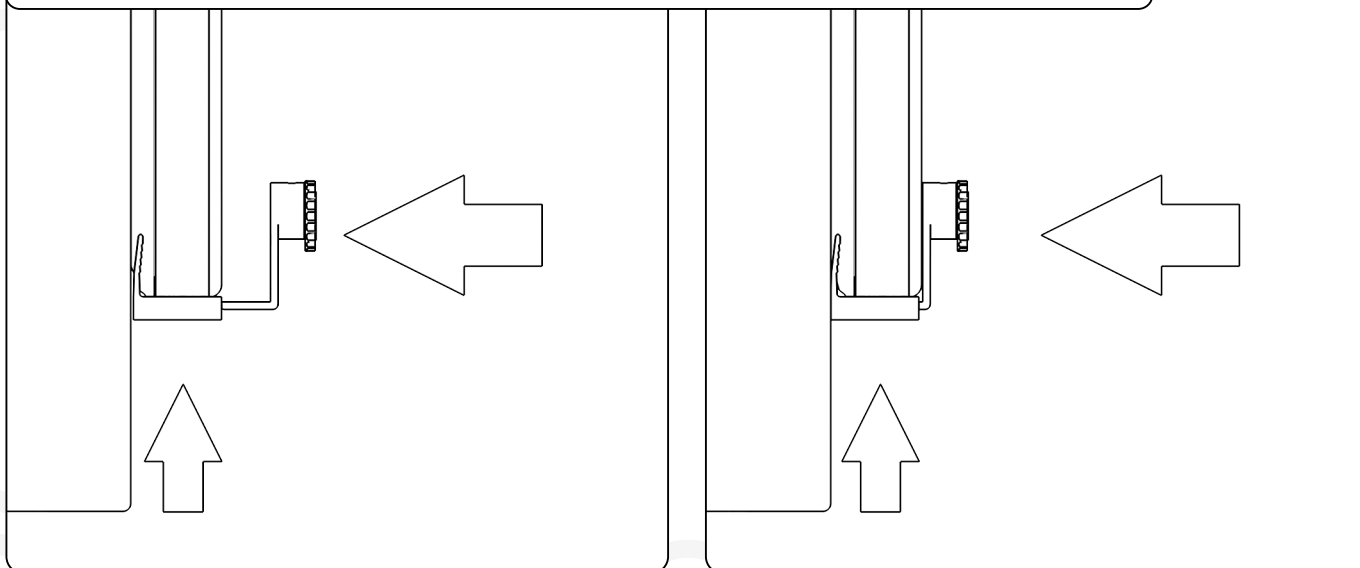


4c. Montaż dolnych uchwyty bezinwazyjnych i linki – montaż linki.

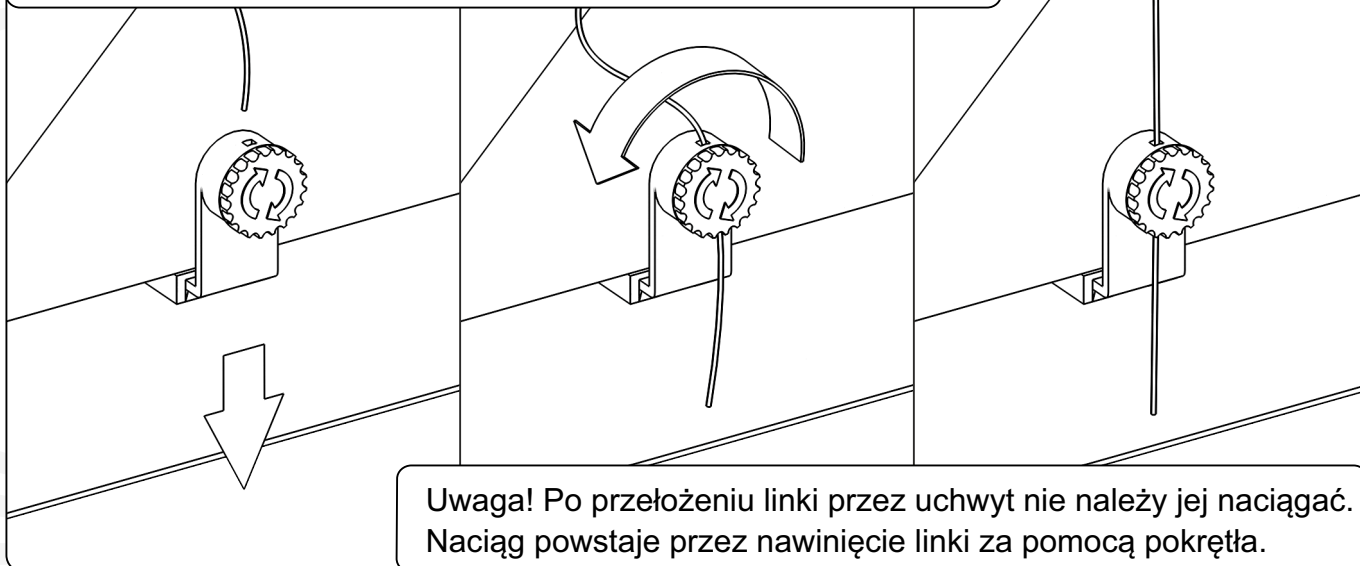


Uwaga! Po przełożeniu linki przez uchwyt nie należy jej naciągać. Naciąg powstaje przez nawinięcie linki za pomocą pokrętła.



5. Montaż ograniczników koralika.

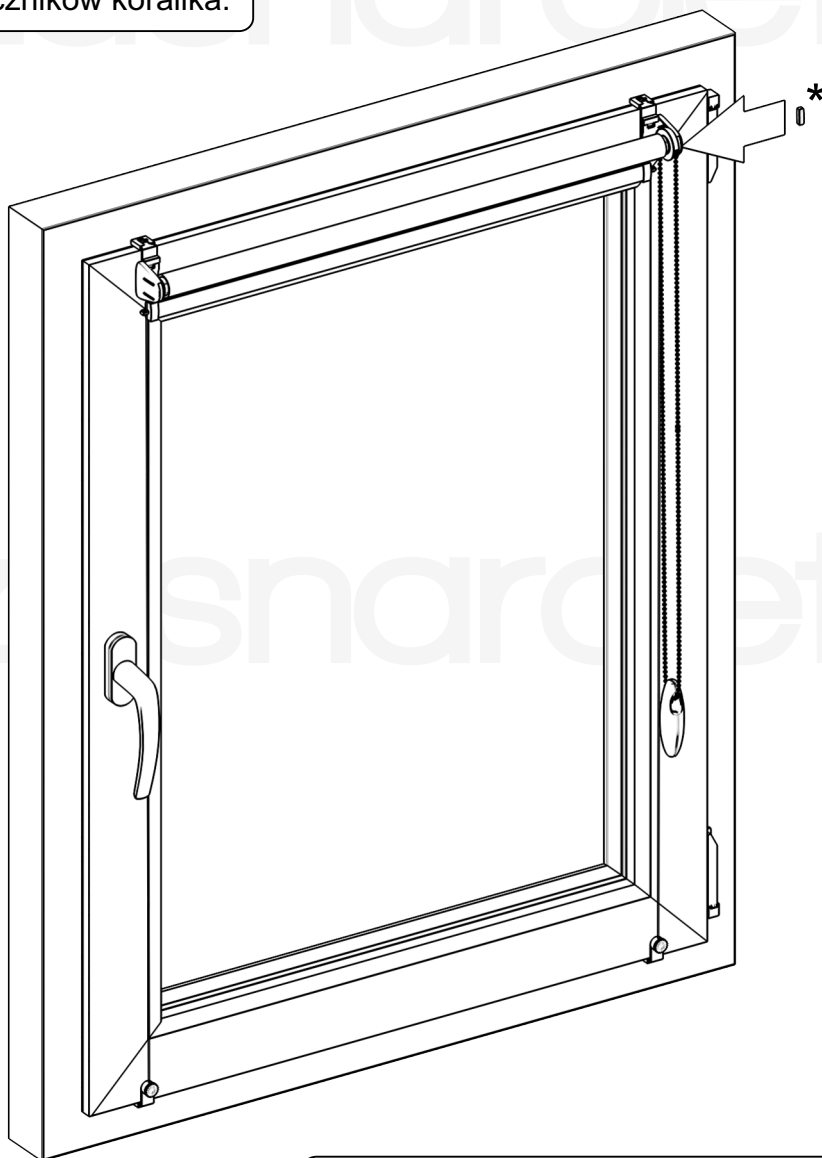


Ogranicznikami koralika ustawić maksymalne górne i dolne położenie tkaniny.

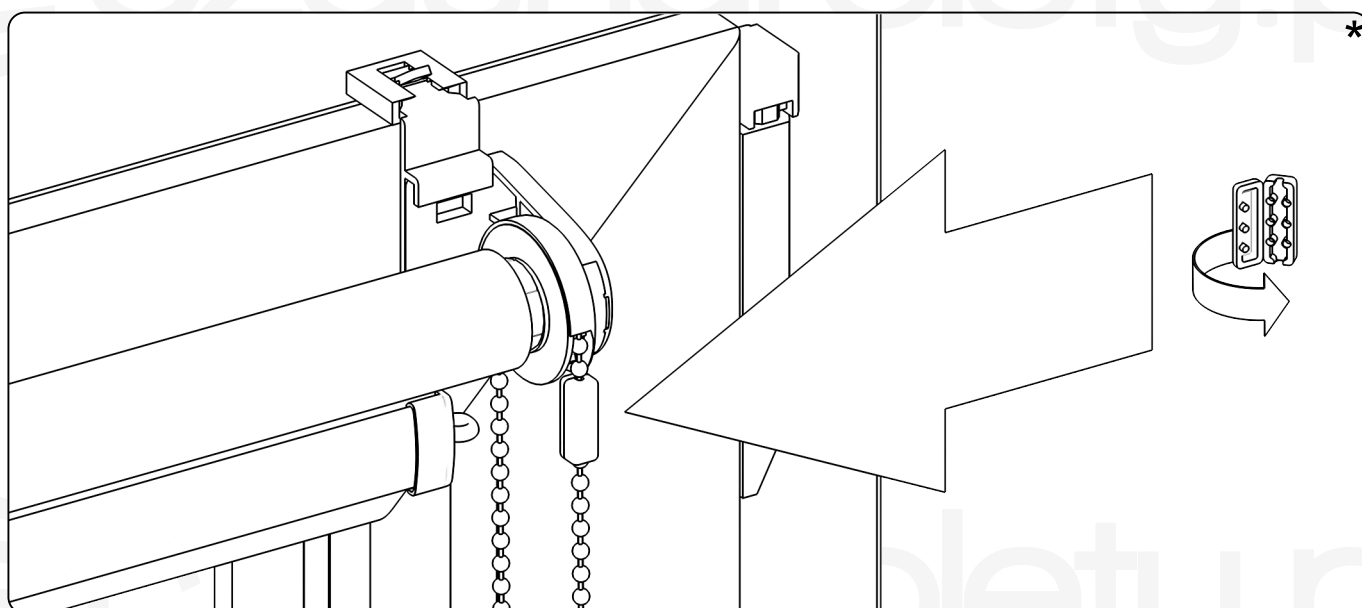

OSTRZEŻENIE!

Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące zasłoną okienną. Mogą również owinąć sznur wokół szyi. Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów zasłon okiennych.

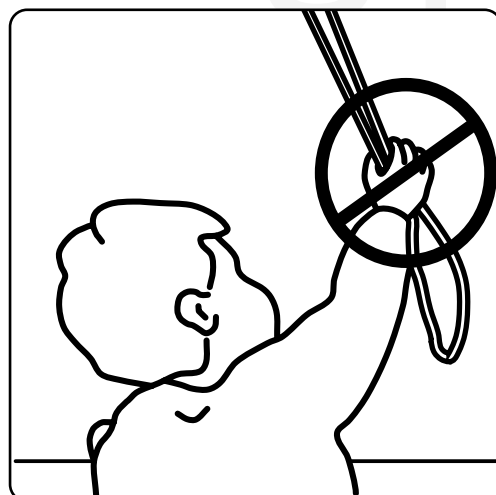

W celu wyeliminowania ryzyka uduszenia, roleta została wyposażona w zrywalny łącznik koralika. Wg. normy: **EN 13120:2009 + A1:2014.**

