

Jak mierzyć? Rolety zewnętrzne podtynkowe - warianty montażu.

Rolety zewnętrzne podtynkowe montujemy najczęściej w jednym z trzech poniższych wariantów montażu. Wybór konkretnego wariantu montażu możliwy jest na etapie projektowania i budowy budynku. W przypadku budynków już wybudowanych ich konstrukcja determinuje sposób montażu rolety.

Nadproże proste.

Rama okienna jest licowana z prostym nadprożem lub przedłużeniem stolarki okiennej*.

*na ilustracji pokazany jest przykład z przedłużeniem stolarki okiennej.

W tym typie montażu skrzynka rolety zamontowana jest na równi z oknem/nadprożem co powoduje, że niemożliwe jest zastosowanie dodatkowego ocieple-nia z tyłu skrzynki.



Nadproże typu „L”

Rama okienna zamontowana przed nadprożem w kształcie odwróconego „L”.

W tym typie montażu skrzynka rolety wystaje przed nadproże co umożliwia zastosowanie dodatkowego ocieplenia.

W procesie produkcyjnym możemy ocieplić tył skrzynki folią „Onduterm” (3 mm) lub spienionym polistyrenem XPS Styrodur (1/2/4 mm).



Okno wysunięte przed nadproże.

Rama okienna wysunięta przed proste nadproże.

W tym typie montażu skrzynka rolety zamontowana jest na równi z oknem, które jest wysunięte przed nadproże.


Powoduje to powstanie dodatkowej pustej przestrzeni między tyłem skrzynki a nadprożem co umożliwia zastosowanie dodatkowego ocieplenia.

W procesie produkcyjnym możemy ocieplić tył skrzynki folią „Onduterm” (3 mm) lub spienionym polistyrenem XPS Styrodur (1/2/4 mm).





Pomiar okna.

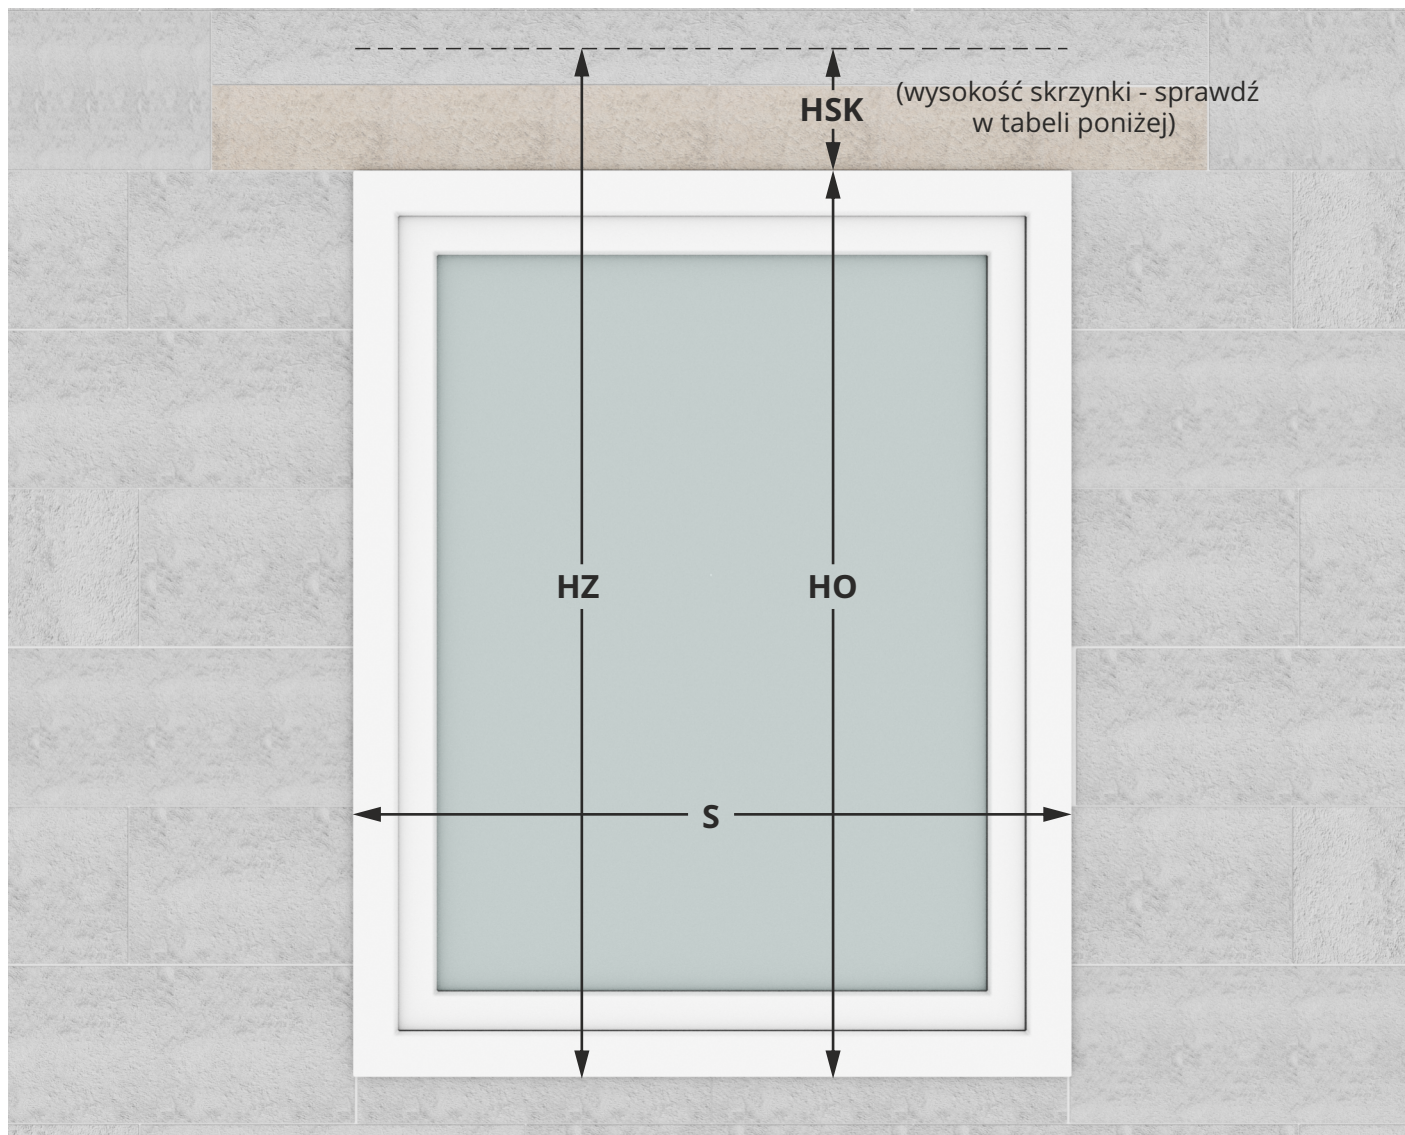

Wysokość

Wysokość zamówieniowa - podczas składania zamówienia należy podać wysokość całkowitą rolety obliczoną z poniższego wzoru.

$$\text{wysokość zamówieniowa } HZ = (HO - 10 \text{ mm}) + HSK$$

Aby dobrać wysokość skrzynki (HSK) patrz na poniższą tabelę.

wysokość okna (HO)		wysokość skrzynki (HSK)
profil 39 mm	profil 43 mm	
do 1100 mm	do 900 mm	137 mm
do 1500 mm	do 1400 mm	150 mm
do 1900 mm	do 2000 mm	165 mm
do 2300 mm	do 2400 mm	180 mm
do 2700 mm	do 2700 mm	205 mm

$$\text{wysokość zamówienia} = \text{wysokość całkowita gotowej rolety}$$

Szerokość

Szerokość zamówieniowa - podczas składania zamówienia należy podać szerokość całkowitą ramy okna.

$$\text{szerokość zamówienia} = S$$

Wymiary prowadnic:

