




Wie wird gemessen? Einflügeliges Schiebemückennetz.


Nischenmessung für einflügeliges Schiebemückennetz:

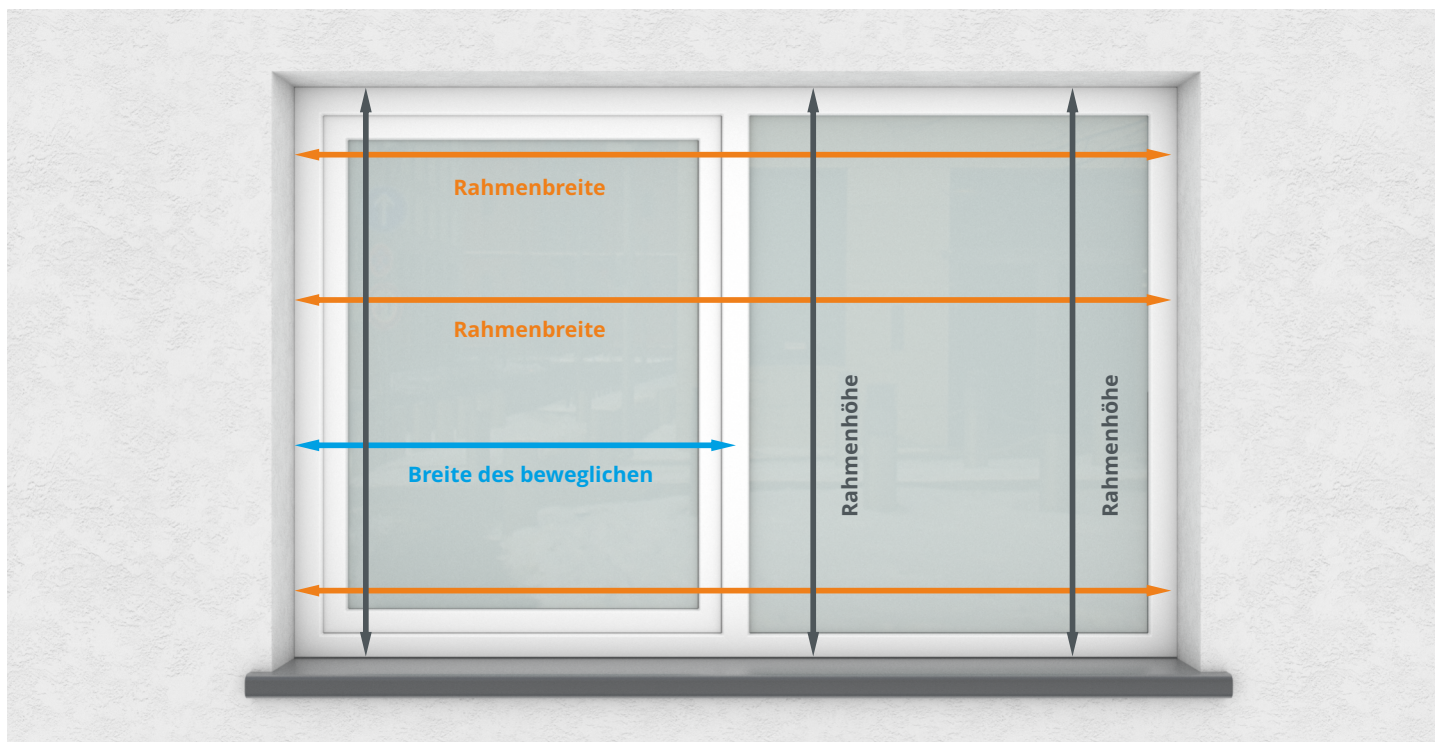


Höhe und Breite des Mückennetzrahmens

Um die Höhe und Breite des Rahmens zu bestimmen, müssen die Höhe und Breite der Nische an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **der kleinste Wert** anzugeben, vermindert um **2 bis 5 mm** (Montagespiel).

Achtung! Beim Messen ist darauf zu achten, dass der Rahmen des Mückennetzes auf jeder Seite mindestens 20 mm auf den Fensterrahmen überlappt. Dieser Bereich wird für das Ankleben oder Anschrauben des Rahmens benötigt.

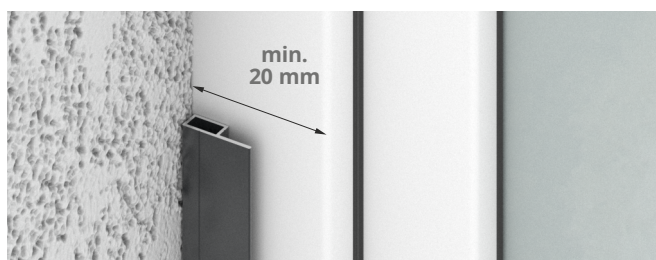

Querschnitt des Profils, das den Mückennetzrahmen bildet



Hinweise:


- 1. Querstrebe .** Mückennetze ohne Querstrebe werden bis zu den Maßen 1100 × 2200 mm hergestellt. Die maximalen Maße für Mückennetze mit Querstrebe sind 1500 × 2500 mm. **Ein Mückennetz mit verstärktem Gewebe wird immer mit Querstrebe gefertigt.**
- 2. Entwässerungsstopfen .** Im unteren Bereich des Fensterrahmens befinden sich Entwässerungsstopfen. Vor der Montage des Mückennetzes müssen diese entfernt werden.
- 3. Nicht-invasive Montage – Kleben .** Bei Wahl der nicht-invasiven Montage ist zu überprüfen, ob der Fensterrahmen verzogen ist. In diesem Fall ist die nicht-invasive Montage nicht möglich, da die Verzerrung des Rahmens das Ablösen des Mückennetzes verursacht

Breite des beweglichen Flügels des Mückennetzes


Die Breite des beweglichen Flügels wird automatisch berechnet (unter der Annahme, dass der Pfosten der Balkontür symmetrisch in der Mitte steht) nach der Formel: **Gesamtbreite / 2 + 30 mm – 16 mm.**

Wenn der Pfosten der Balkontür nicht symmetrisch ist, muss die Breite des beweglichen Flügels im Feld, **Breite 2** angegeben werden.

Achtung! Das geschlossene Mückennetzflügel sollte mindestens 20 mm auf den Pfosten überlappen.

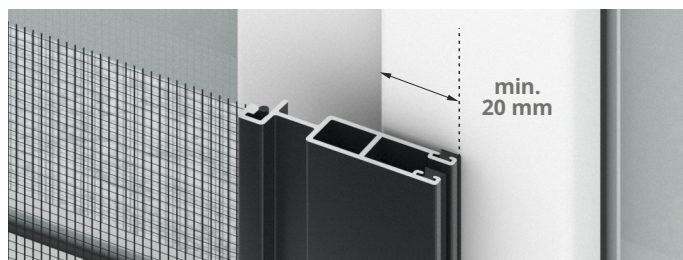


Querschnitt des Profils, das den beweglichen Flügel des Mückennetzes bildet.

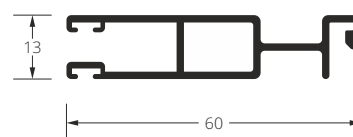



Wie wird gemessen? Doppelflügelig Schiebemückennetz.


Nischenmessung für doppelflügeliges Schiebemückennetz:

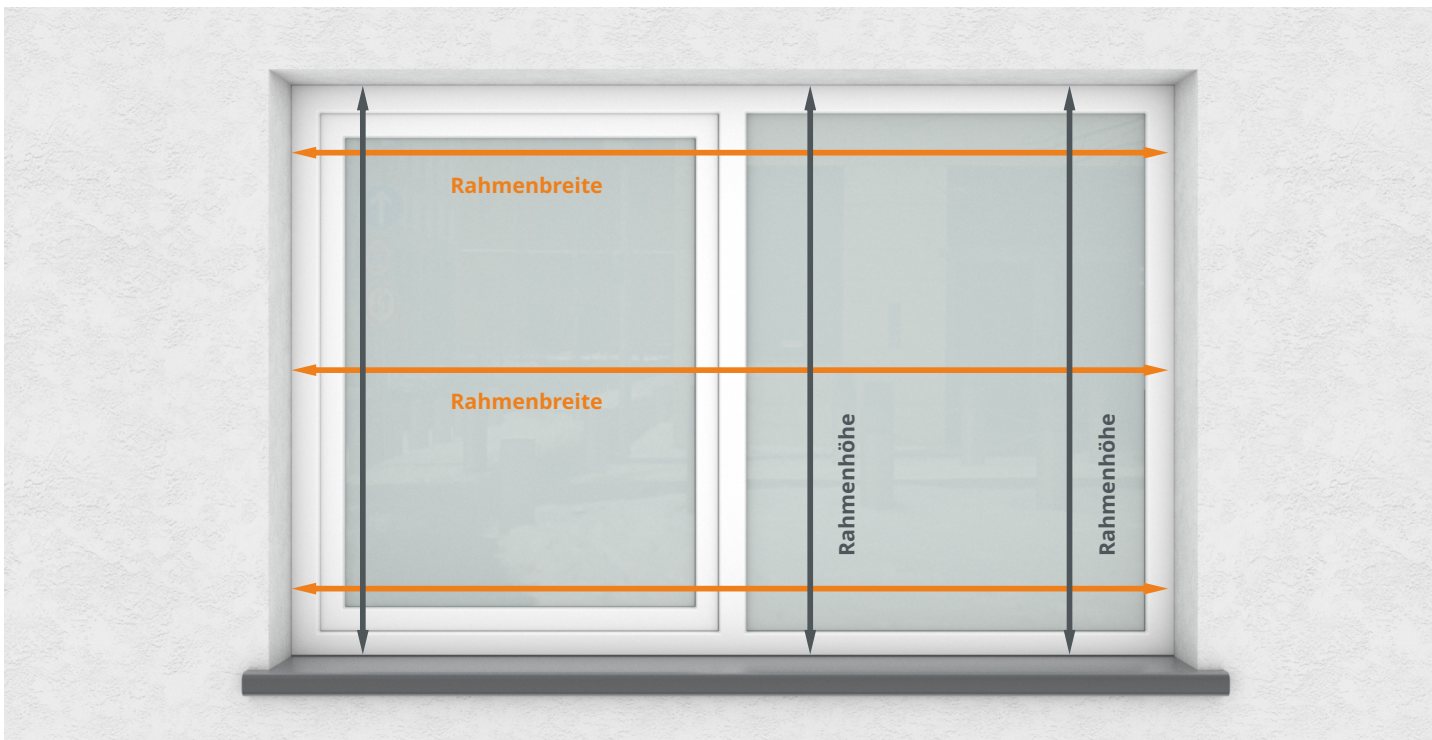


Höhe und Breite des Mückennetzrahmens

Um die Höhe und Breite des Rahmens zu bestimmen, müssen die Höhe und Breite der Nische an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **der kleinste Wert** anzugeben, vermindert um **2 bis 5 mm** (Montagespiel).

Achtung! Beim Messen ist darauf zu achten, dass der Rahmen des Mückennetzes auf jeder Seite mindestens 20 mm auf den Fensterrahmen überlappt. Dieser Bereich wird für das Ankleben oder Anschrauben des Rahmens benötigt.

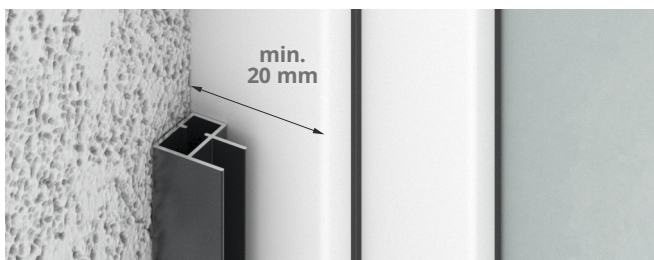

Querschnitt des Profils, das den Mückennetzrahmen bildet

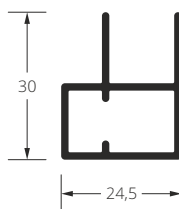


Hinweise:

- 1. Querstrebe .** Mückennetze ohne Querstrebe werden bis zu den Maßen 1100 × 2200 mm hergestellt. Die maximalen Maße für Mückennetze mit Querstrebe sind 1500 × 2500 mm. **Ein Mückennetz mit verstärktem Gewebe wird immer mit Querstrebe gefertigt.**
- 2. Entwässerungsstopfen .** Im unteren Bereich des Fensterrahmens befinden sich Entwässerungsstopfen. Vor der Montage des Mückennetzes müssen diese entfernt werden.
- 3. Nicht-invasive Montage – Kleben .** Bei Wahl der nicht-invasiven Montage ist zu überprüfen, ob der Fensterrahmen verzogen ist. In diesem Fall ist die nicht-invasive Montage nicht möglich, da die Verzerrung des Rahmens das Ablösen des Mückennetzes verursacht

Breite der beweglichen Flügel des Mückennetzes

Im Zweiflügelssystem wird die Breite der beweglichen Flügel automatisch bestimmt, und die Mückennetzflügel überlappen sich in der Mitte des Mückennetzes.

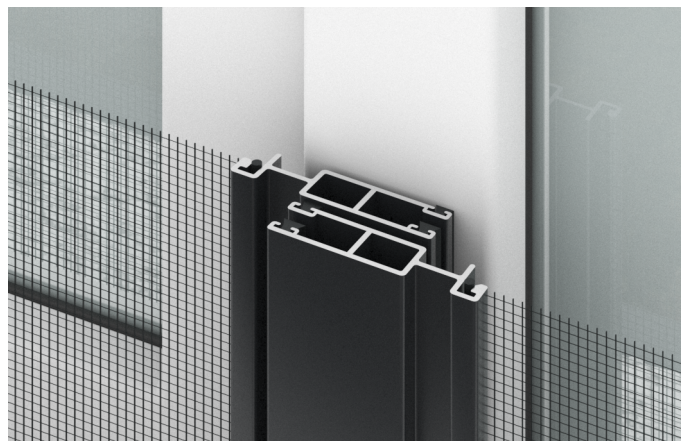

Querschnitt des Profils, das den beweglichen Flügel des Mückennetzes bildet.

