

Wie wird gemessen?

Plisseé-Insektenschutz

SEITE

02	Plisseé-Insektenschutz – Montagevarianten
03	Montage am Fensterrahmen
04	Montage in der Fensterlaibung
05	Oberflächenmontage an der Wand
06	Aufbau und Maße



Das Plisseé-Insektenschutzgitter bieten wir in drei Montagevarianten an:

1. Montage am Fensterrahmen – das Insektenschutzgitter wird am Fensterrahmen entweder angeklebt oder angeschraubt; die Führungsschienen werden mit doppelseitigem Klebeband befestigt oder vorne verschraubt.



2. Montage in der Fensterlaibung – das Insektenschutzgitter wird in der Laibung an die Wand angeschraubt, die Führungsschienen seitlich gebohrt.



3. Oberflächenmontage an der Wand – das Insektenschutzgitter wird rund um die Fensterlaibung an die Wand angeschraubt, die Führungsschienen werden vorne gebohrt.





Aufmaß der Laibung bei der Montage des Plisseé-Insektenschutzes am Fensterrahmen:



Höhe

Bei der Montage des Plisseé-Insektenschutzgitters am Fensterrahmen muss die Höhe der Laibung an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **das kleinste Maß** anzugeben, vermindert um **3** bis **5 mm** (Montagespiel).

Bestellhöhe = kleinstes H - 3 bis 5 mm

Breite

Bei der Montage des Plisseé-Insektenschutzgitters am Fensterrahmen muss die Breite der Laibung an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **das kleinste Maß** anzugeben, vermindert um **3** bis **5** mm (Montagespiel).

Bestellbreite = kleinstes S - 3 bis 5 mm


Hinweise:

- 1. Der empfohlene Montagespielwert (3 bis 5 mm) ist an den konkreten Montageort anzupassen, d. h.: Wenn die Laibungswände gerade und die Oberfläche eben sind, reichen 3 mm aus. Bei schiefer oder unebener Laibung ist das Montagespiel auf 5 mm zu vergrößern.
- 2. Zeichnungen, Querschnitte der Bauteile sowie zusätzliche Informationen befinden sich auf der Rückseite der Anleitung.





Aufmaß der Laibung bei der Montage des Plisseé-Insektenschutzes in der Laibung:

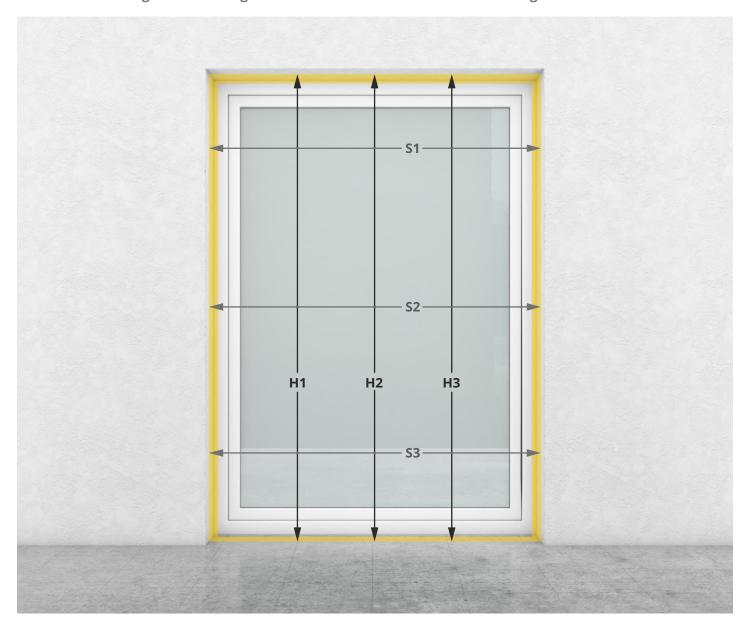

Höhe

Bei der Montage des Plisseé-Insektenschutzgitters in der Laibung muss die Höhe der Laibung an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **das kleinste Maß** anzugeben, vermindert um **3** bis **5** mm (Montagespiel).

Bestellhöhe = kleinstes H - 3 bis 5 mm

Breite

Bei der Montage des Plisseé-Insektenschutzgitters in der Laibung muss die Breite der Laibung an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **das kleinste Maß** anzugeben, vermindert um **3** bis **5** mm (Montagespiel).

Bestellbreite = kleinstes S - 3 bis 5 mm

Hinweise:

- 1. Der empfohlene Montagespielwert (3 bis 5 mm) ist an den konkreten Montageort anzupassen, d. h.: Wenn die Laibungswände gerade und die Oberfläche eben sind, reichen 3 mm aus. Bei schiefer oder unebener Laibung ist das Montagespiel auf 5 mm zu vergrößern.
- 2. **Montagetiefe** bei der Montage in der Laibung kann die Montagetiefe an die eigenen Vorlieben angepasst werden. Das Insektenschutzgitter kann direkt am Fensterrahmen, bündig mit der Vorderkante der Laibung oder dazwischen montiert werden.
- 3. Zeichnungen, Querschnitte der Bauteile sowie zusätzliche Informationen befinden sich auf der Rückseite der Anleitung.





Maßaufnahme bei der Oberflächenmontage des Plisseé-Insektenschutzgitters an der Wand:



Höhe

Bei der Oberflächenmontage des Plisseé-Insektenschutzgitters an der Wand muss die Höhe der Laibung an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **das größte Maß** anzugeben, vergrößert um **49 mm** (Höhe der Führungsschiene).

Bestellhöhe = größtes H + 49 mm

Breite

Bei der Oberflächenmontage des Plisseé-Insektenschutzgitters an der Wand muss die Breite der Laibung an mindestens drei Stellen gemessen werden. Bei der Bestellung ist **das größte Maß** anzugeben, vergrößert um **98 mm** (addierte Breite der linken und rechten Führungsschiene).

Bestellbreite = größtes S + 98 mm

Hinweise:

1. Zeichnungen, Querschnitte der Bauteile sowie zusätzliche Informationen befinden sich auf der Rückseite der Anleitung.




Querschnitte und Profilmaße:

Gleitprofil:

47 — 47 — 17,6

Führungsleisten:



Untere Profile:

■ Niedriges Klebeprofil.

19-


 Hohes Profil zum Aufkleben oder Anschrauben



Schrägprofil zum Aufkleben oder Anschrauben*

* Das Schrägprofil wird in der Regel bei HST-Fenstern verwendet, die standardmäßig über eine schräge Regenschiene verfügen.

Aufbau des Insektenschutzgitters:

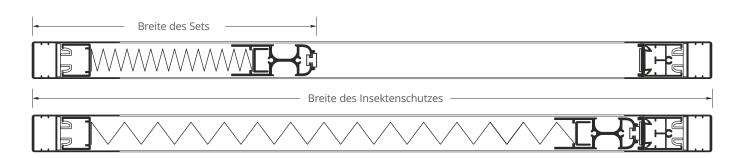

Satzmaße in Abhängigkeit von den Maßen des Insektenschutzgitters:

	9						
							(Maße in mm)
Breite des Insektenschutzes	bis 800	801 - 1200	1201 - 1600	1601 - 2000	2001 - 3400	2401 - 3000	3001 - 4000
Breite des Sets	87	97	112	122	137	152	177