




Wie wird gemessen? Aufbau und Maße des Plissee-Insektschutzes fürs Dachfenster.

Den Plissee-Insektschutz fürs Dachfenster bieten wir in **der Variante zur Aufputzmontage an der Wand an.**

Die Moskitiera wird außen um die Fensterlaibung direkt an die Wand geschraubt., die Führungen sind vorne gebohrt.

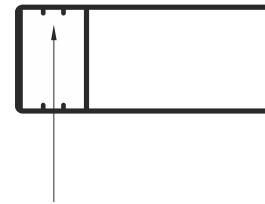


Bohrung
der Führungsschiene




Profilquerschnitte und Maße:


Schiebeprofil:

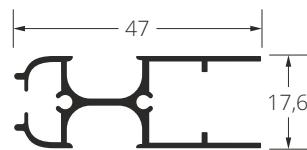

Führungsschienen:

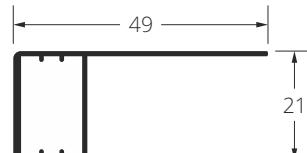


Schema des Plissee-Insektschutzes für Dachfenster:

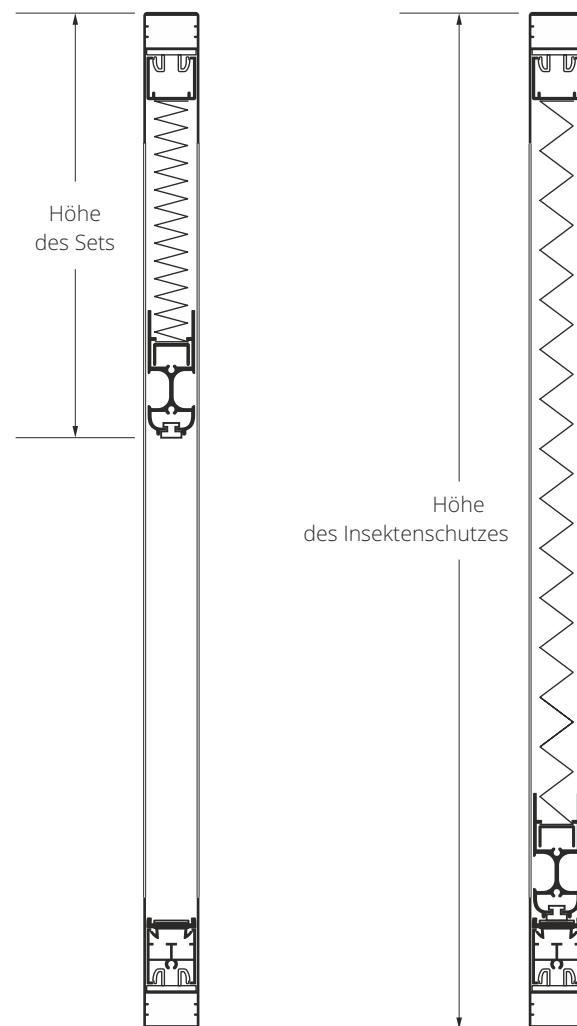

Abmessungen des Sets abhängig von der Größe des Insektschutzes

(Maße in mm)

Höhe des Insektschutzes	bis 800	801 - 1200	1201 - 1600	1601 - 2000
Höhe des Sets	87	97	112	122

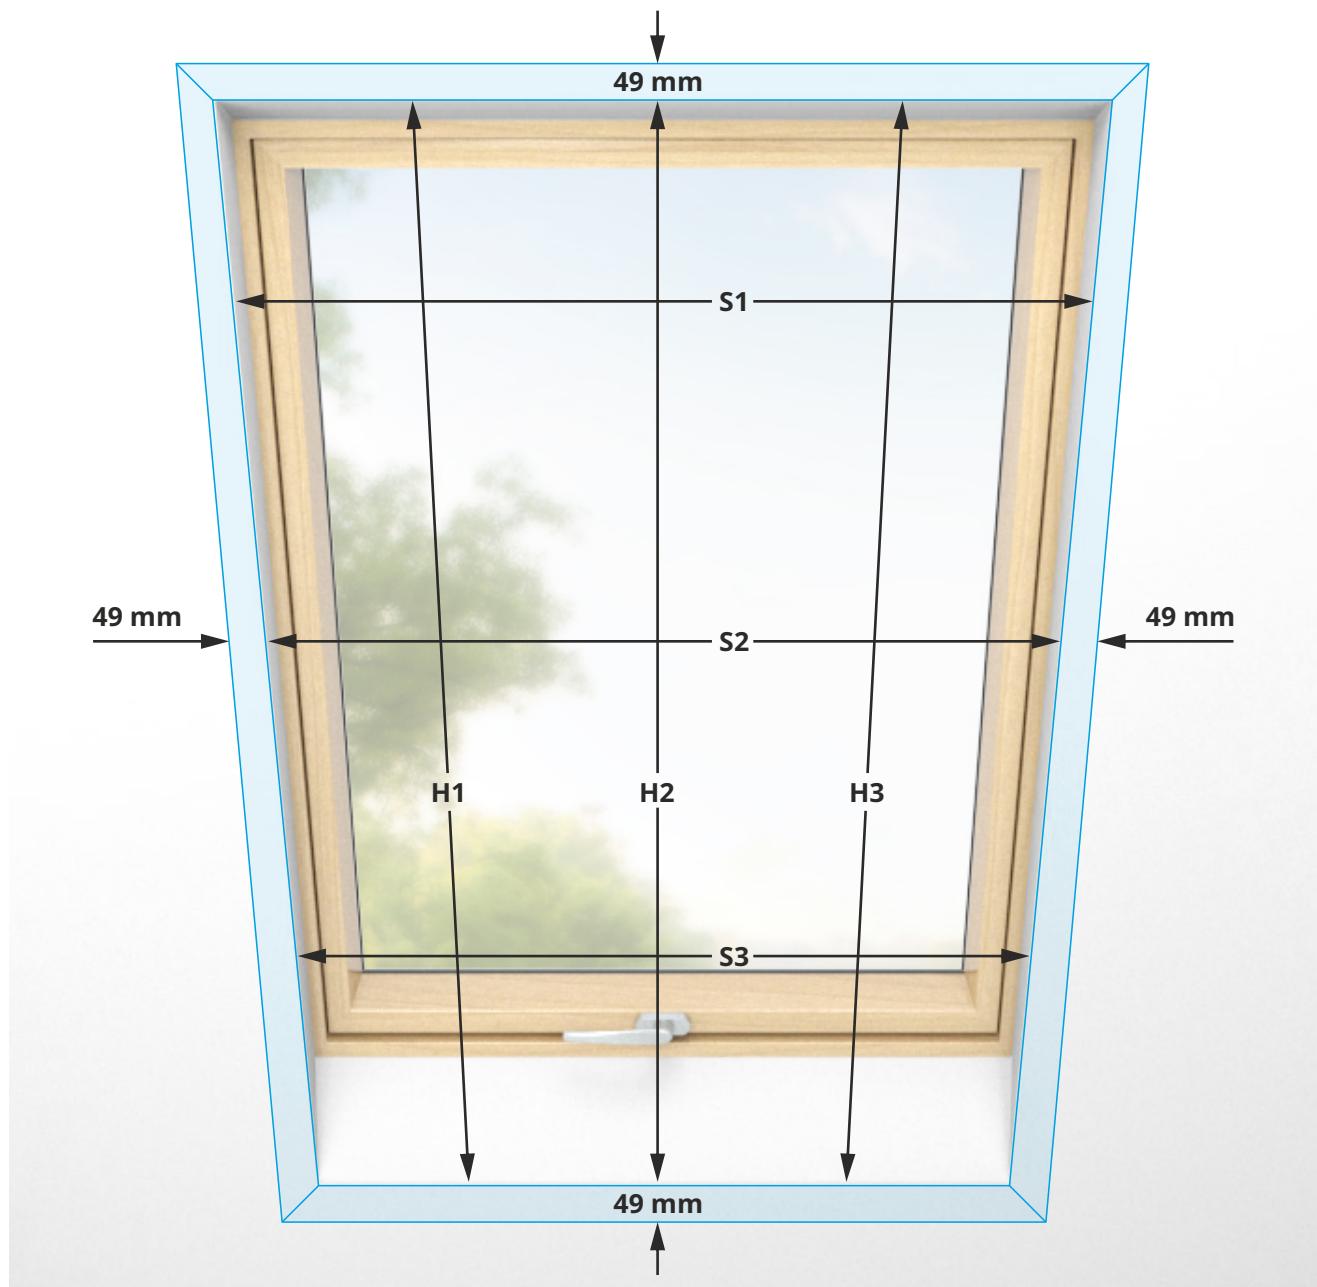

Höhe

Messen Sie die Höhe der Fensterlaibung an mindestens drei Stellen. Geben Sie beim Bestellen **das größte Maß** an – zuzüglich **98 mm** (Höhe des Rahmens mit Führungsschienen).

$$\text{Bestellhöhe} = \text{größtes gemessenes Maß (H)} + 98 \text{ mm}$$

Breite

Messen Sie die Breite der Fensterlaibung an mindestens drei Stellen. Geben Sie beim Bestellen **das größte Maß** an – zuzüglich **98 mm** (Breite des Rahmens mit Führungsschienen).

$$\text{Bestellbreite} = \text{größtes gemessenes Maß (S)} + 98 \text{ mm}$$