




Jak mierzyć? Moskitiera przesuwna pojedyncza.


Pomiar wnętrza pod moskitierę przesuwąną pojedynczą:

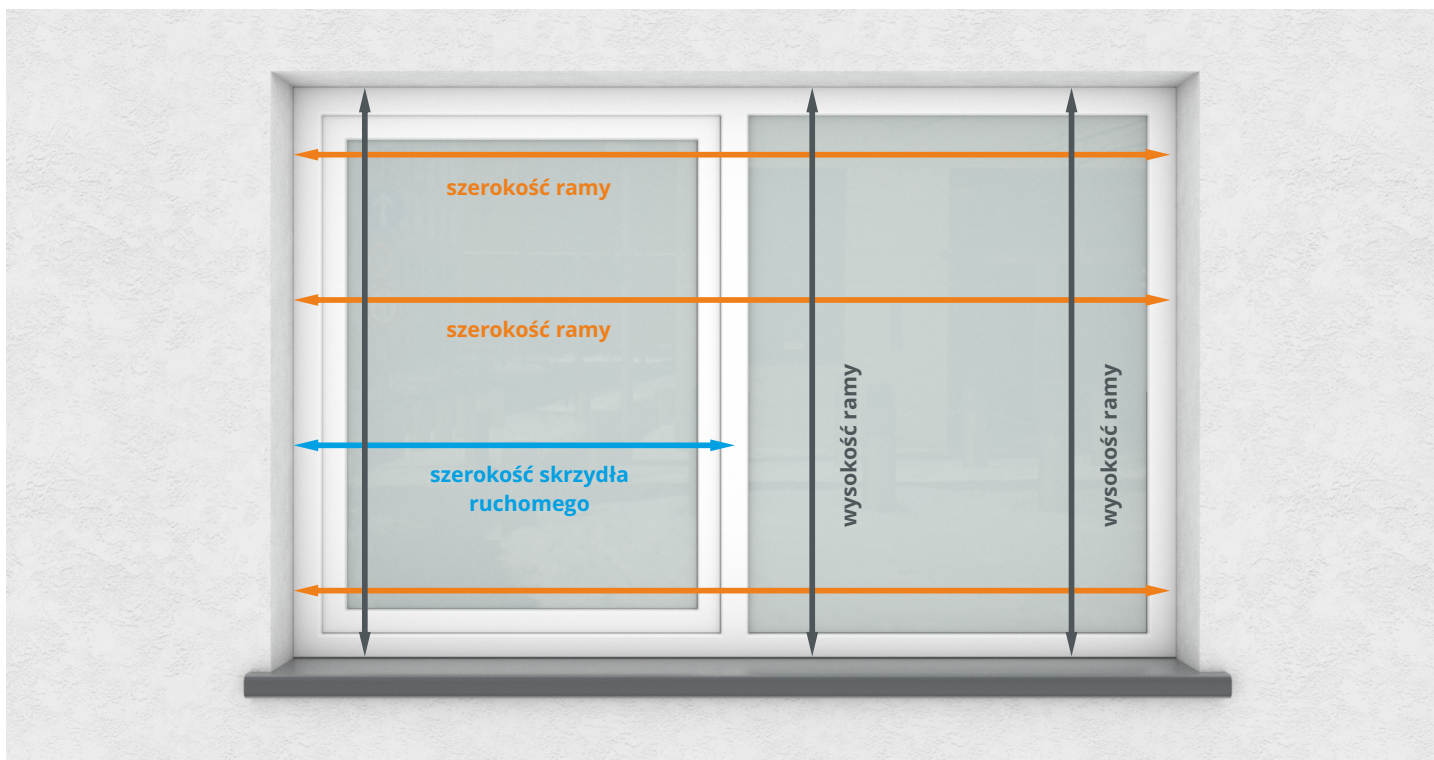


Wysokość i szerokość ramy moskitiery

Aby określić wysokość i szerokość ramy należy dokonać pomiaru wysokości i szerokości wnętrza w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **2 do 5 mm** (luz montażowy).

Uwaga! Przy wykonywaniu pomiaru należy zwrócić uwagę czy rama moskitiery będzie zachodzić z każdej strony na ramę okna minimum 20 mm. Jest to przestrzeń potrzebna do przyklejenia lub przykręcenia ramy.

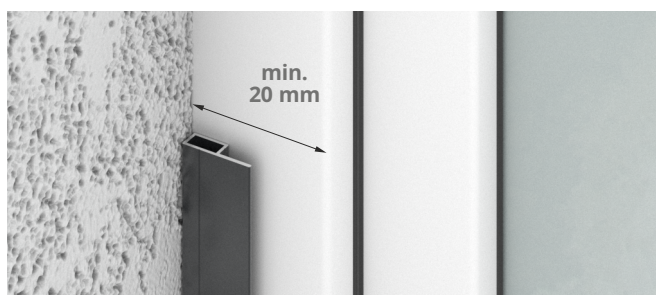

Przekrój profilu tworzącego ramę moskitiery.



Uwagi:


- 1. Poprzeczka.** Moskitierę bez poprzeczki wykonujemy do wymiarów: 1100 × 2200 mm. Maksymalne wymiary moskitiery z poprzeczką to: 1500 × 2500 mm. Moskitiera z **siatką wzmocnioną jest zawsze wykonana z poprzeczkę**.
- 2. Zaślepki odwodnienia.** W dolnej części ramy okiennej znajdują zaślepki odwodnienia okna, przed montażem moskitiery należy je wyjąć.
- 3. Montaż bezinwazyjny-przyklejanie.** W przypadku wyboru montażu bezinwazyjnego należy sprawdzić, czy rama okna nie jest wygięta. W takim przypadku montaż bezinwazyjny jest niemożliwy, ponieważ wygięcie ramy spowoduje odklejenie się moskitiery.

Szerokość skrzydła ruchomego moskitiery


Szerokość skrzydła ruchomego jest liczona automatycznie (przy założeniu, że słupek od drzwi balkonowych jest symetrycznie na środku) wg. wzoru: **szerokość całkowita / 2 + 30 mm – 16 mm**.

Jeżeli słupek od drzwi balkonowych jest niesymetryczny to szerokość skrzydła ruchomego należy podać polu „**szerokość 2**”.

Uwaga! Zasunięte skrzydło moskitiery powinno zachodzić na słupek na conajmniej 20 mm.

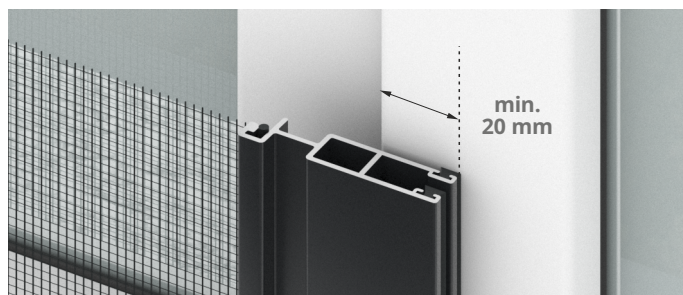


Przekrój profilu tworzącego skrzydło ruchome moskitiery.

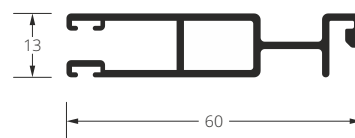




Pomiar wnętrza pod moskitierę przesuwą podwójną:

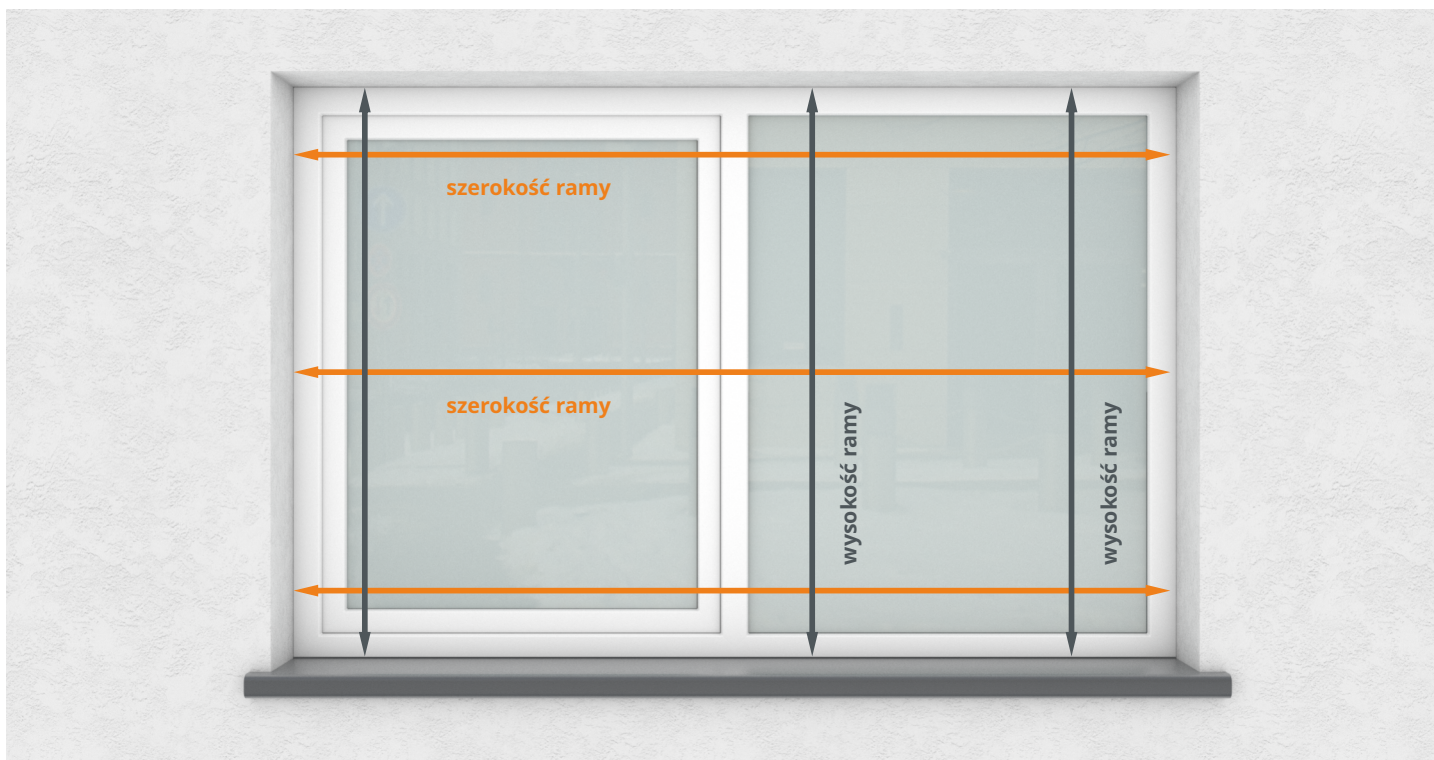


Wysokość i szerokość ramy moskitiery

Aby określić wysokość i szerokość ramy należy dokonać pomiaru wysokości i szerokości wnętrza w co najmniej 3 miejscach, a podczas składania zamówienia podać **wartość najmniejszą**, pomniejszoną o **2 do 5 mm** (luz montażowy).

Uwaga! Przy wykonywaniu pomiaru należy zwrócić uwagę czy rama moskitiery będzie zachodzić z każdej strony na ramę okna minimum 20 mm. Jest to przestrzeń potrzebna do przyklejenia lub przykręcenia ramy.

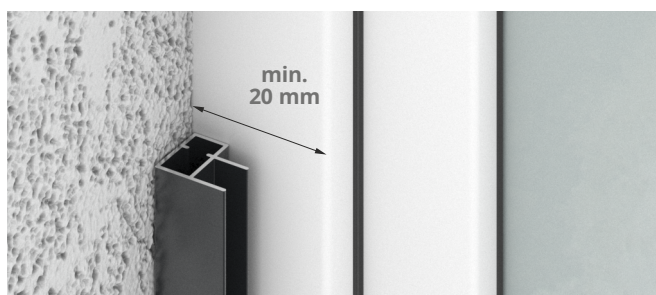

Przekrój profilu tworzącego ramę moskitiery.

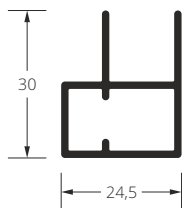


Uwagi:

- 1. Poprzeczka.** Moskitierę bez poprzeczki wykonujemy do wymiarów: 1100 × 2200 mm. Maksymalne wymiary moskitiery z poprzeczką to: 1500 × 2500 mm. Moskitiera z **siatką wzmocnioną jest zawsze wykonana z poprzeczką**.
- 2. Zaślepki odwodnienia.** W dolnej części ramy okiennej znajdują zaślepki odwodnienia okna, przed montażem moskitiery należy je wyjąć.
- 3. Montaż bezinwazyjny-przyklejanie.** W przypadku wyboru montażu bezinwazyjnego należy sprawdzić, czy rama okna nie jest wygięta. W takim przypadku montaż bezinwazyjny jest niemożliwy, ponieważ wygięcie ramy spowoduje odklejenie się moskitiery.

Szerokość skrzydeł ruchomych moskitiery

W systemie dwuskrzydłowym szerokość skrzydeł ruchomych dobierana jest automatycznie a skrzydła moskitiery zachodzą na siebie na środku moskitiery.

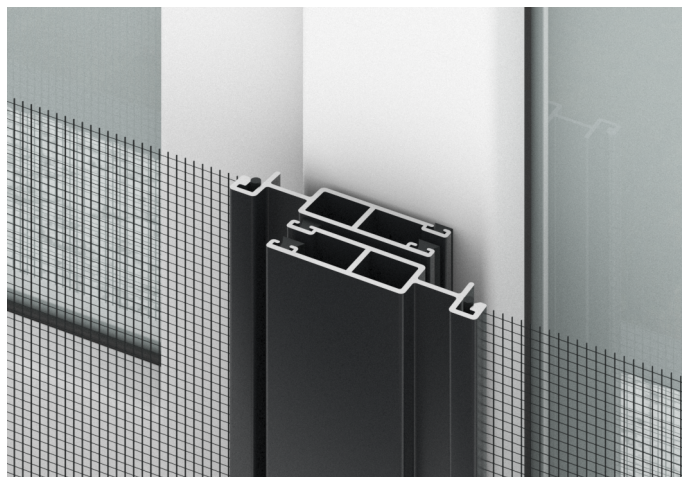

Przekrój profilu tworzącego skrzydło ruchome moskitiery.

