

## Jak mierzyć?

Żaluzje poziome drewniane i bambusowe 25 mm

**02**

Sposoby montażu

**03 - 05**

Montaż w świetle szyby

**06**

Montaż nawierzchniowy

**07**

Montaż bezinwazyjny



## Sposób montażu.

Żaluzje drewniane/bambusowe 25 mm oferujemy w trzech rodzajach montażu, co oznacza trzy różne metody pomiaru okna.


### 1. Montaż w świetle szyby – instrukcja pomiaru **na stronach 2 - 4.**



### 2. Montaż nawierzchniowy – instrukcja pomiaru **na stronie nr 5.**



### 3. Montaż bezinwazyjny – instrukcja pomiaru **na stronie nr 6.**

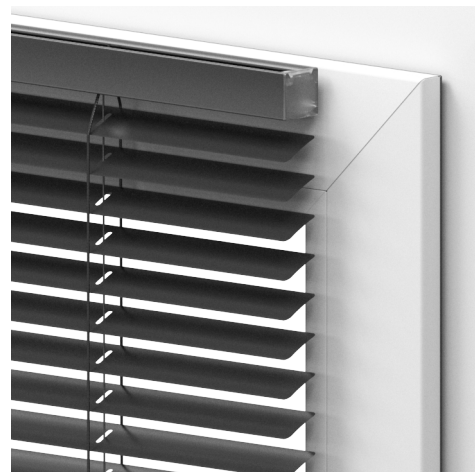





## Montaż w świetle szyby - sprawdzenie rodzaju listwy przyszybowej.

Przed przystąpieniem do pomiaru okna dla produktów montowanych w świetle szyby należy najpierw ustalić rodzaj listwy przyszybowej, która jest zastosowana w mierzonym oknie, ponieważ ich kształt wpływa na sposób pomiaru.



### Listwy kąt prosty 90°.

Instrukcja pomiaru na str. nr 3.

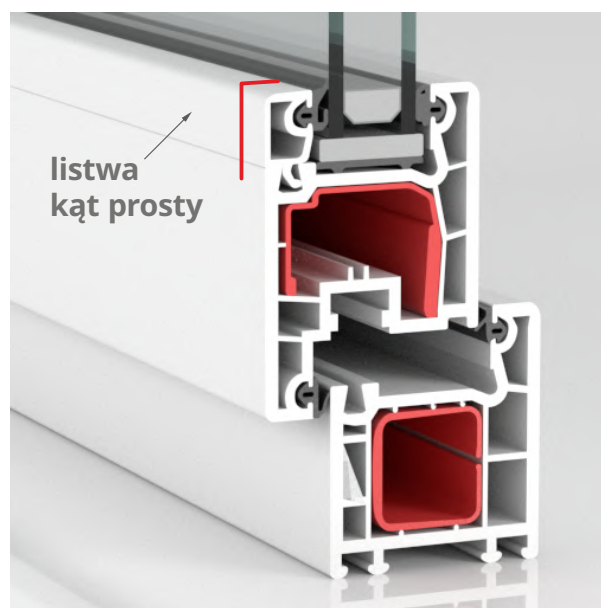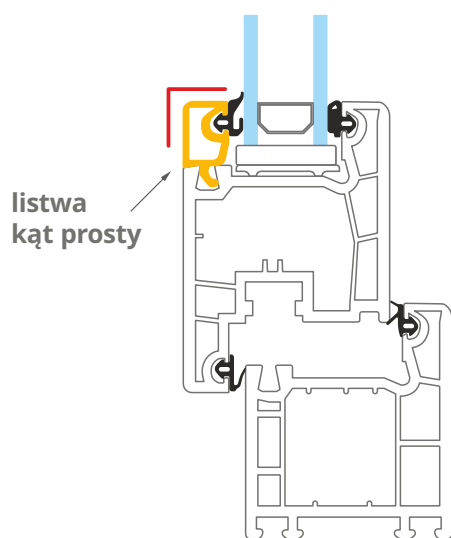

### Listwy skośne.

Instrukcja pomiaru na str. nr 4.

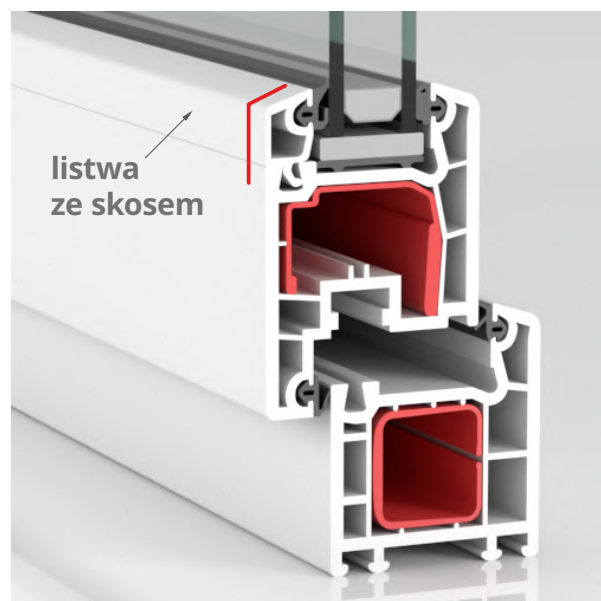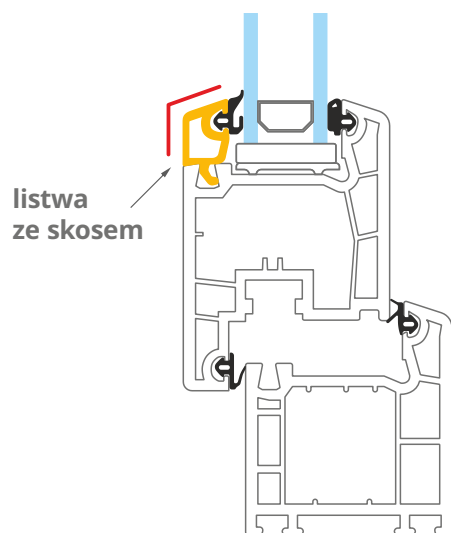





## Montaż w świetle szyby – pomiar dla listew z kątem prostym 90°.

### Szerokość:

- przy składaniu zamówienia dla okien z listwami z kątem prostym należy podać **szerokość światła szyby**, czyli odległość między uszczelkami po bokach szyby (**szerokość BEZ USZCZELEK**).

### Wysokość:

- przy składaniu zamówienia dla okien z listwami z kątem prostym należy podać **wysokość światła szyby**. Wysokość światła szyby jest to odległość między uszczelką u góry i u dołu szyby (**wysokość BEZ USZCZELEK**).

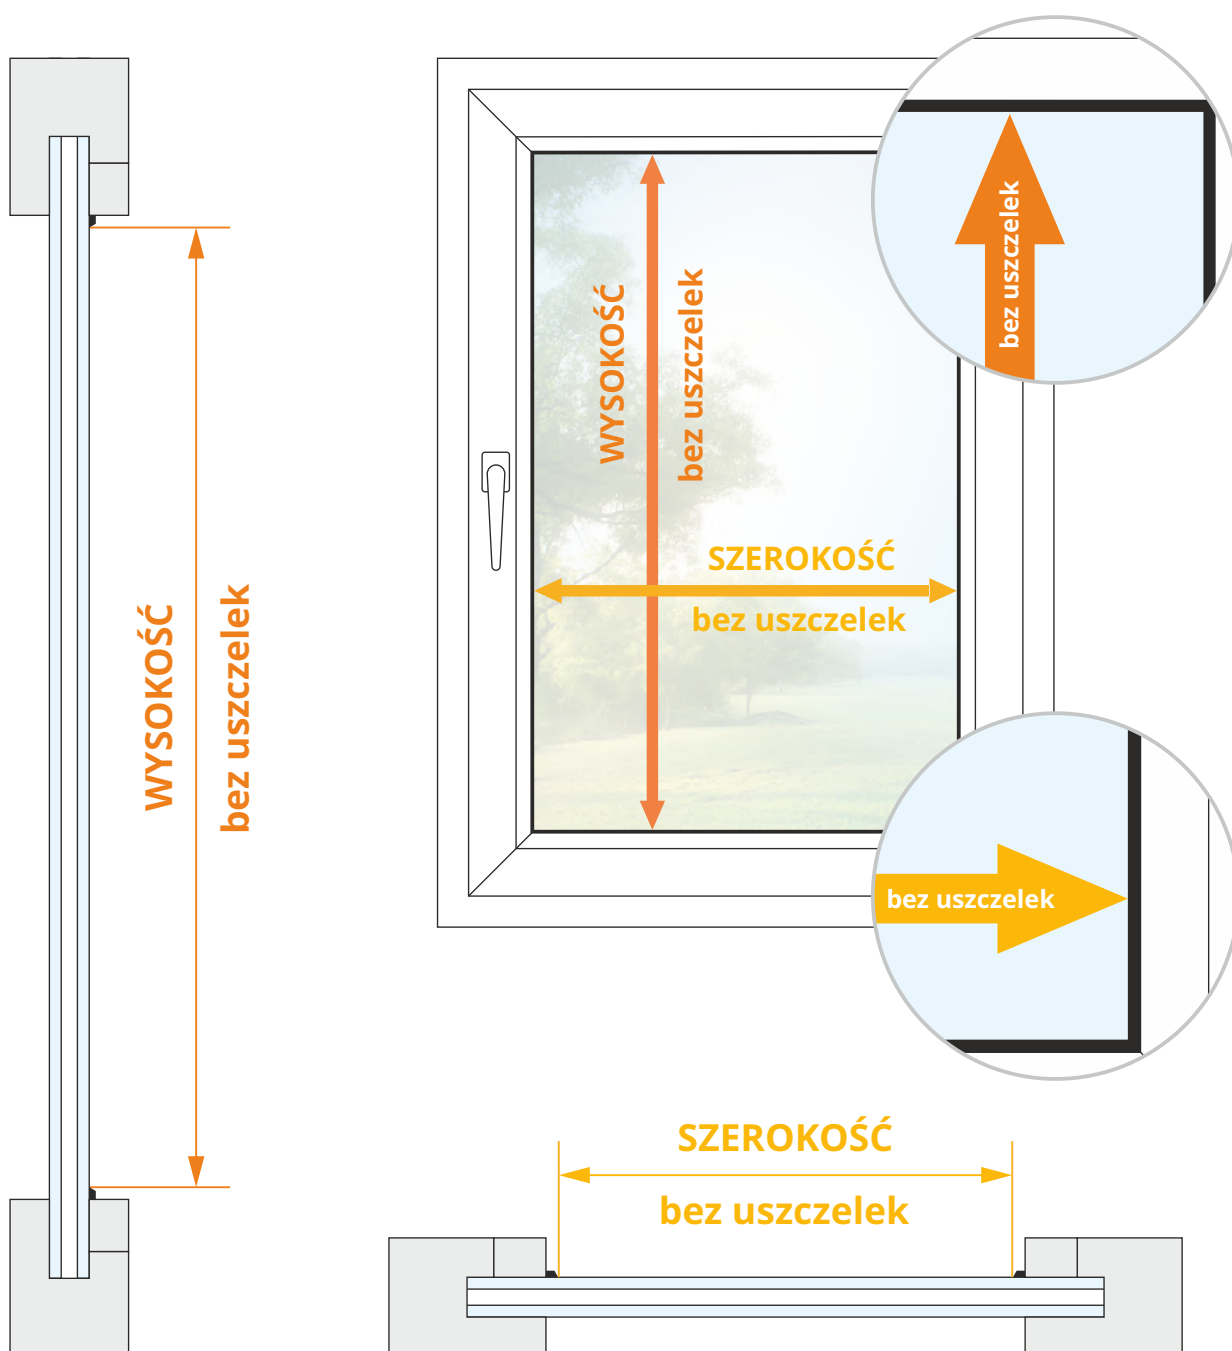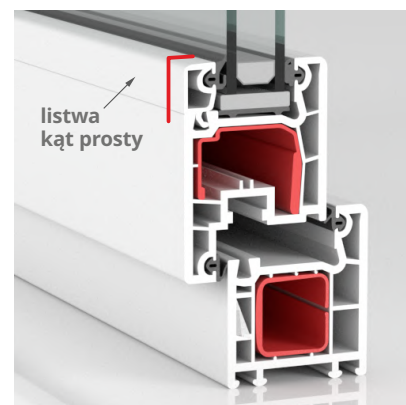





## Montaż w świetle szyby – pomiar dla listew skośnych.

### Szerokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami skośnymi należy podać **odległość między listwami przyszybowymi** po bokach szyby (**szerokość Z USZCZELKAMI**).

### Wysokość:

– przy składaniu zamówienia dla okien z listwami skośnymi należy podać **wysokość światła szyby**. Wysokość światła szyby jest to odległość między uszczelką u góry i u dołu szyby (**wysokość BEZ USZCZELEK**).

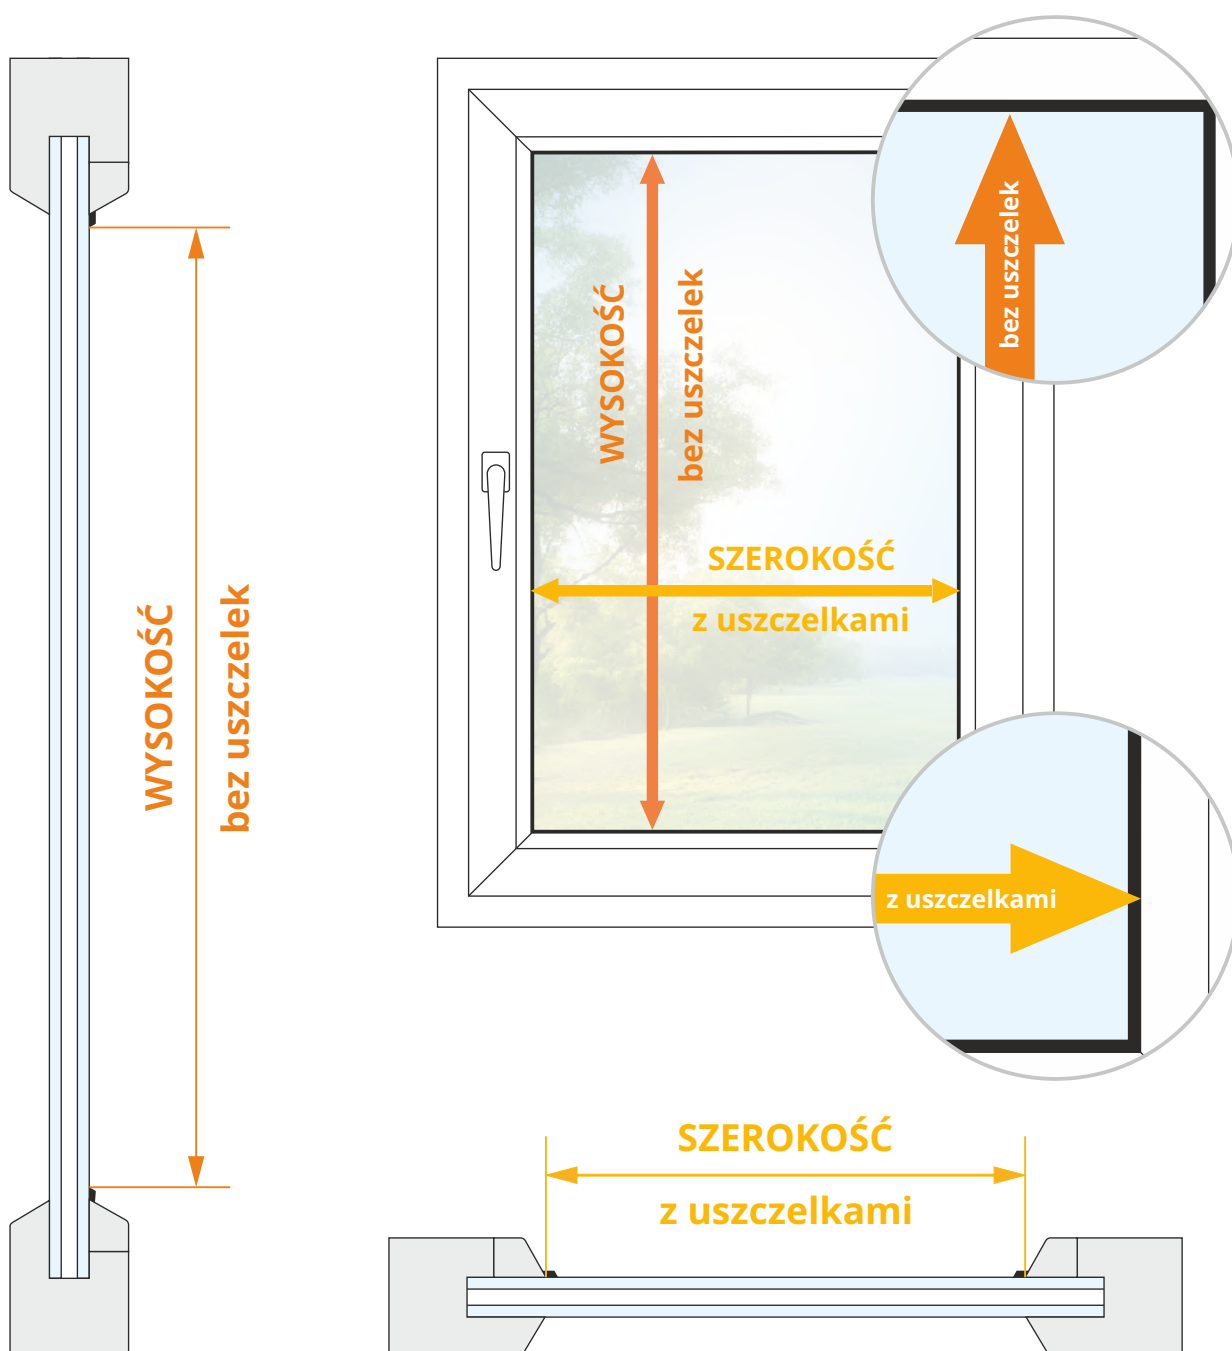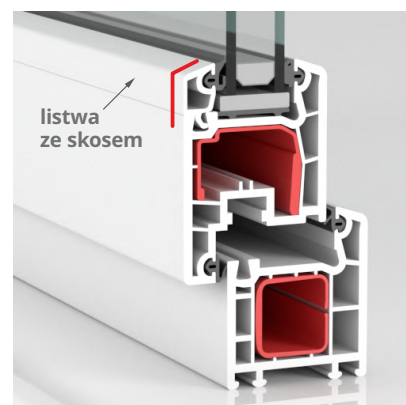




## Montaż nawierzchniowy.

### Szerokość:

– należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

### Wysokość:

– podobnie jak przy pomiarze szerokości, należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

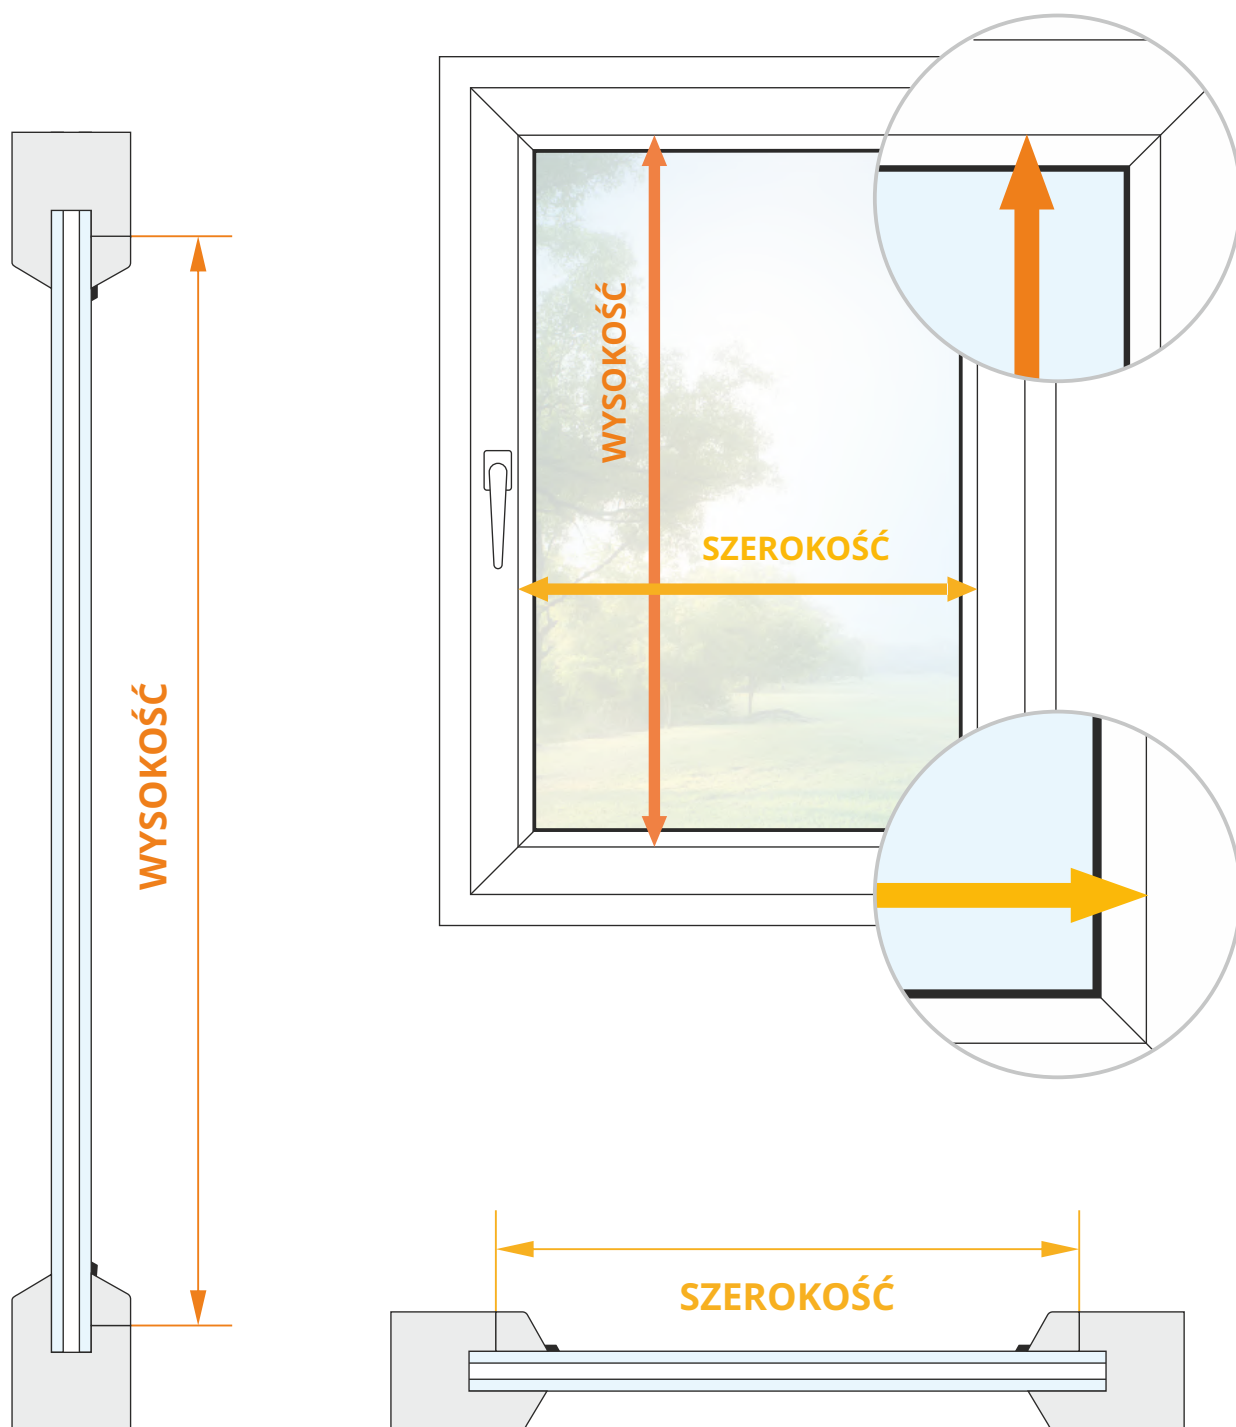



## Montaż bezinwazyjny.

### Szerokość:

– należy zmierzyć odległość między zewnętrznymi krawędziami listwy przyszybowej.

### Wysokość:

– należy zmierzyć odległość między górną krawędzią skrzydła okiennego, a dolną krawędzią listwy przyszybowej.

